


## 车门护面

### 结构图

#### 前门内护板

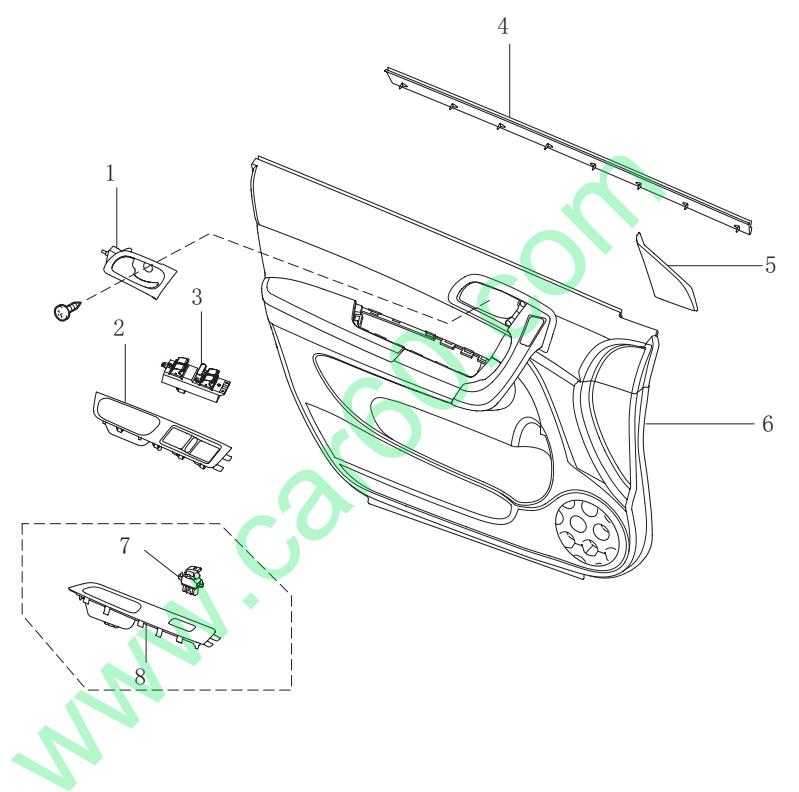

1. 左前门内扣手

2. 左前门玻璃升降开关面板总成

3. 左侧门窗开关

4. 左前门内水切


5. 左前门内三角护板

6. 左前门内护板总成

7. 右前门门窗开关

8. 右前门玻璃升降开关面板总成


## 后门内护板

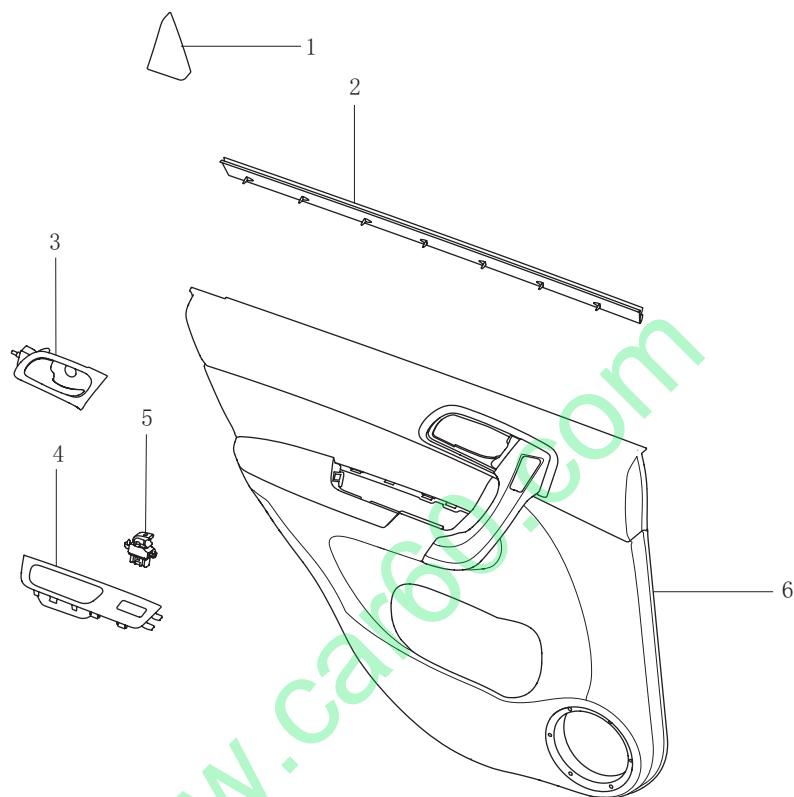

1. 左后门内三角护板
2. 左后门内水切
3. 左后门内扣手

4. 左后门玻璃升降开关面板总成
5. 左后门门窗开关
6. 左后门内护板总成

## 后背门内护板

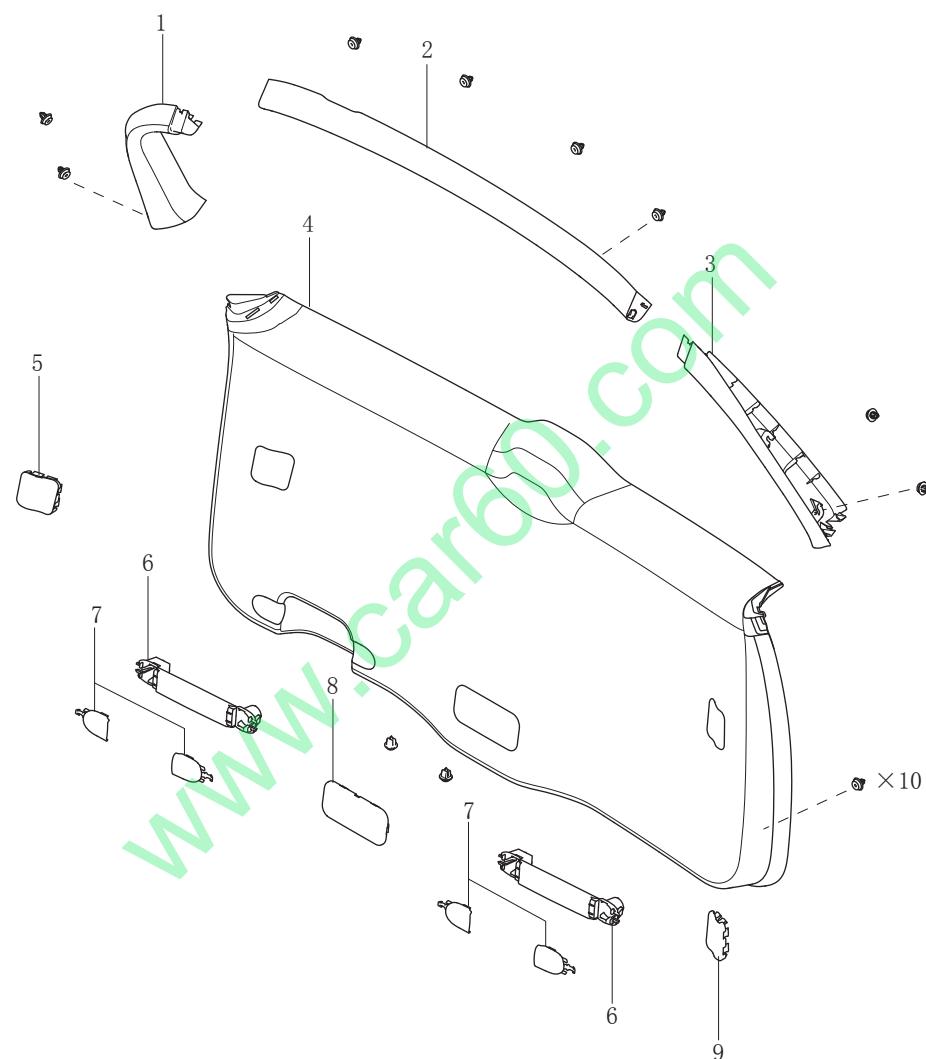

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. 后背门右侧护板总成    | 6. 后背门护板拉手总成    |
| 2. 后背门上护板总成     | 7. 后背门拉手螺钉盖板    |
| 3. 后背门左侧护板总成    | 8. 后背门护板堵盖      |
| 4. 后背门内护板总成     | 9. 后背门护板左尾灯维修口盖 |
| 5. 后背门护板右尾灯维修口盖 |                 |

## 维修程序

### 前门内护板


备注:

- 左前门护板和右前门护板拆卸方法相同。


拆卸

1. 拆下前门门芯板

- (a) 拆下内扣手螺钉盖。

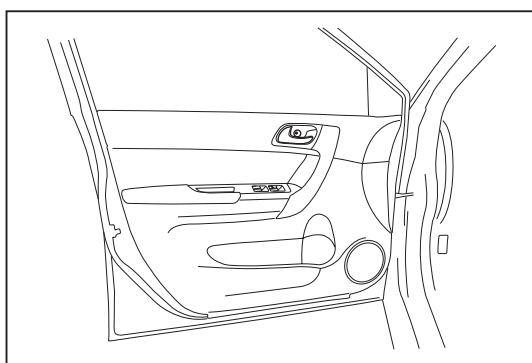


- (b) 拆下内扣手螺钉及内扣手。

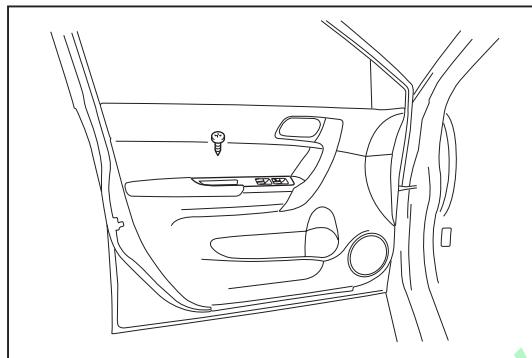

- (c) 拆下玻璃器升降开关面板盖板，拆下固定螺钉。

- (d) 拆下大把手上螺钉盖板和下螺钉盖板然后再拆下 2 个螺钉。

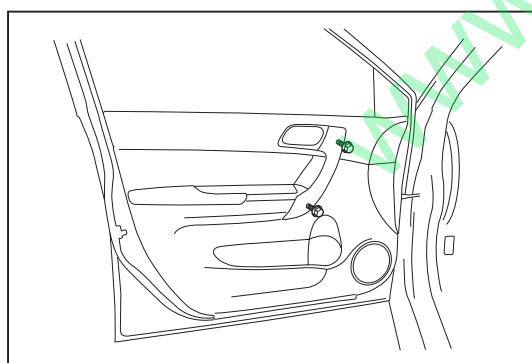


- (e) 在门芯板下端将卡扣起子插入固定卡扣和车门门芯板间将其撬松。

注意:

- 在使用卡扣起子前，必须用胶带包住其头部。

- (f) 用力托起门芯板，拆下车门门芯板，并拔下线束端接插件。

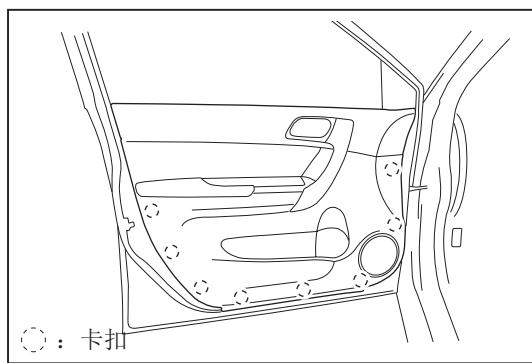

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

## 后门内护板


备注:

- 左后门护板和右后门护板拆卸方法相同。


拆卸

### 1. 拆下后门门芯板


- (a) 拆下内扣手螺钉盖。
- (b) 拆下内扣手螺钉及内扣手。

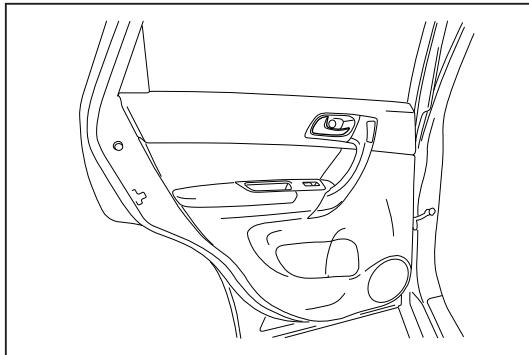

- (c) 拆下玻璃器升降开关面板盖板，拆下固定螺钉。

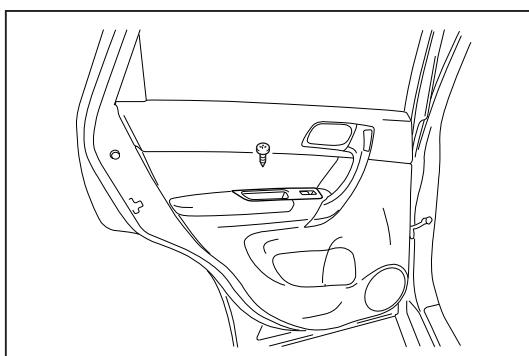

- (d) 拆下大把手上螺钉盖板和下螺钉盖板然后再拆下 2 个螺钉。

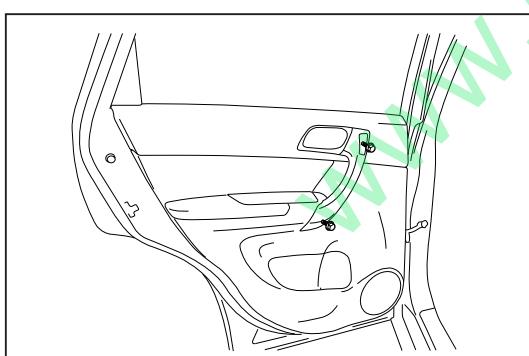


- (e) 在门芯板下端将卡扣起子插入固定卡扣和车门门芯板间将其撬松。

注意:


- 在使用卡扣起子前，必须用胶带包住其头部。

- (f) 用力托起门芯板，取下车门门芯板，并拔下线束端接插件。

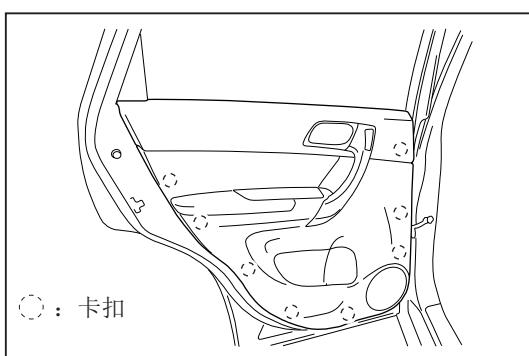

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

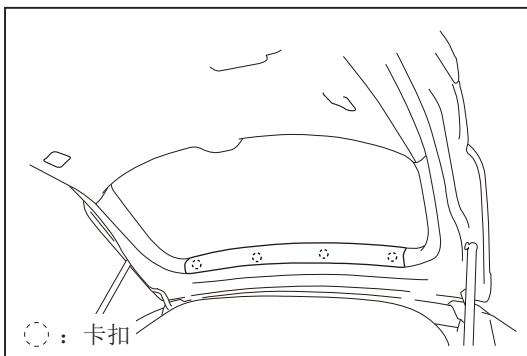


## 后背门内护板

### 拆卸

#### 1. 拆下后背门上护板总成

(a) 拆下 4 个卡扣。

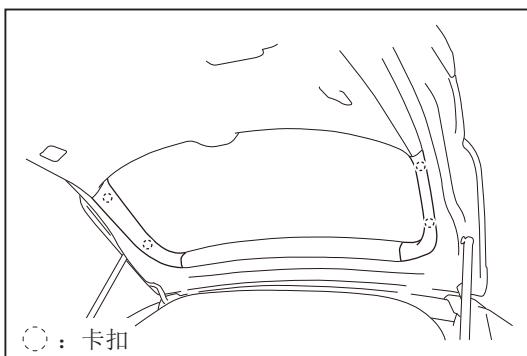


#### 2. 拆下后背门左侧护板总成

(a) 拆下 2 个卡扣。


#### 3. 拆下后背门右侧护板总成

(a) 拆下 2 个卡扣。

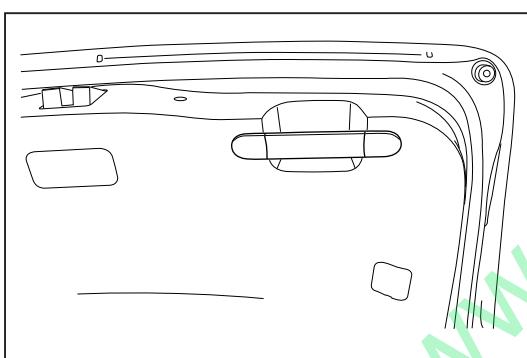

#### 4. 拆下后背门护板拉手总成。

(a) 拆下后背门两侧拉手螺钉盖板和 4 个螺钉。

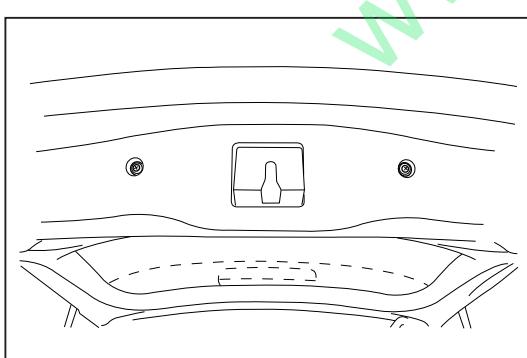

#### 5. 拆卸后背门内护板总成

(a) 拆下后背门内护板上 2 个螺钉。

(b) 拆下 10 个卡扣。

