

盲区可视系统


简述

盲区摄像头显示系统是通过安装于副驾驶员侧外后视镜上的摄像头，将副驾驶员侧外周围的盲区区域显示在车内的显示设备上，以便驾驶员精确掌握汽车副驾驶员侧盲区与障碍物的距离，避免在停车时和行经危险路段时造成碰撞或危险状况产生。该系统使驾驶人能够全方位掌握路况，避免因为视觉死角而造成意外发生。


速度小于等于 15km/h 时，按压方向盘键控上的 SVC 按键，多媒体显示屏显示盲区画面，再次点击 SVC 按键，退出画面返回到之前状态。

速度大于 15km/h 时，盲区可视系统自动关闭，退出影像，并且不响应 SVC 按键。

系统图

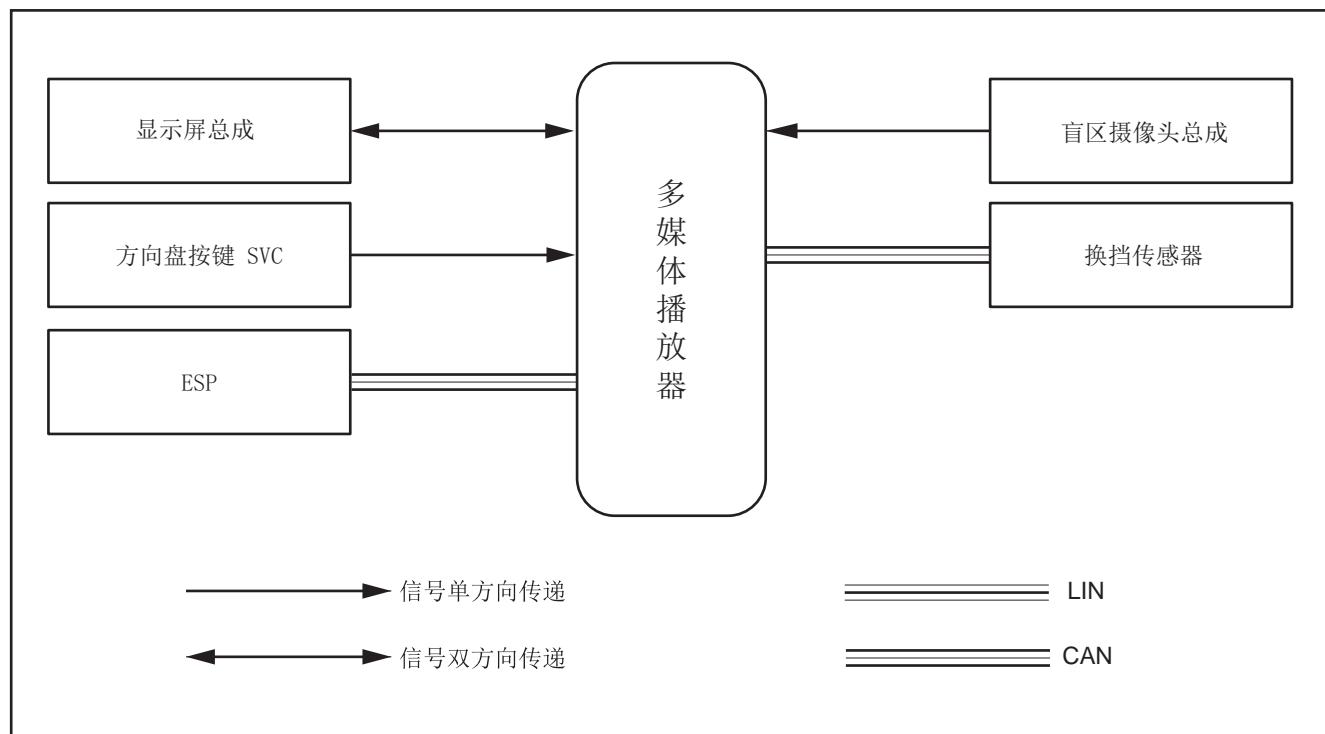

位置图

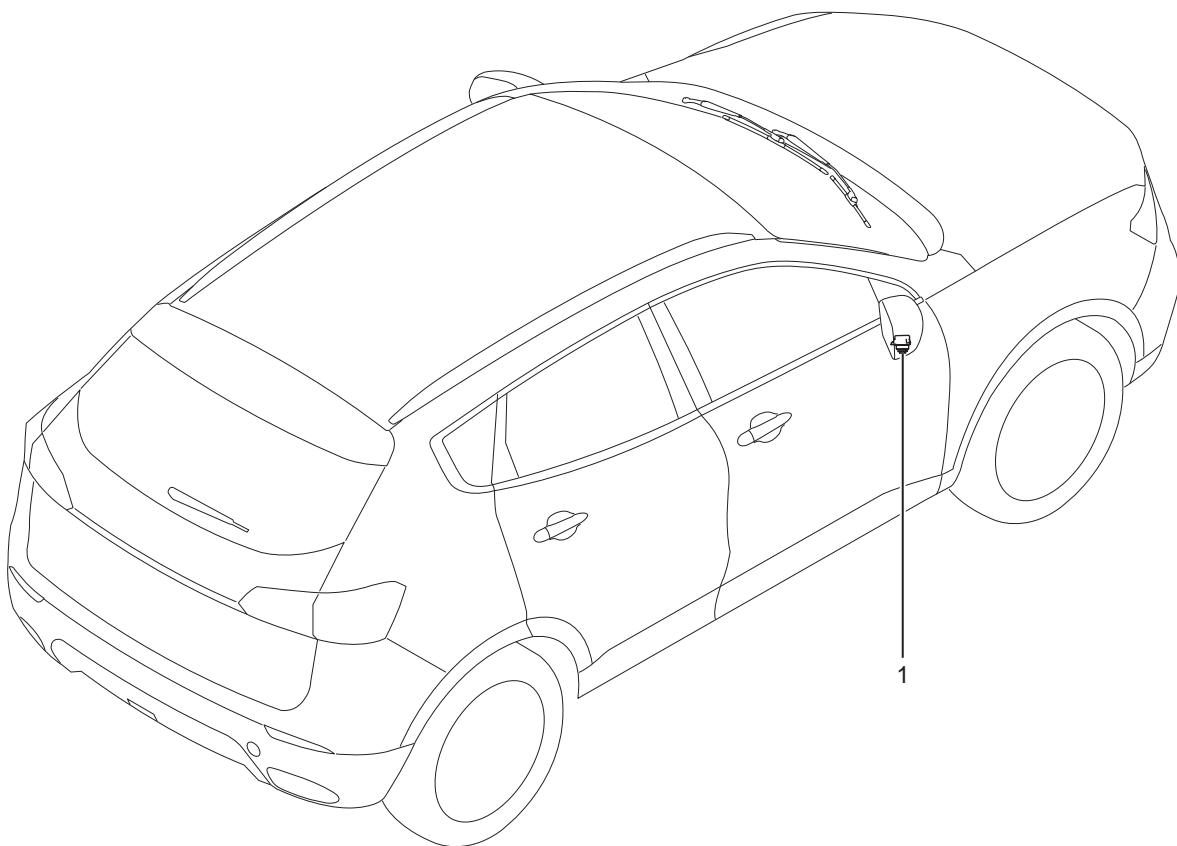

1. 盲区摄像头总成

诊断与检测

引脚定义

盲区摄像头总成

备注:

- 盲区摄像头总成引脚定义参见电器附件章节 - 外后视镜总成。

维修程序

盲区摄像头总成

拆卸

备注:

- 盲区摄像头总成随外后视镜总成更换。
- 拆卸方法参见电器附件章节 - 外后视镜总成。