


转接器信息


仪表板线束转接器

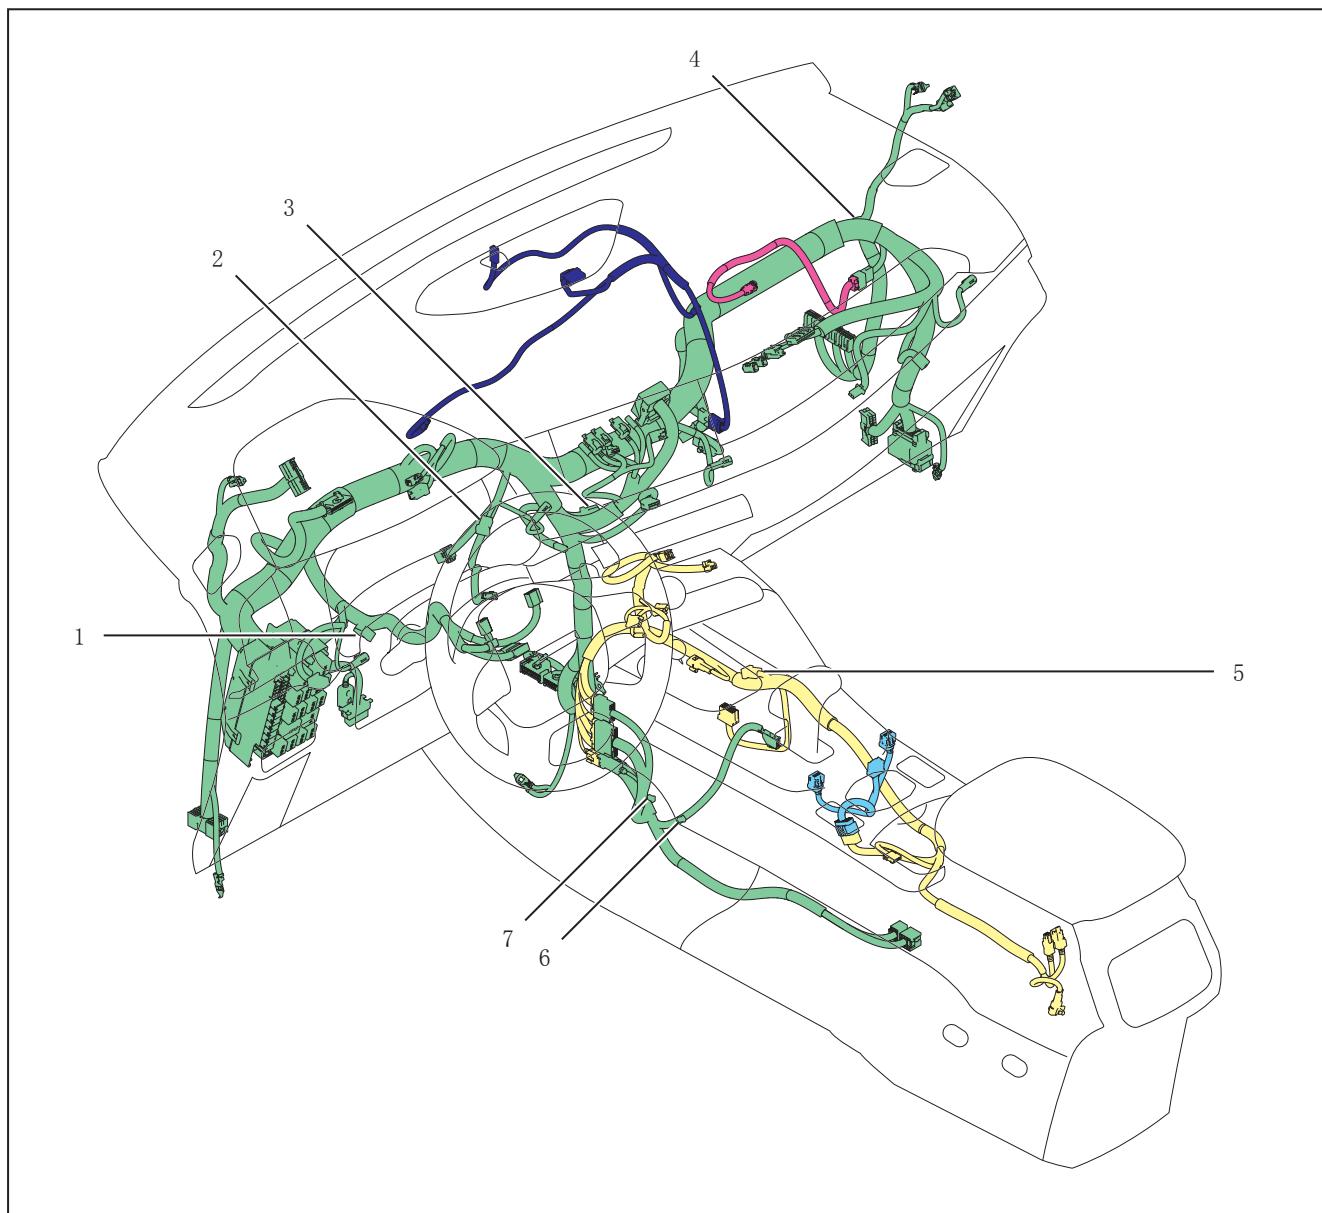

1. 转接器 PT1 PT-J1
2. 转接器 AD2 AD-J2
3. 转接器 PT3 PT-J3
4. 转接器 CF3 CF-J3


5. 转接器 CF5 CF-J5
6. 转接器 PT4 PT-J4
7. 转接器 CF4 CF-J4

车身线束转接器

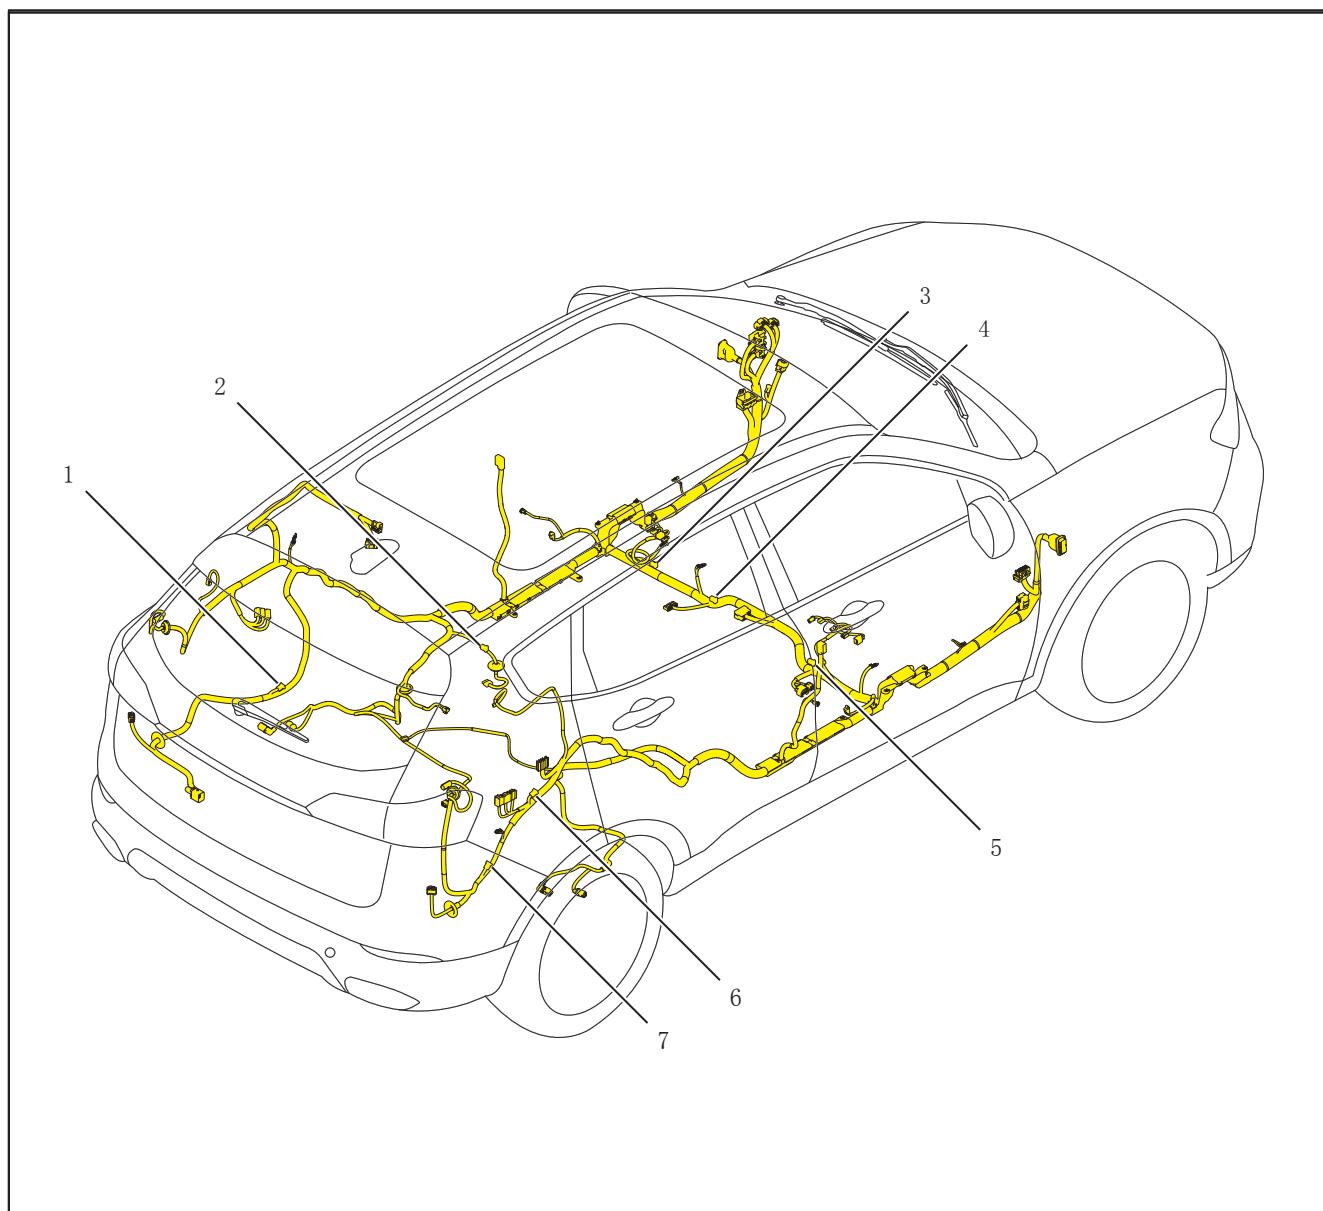

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. 转接器 AD4 AD-J4 | 5. 转接器 AD5 AD-J5 |
| 2. 转接器 AD3 AD-J3 | 6. 转接器 CF2 CF-J2 |
| 3. 转接器 PT2 PT-J2 | 7. 转接器 AD6 AD-J6 |
| 4. 转接器 CF1 CF-J1 | |

后背门线束转接器 - 蓝标车型

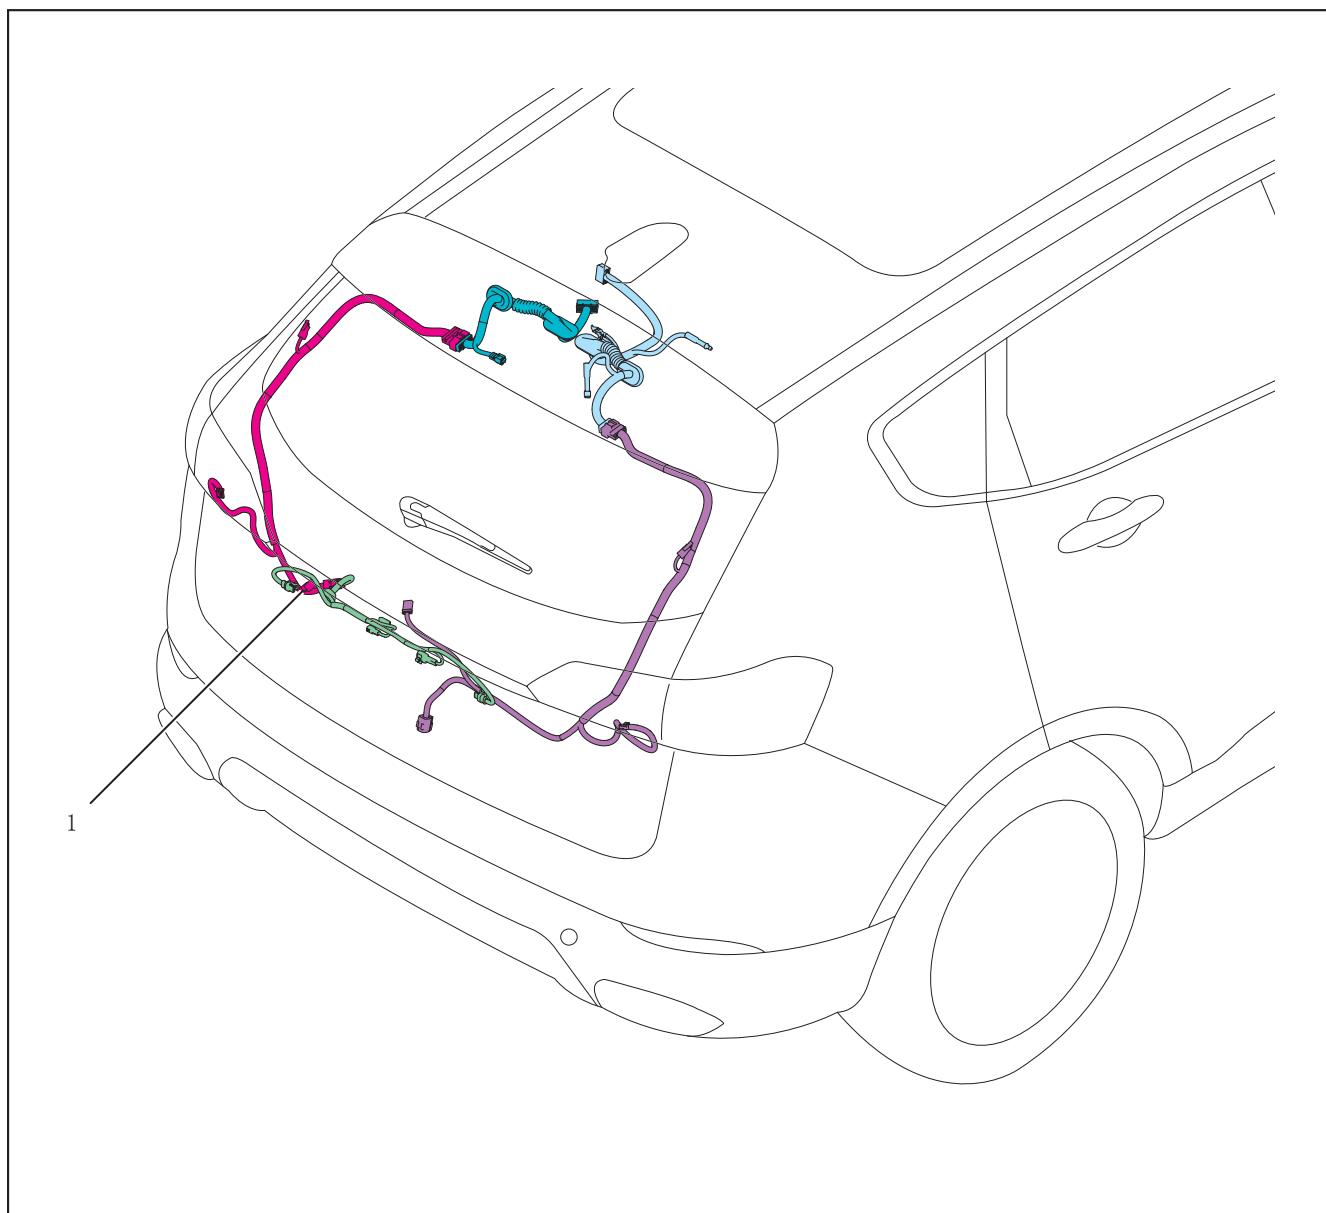

1. 转接器 AD1 AD-J1