



组合仪表系统

组合仪表-1

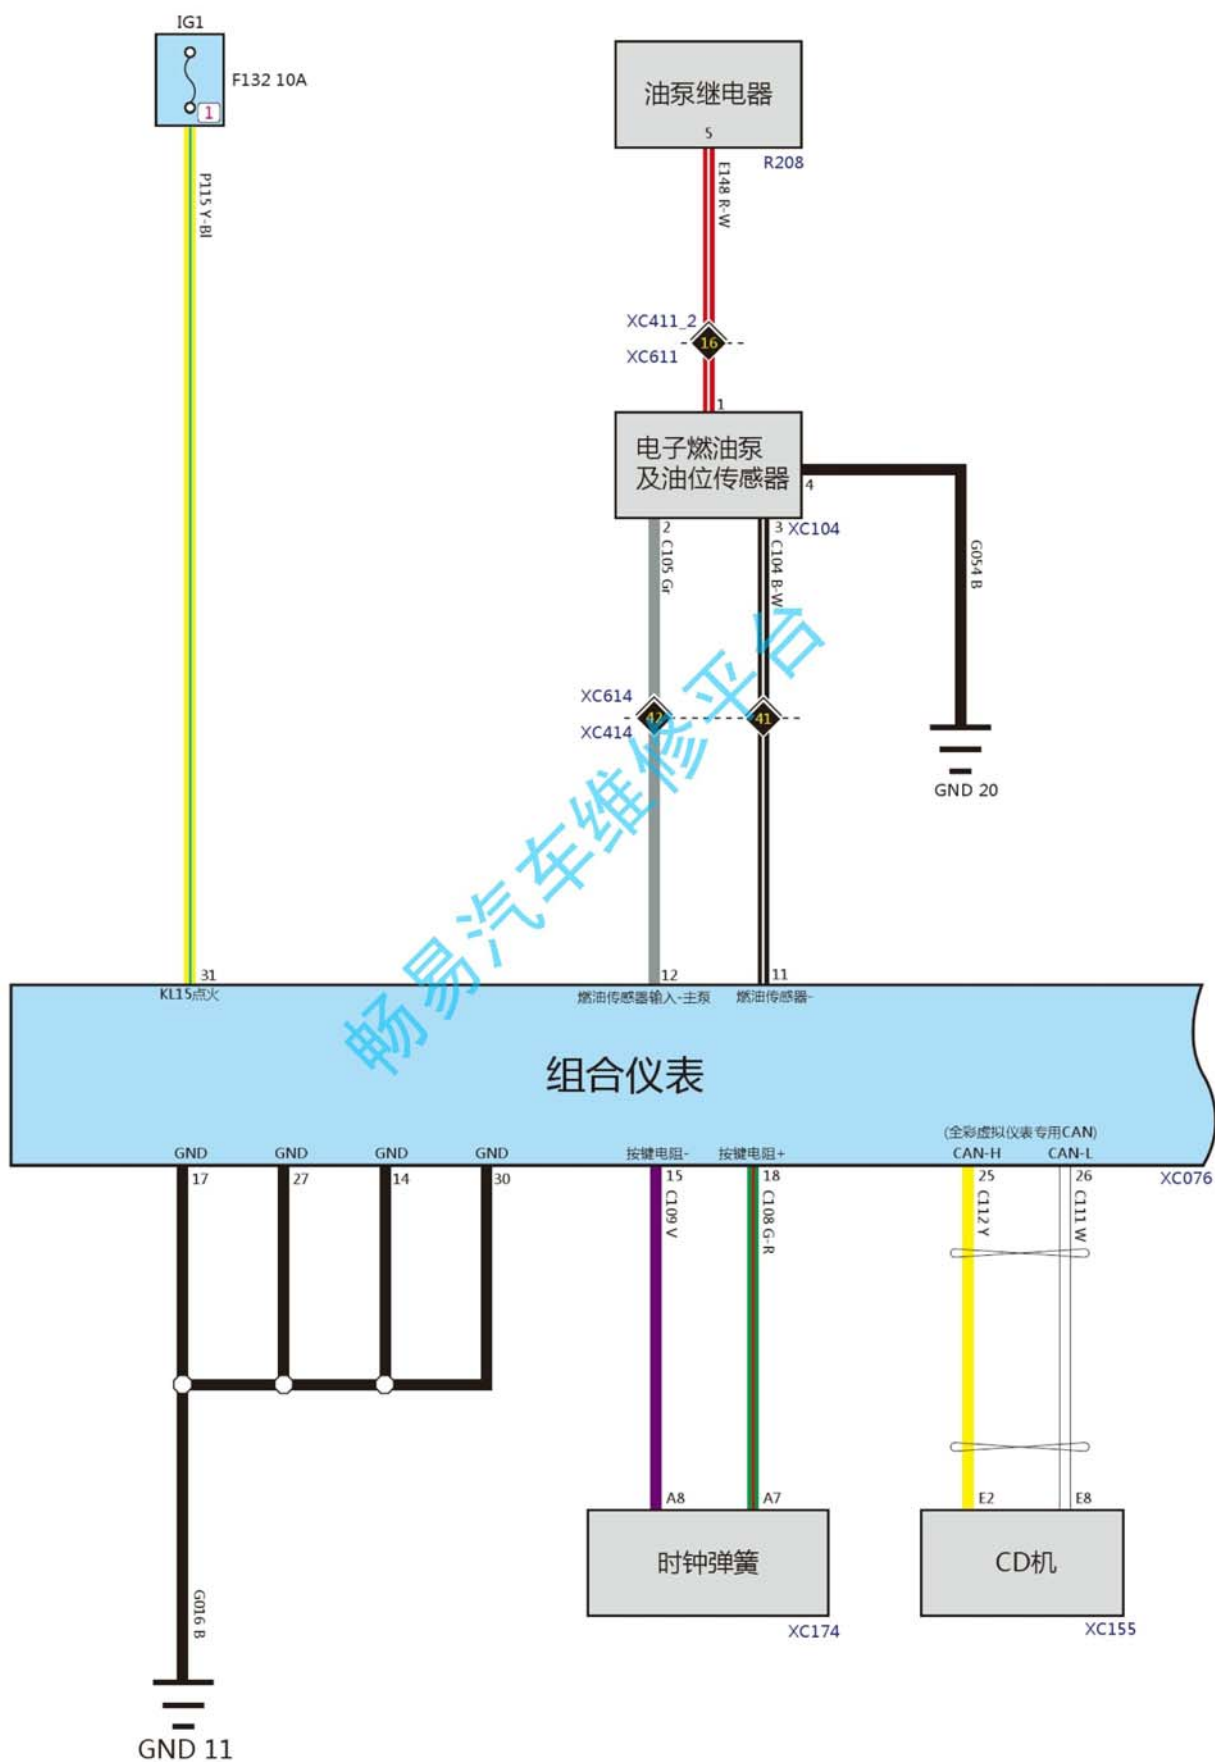

组合仪表-2

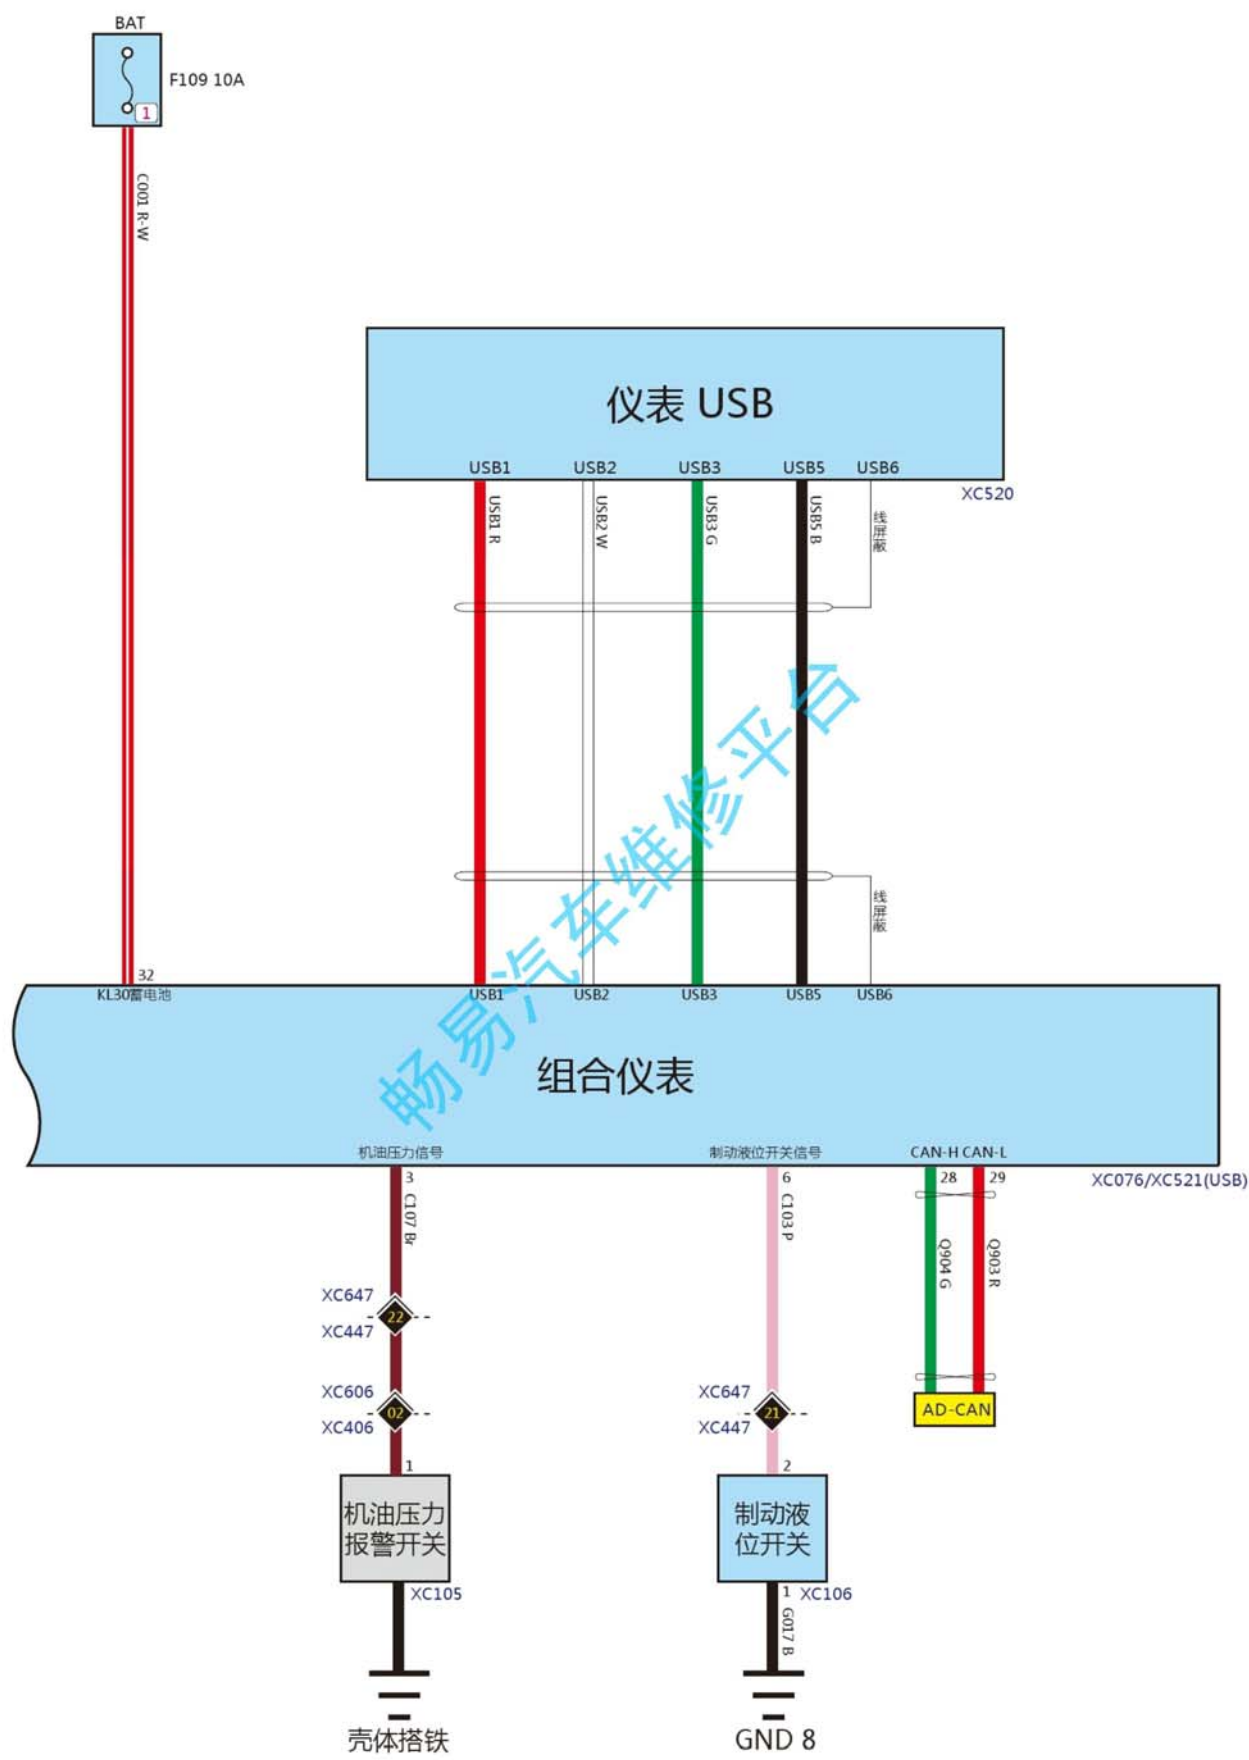

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
XC076	仪表板线束 P163	XC104	车身线束 P168
XC105	发动机线束(GW4C20) P137 发动机线束(GW4C20NT) P140 发动机线束&起动机线束(GW4B13) P146 发动机线束&起动机线束(GW4B15) P150	XC106	
XC155	仪表板线束 P165	XC174	仪表板线束 P165
XC520	仪表板线束 P162	XC521	仪表板线束 P162

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND8	搭铁位置(GW4B13) P48 搭铁位置(GW4B15) P49 搭铁位置(GW4C20) P46 搭铁位置(GW4C20NT) P47	GND11	搭铁位置 P50
GND20	搭铁位置 P51		

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F109	位置布局 P39	F132	位置布局 P39

继电器

继电器编号	参见详情	继电器编号	参见详情
R208	位置布局(GW4C20) P21 位置布局(GW4C20NT) P26 位置布局(GW4B13) P31 位置布局(GW4B15) P36		