



ESP

ESP-1

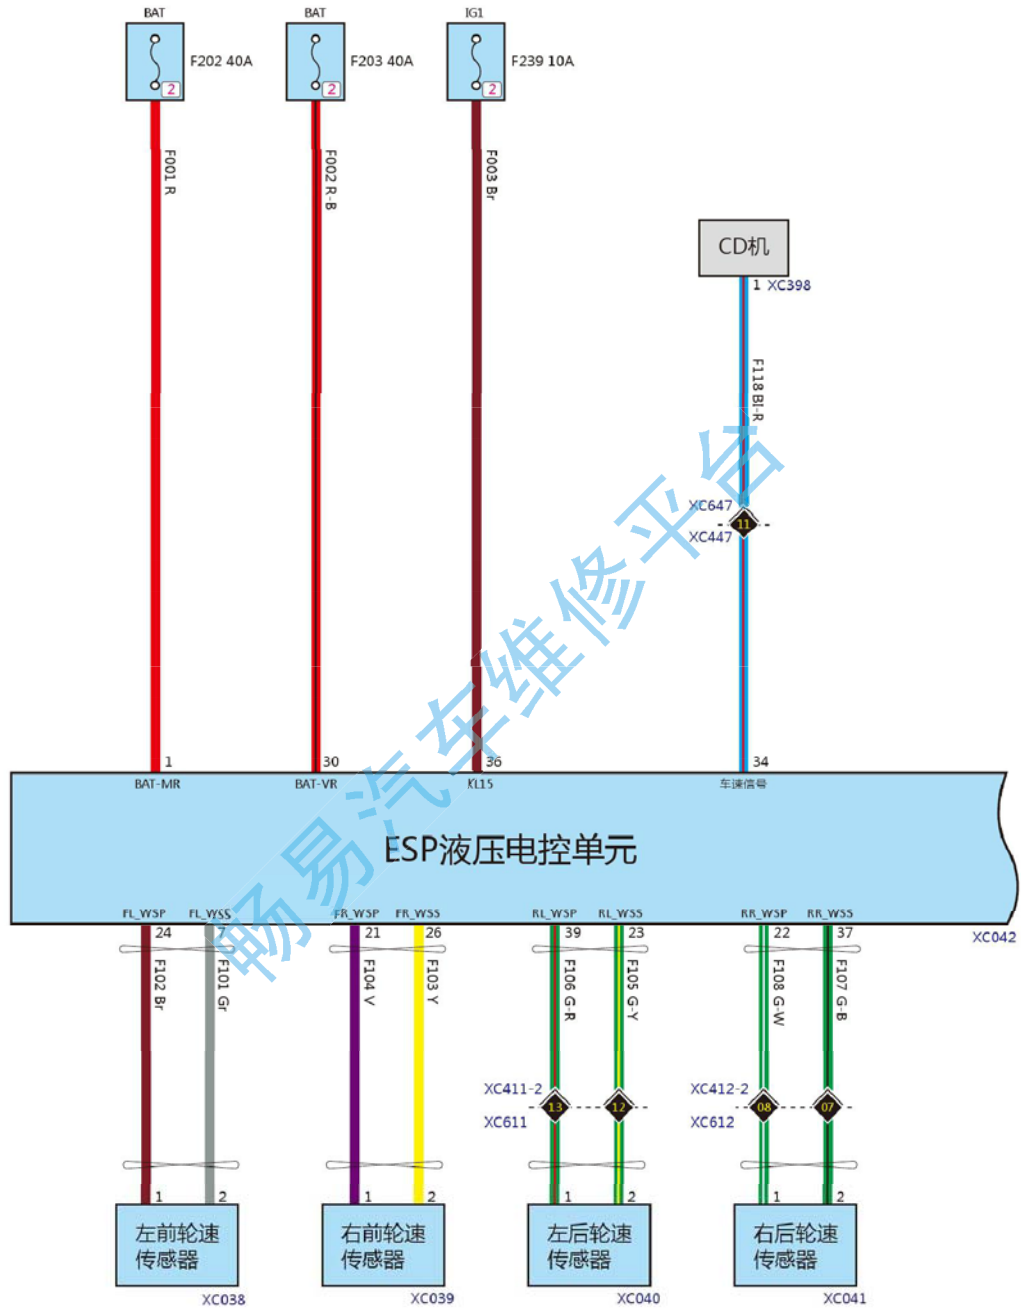

ESP-2

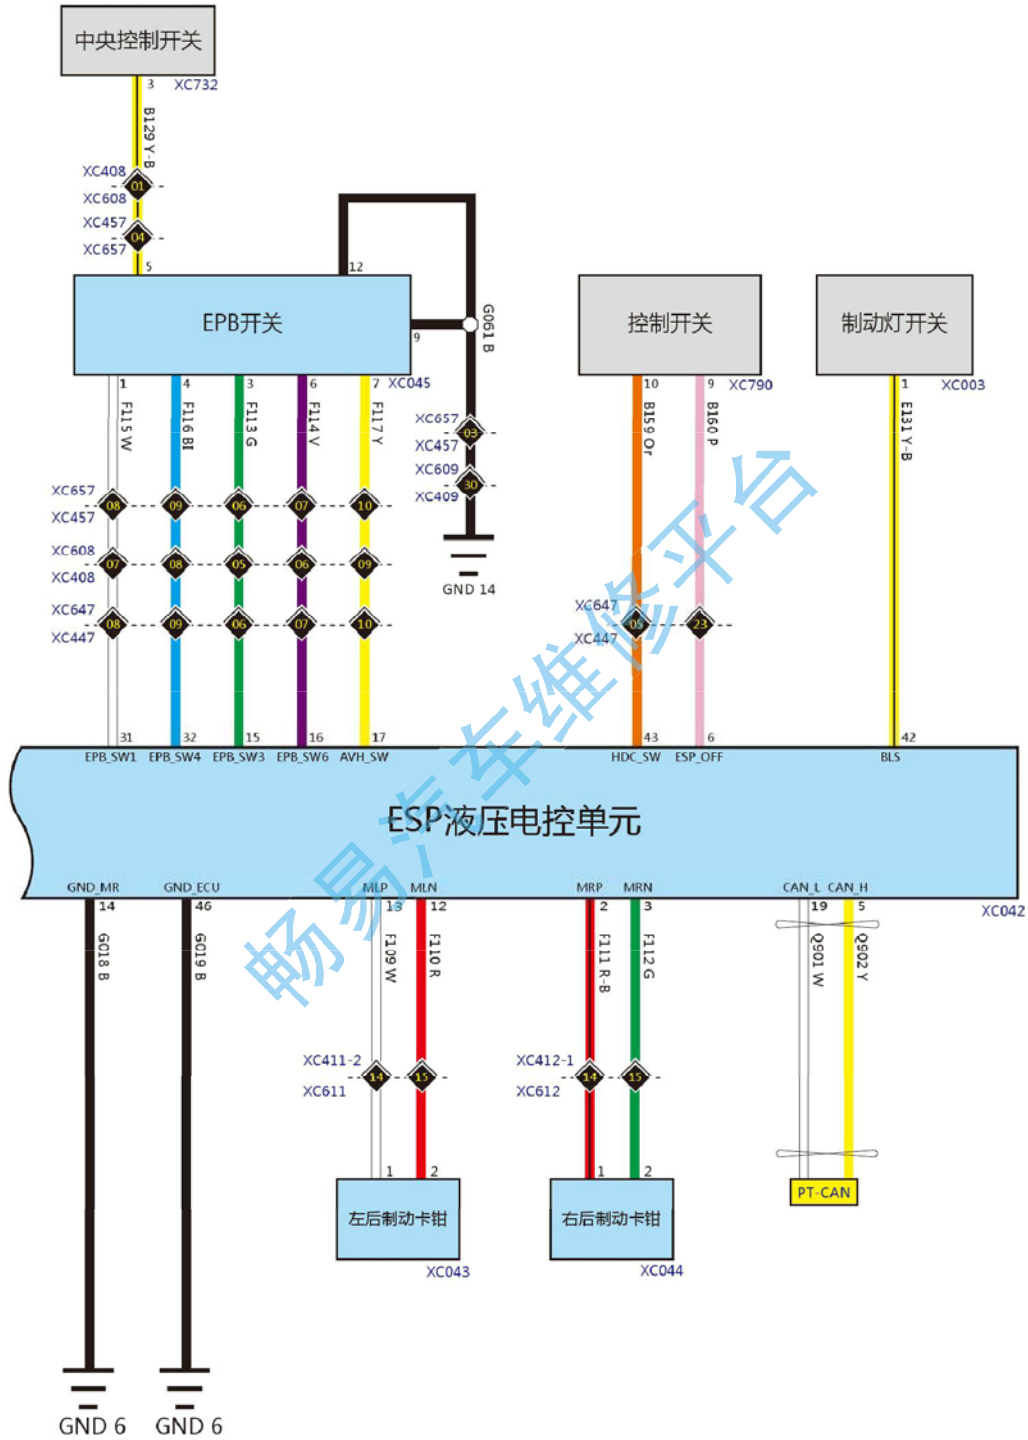

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
XC003	机舱线束-1 P53	XC038	机舱线束-2 P54
XC039	机舱线束-1 P53	XC040	座舱线束-3 P68
XC041	座舱线束-1 P65	XC042	机舱线束-2 P54
XC043	座舱线束-2 P66	XC044	座舱线束-1 P65
XC045	仪表板线束-1 P59	XC398	仪表板线束-4 P62
XC732	仪表板线束-1 P59	XC790	仪表板线束-2 P60

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND06	机舱线束搭铁 P24	GND14	仪表板线束搭铁 P25

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F202、F203、F239	机舱保险盒 P17	—	—

畅易汽车维修平台