




泊车辅助系统
泊车控制器-1

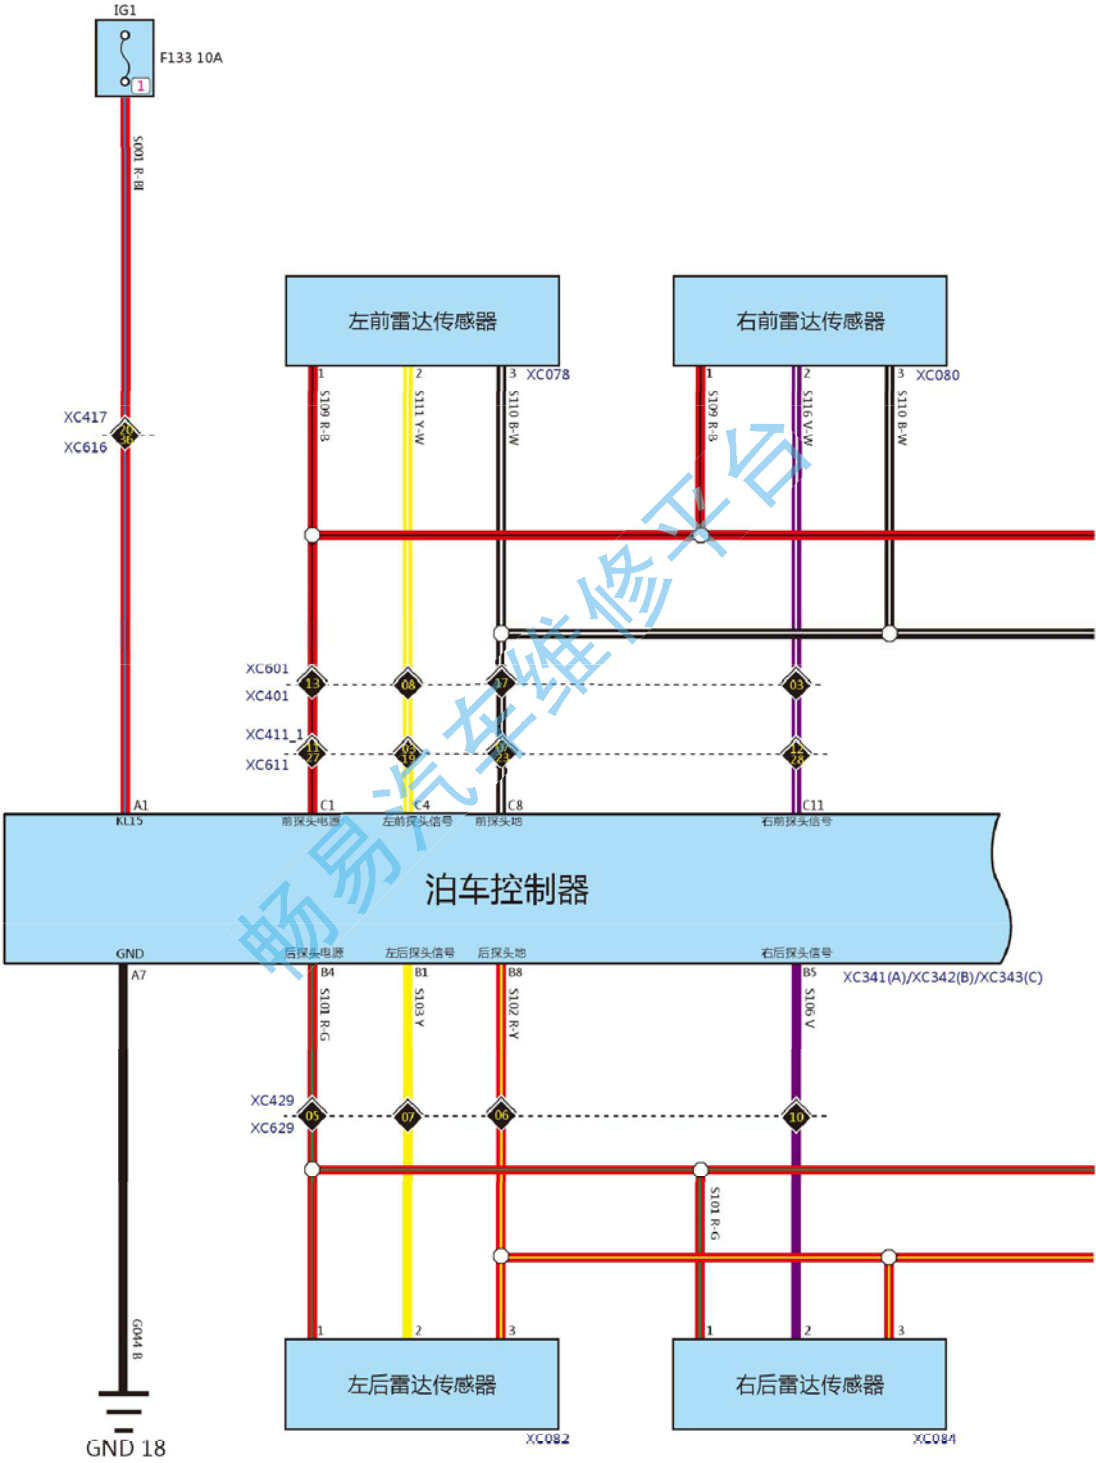

泊车控制器-2

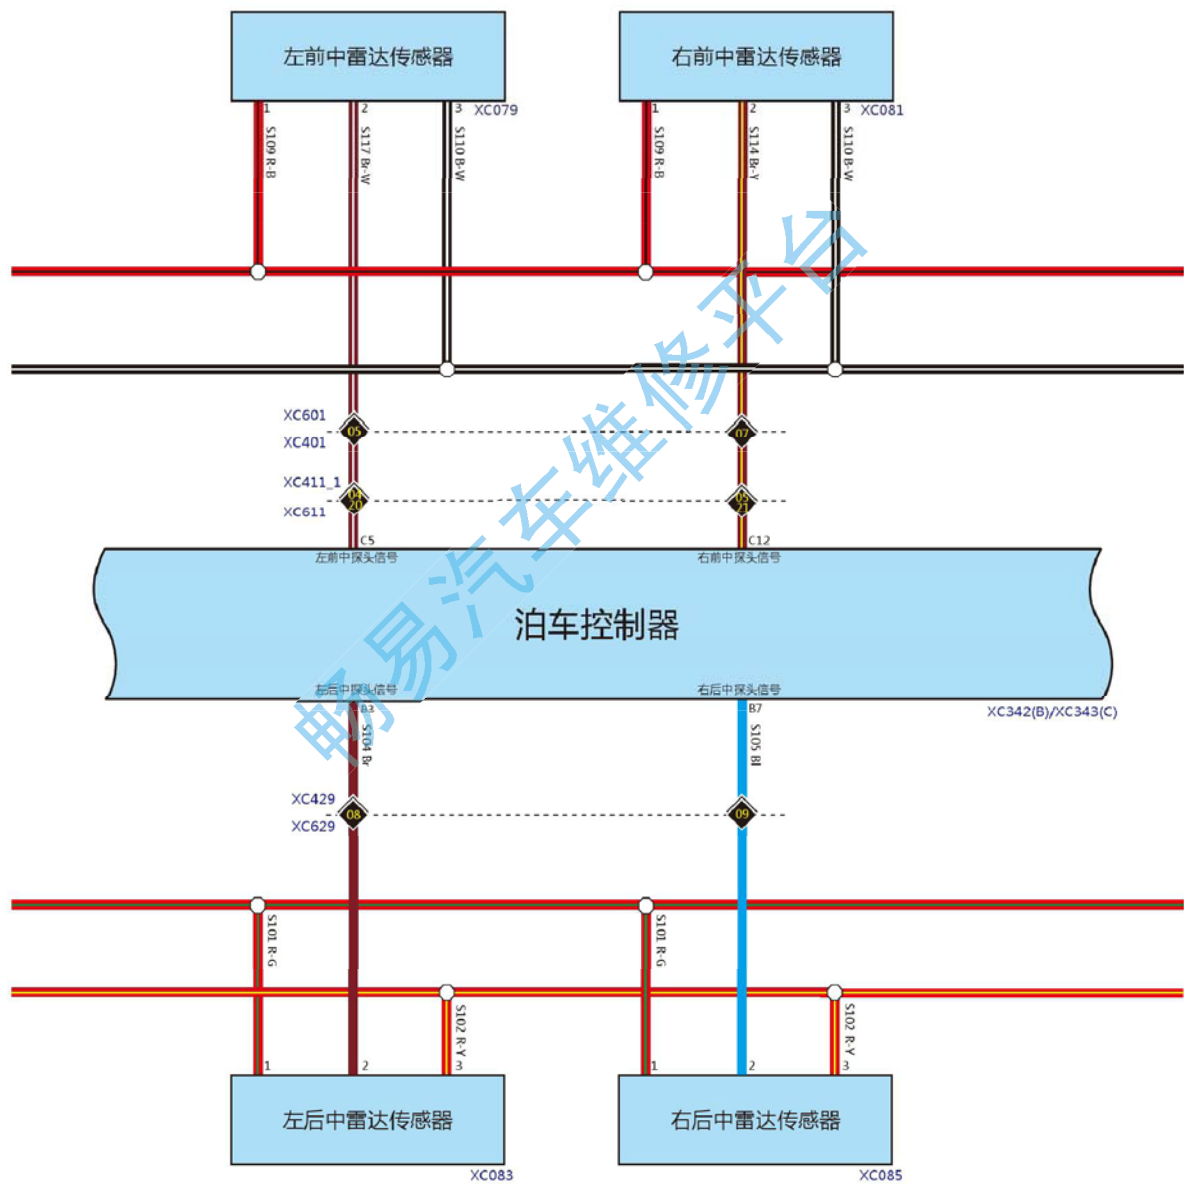

泊车控制器-3

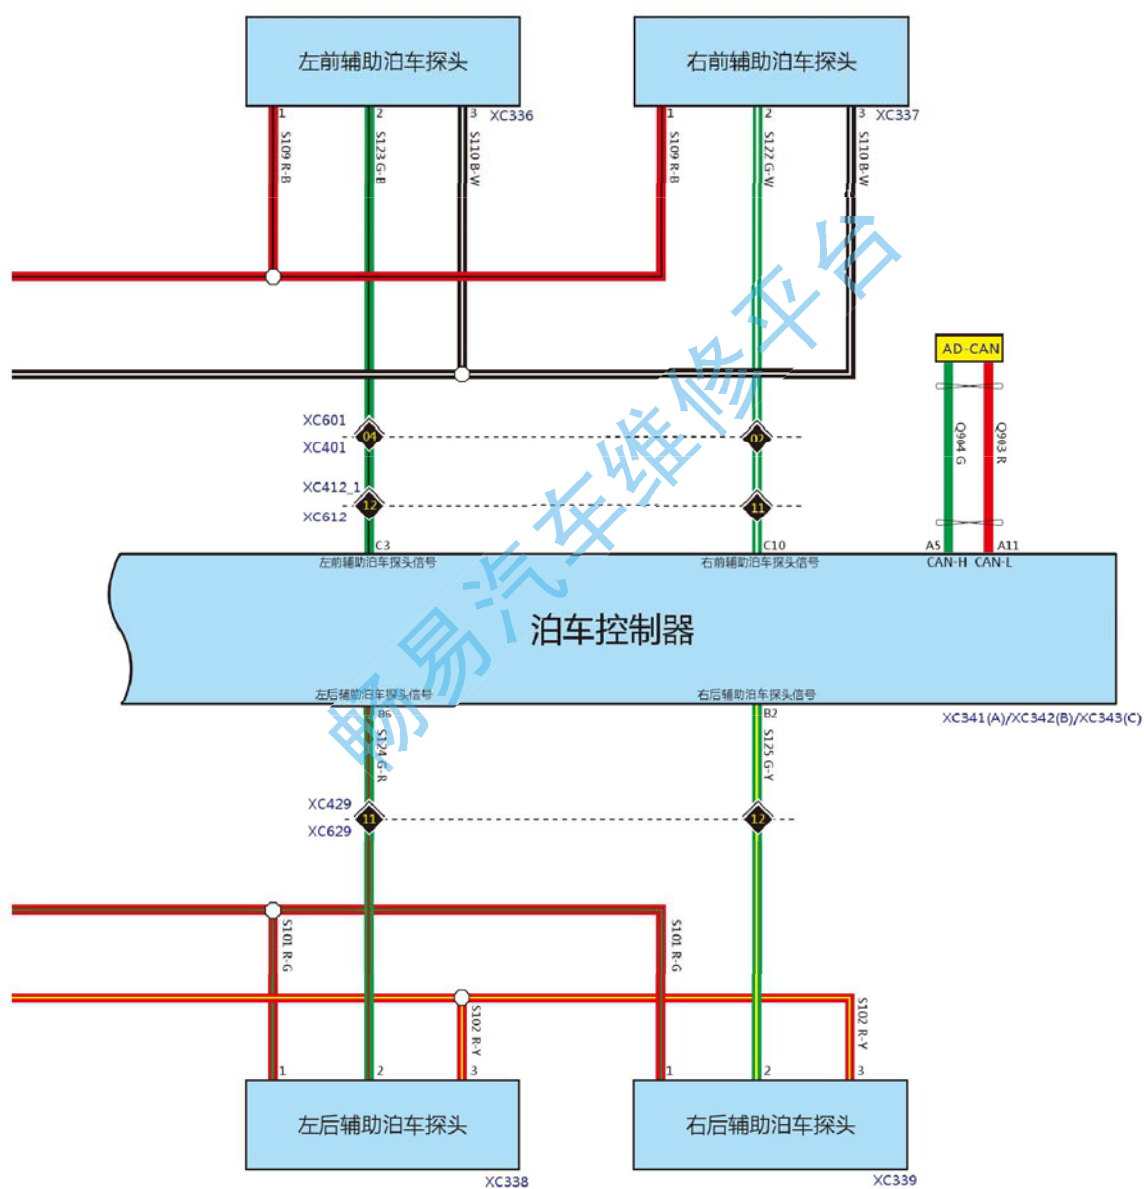

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
XC078	前保险杠线束 P52	XC079	前保险杠线束 P52
XC080	前保险杠线束 P52	XC081	前保险杠线束 P52
XC082	后保险杠线束 P78	XC083	后保险杠线束 P78
XC084	后保险杠线束 P78	XC085	后保险杠线束 P78
XC336	前保险杠线束 P52	XC337	前保险杠线束 P52
XC338	后保险杠线束 P78	XC339	后保险杠线束 P78
XC341	座舱线束-2 P66	XC342	座舱线束-2 P66
XC343	座舱线束-2 P66	—	—

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND18	座舱线束搭铁 P26	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F133	仪表板保险盒 P20	—	—