



组合仪表系统

组合仪表-1

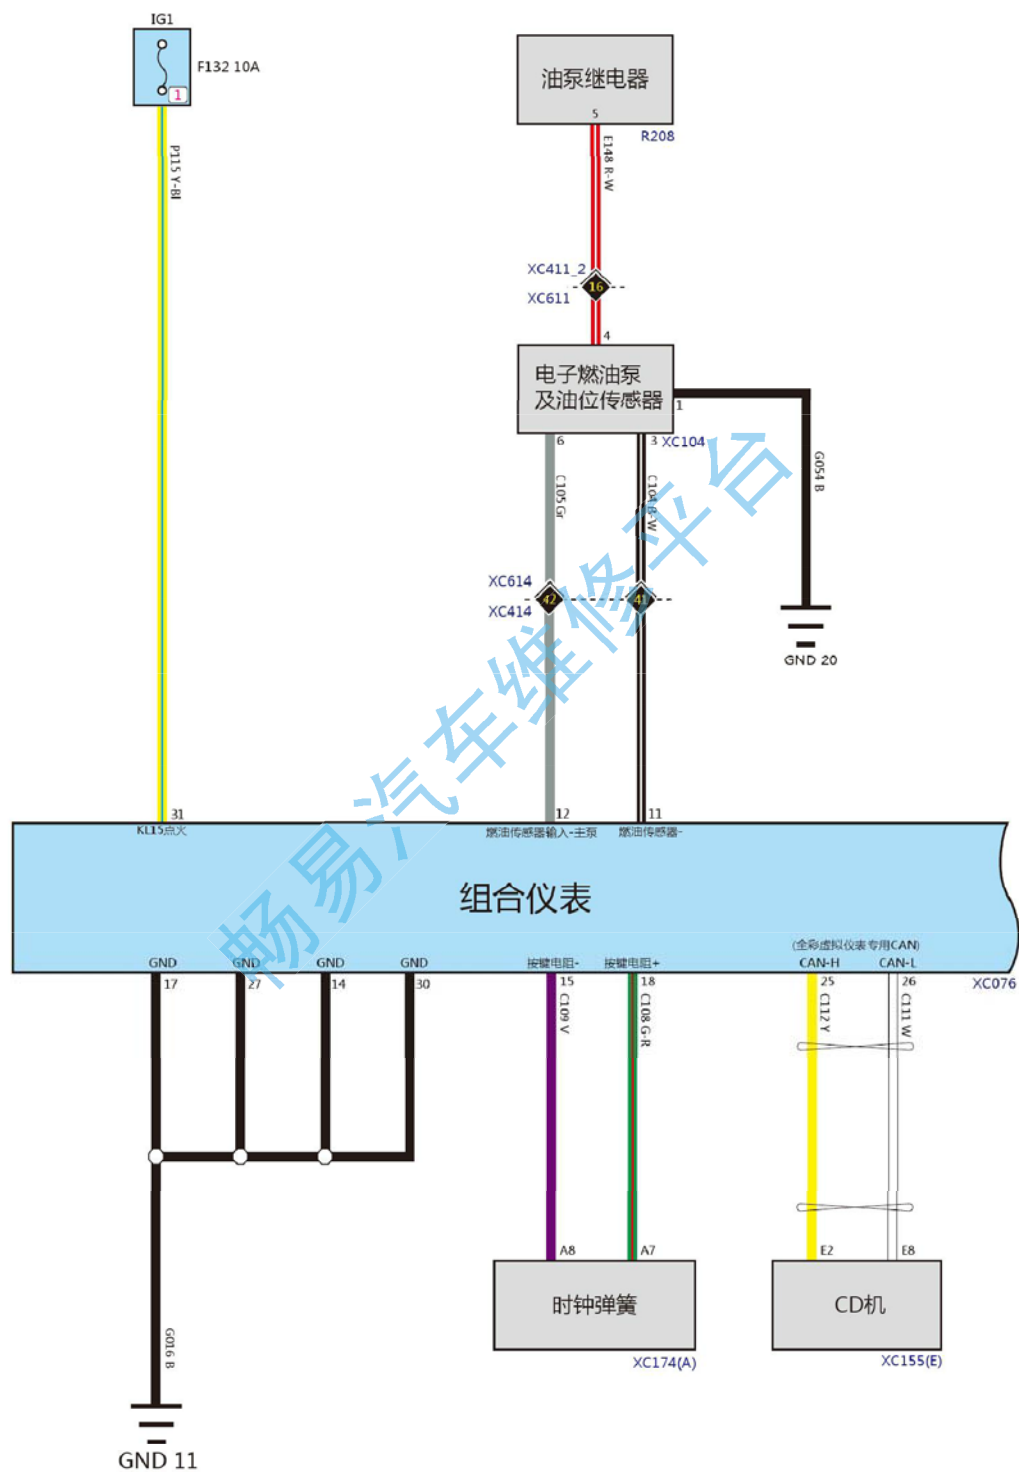

组合仪表-2

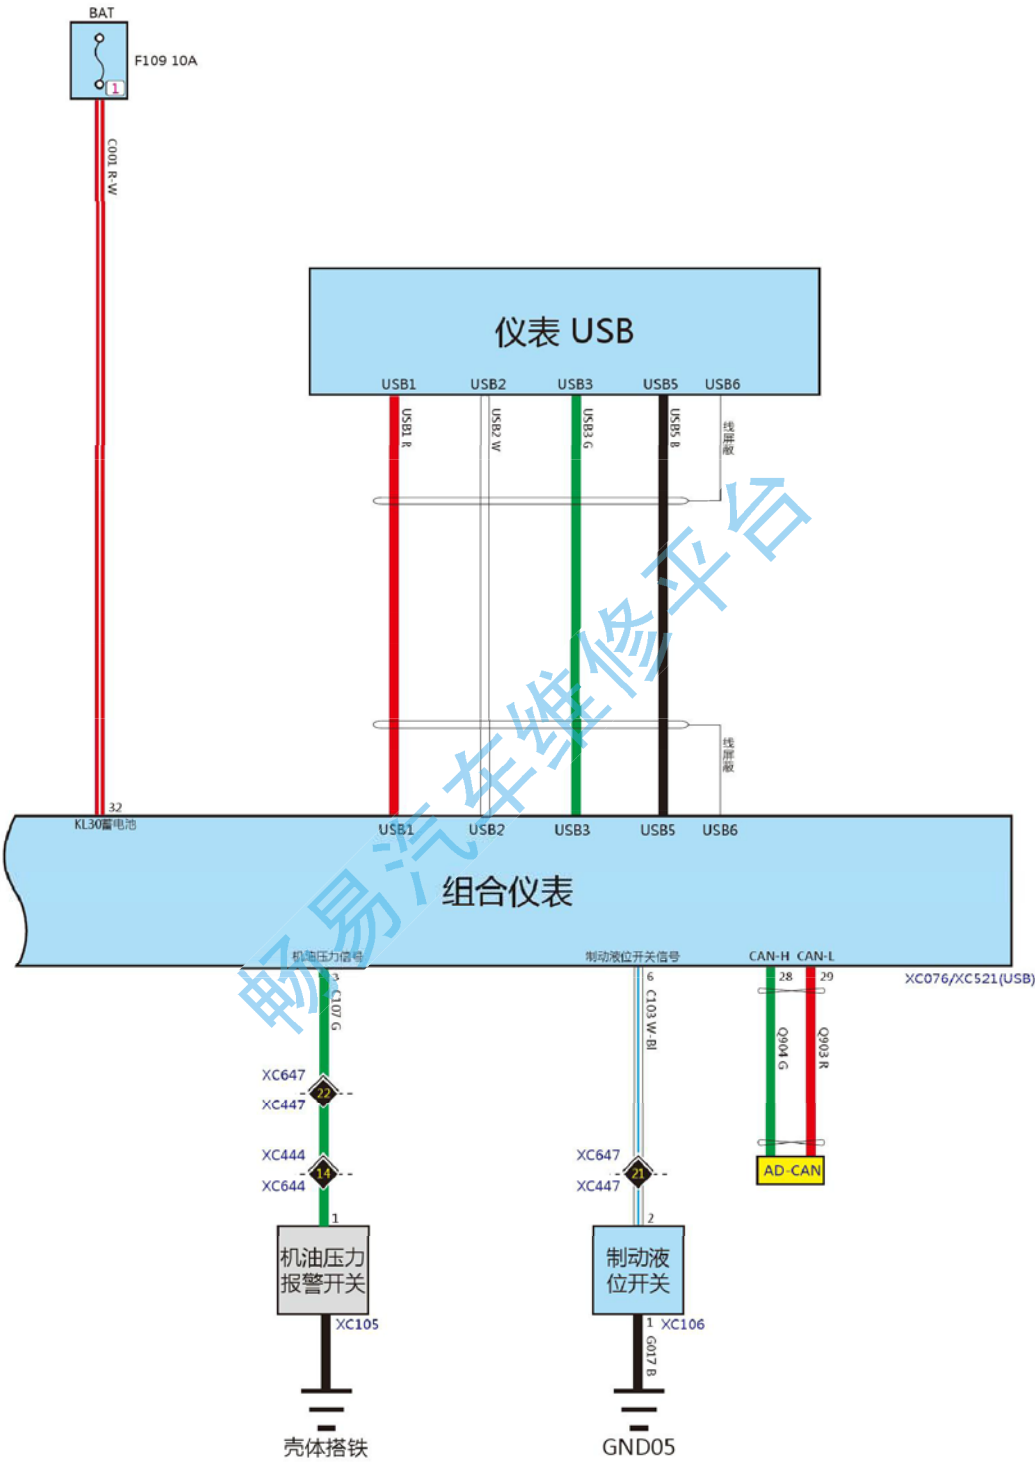

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
XC076	仪表板线束-2 P60	XC104	座舱线束-2 P66
XC105	仪表板线束-3 P61	XC106	机舱线束-2 P54
XC155	仪表板线束-4 P62	XC174	仪表板线束-4 P62
XC521	仪表板线束-1 P59	—	—

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND08	机舱线束搭铁 P24	GND11	仪表板线束搭铁 P25
GND20	座舱线束搭铁 P26	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F109、F132	仪表板保险盒 P20	—	—

继电器

继电器编号	参见详情	继电器编号	参见详情
R208	机舱保险盒 P17	—	—

畅易汽车维修平台