


转角传感器

转角传感器

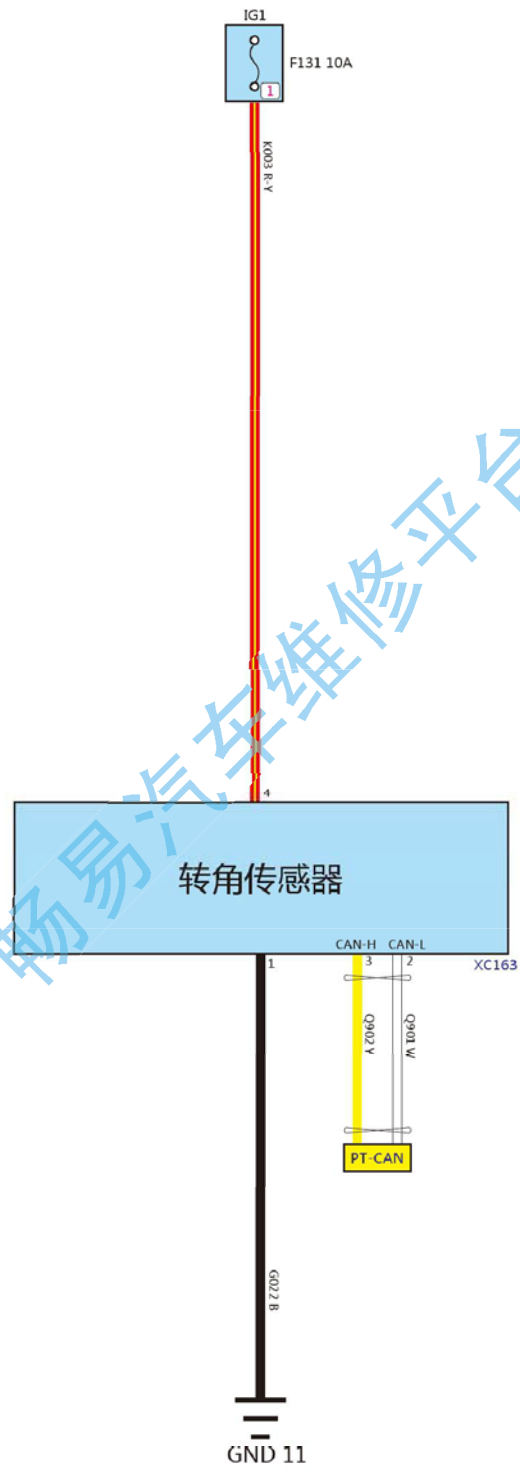

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
XC163	仪表板线束-4 P62	—	—

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND11	仪表板线束搭铁 P25	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F131	仪表板保险盒 P20	—	—

畅易汽车维修平台