


外后视镜
电动外后视镜

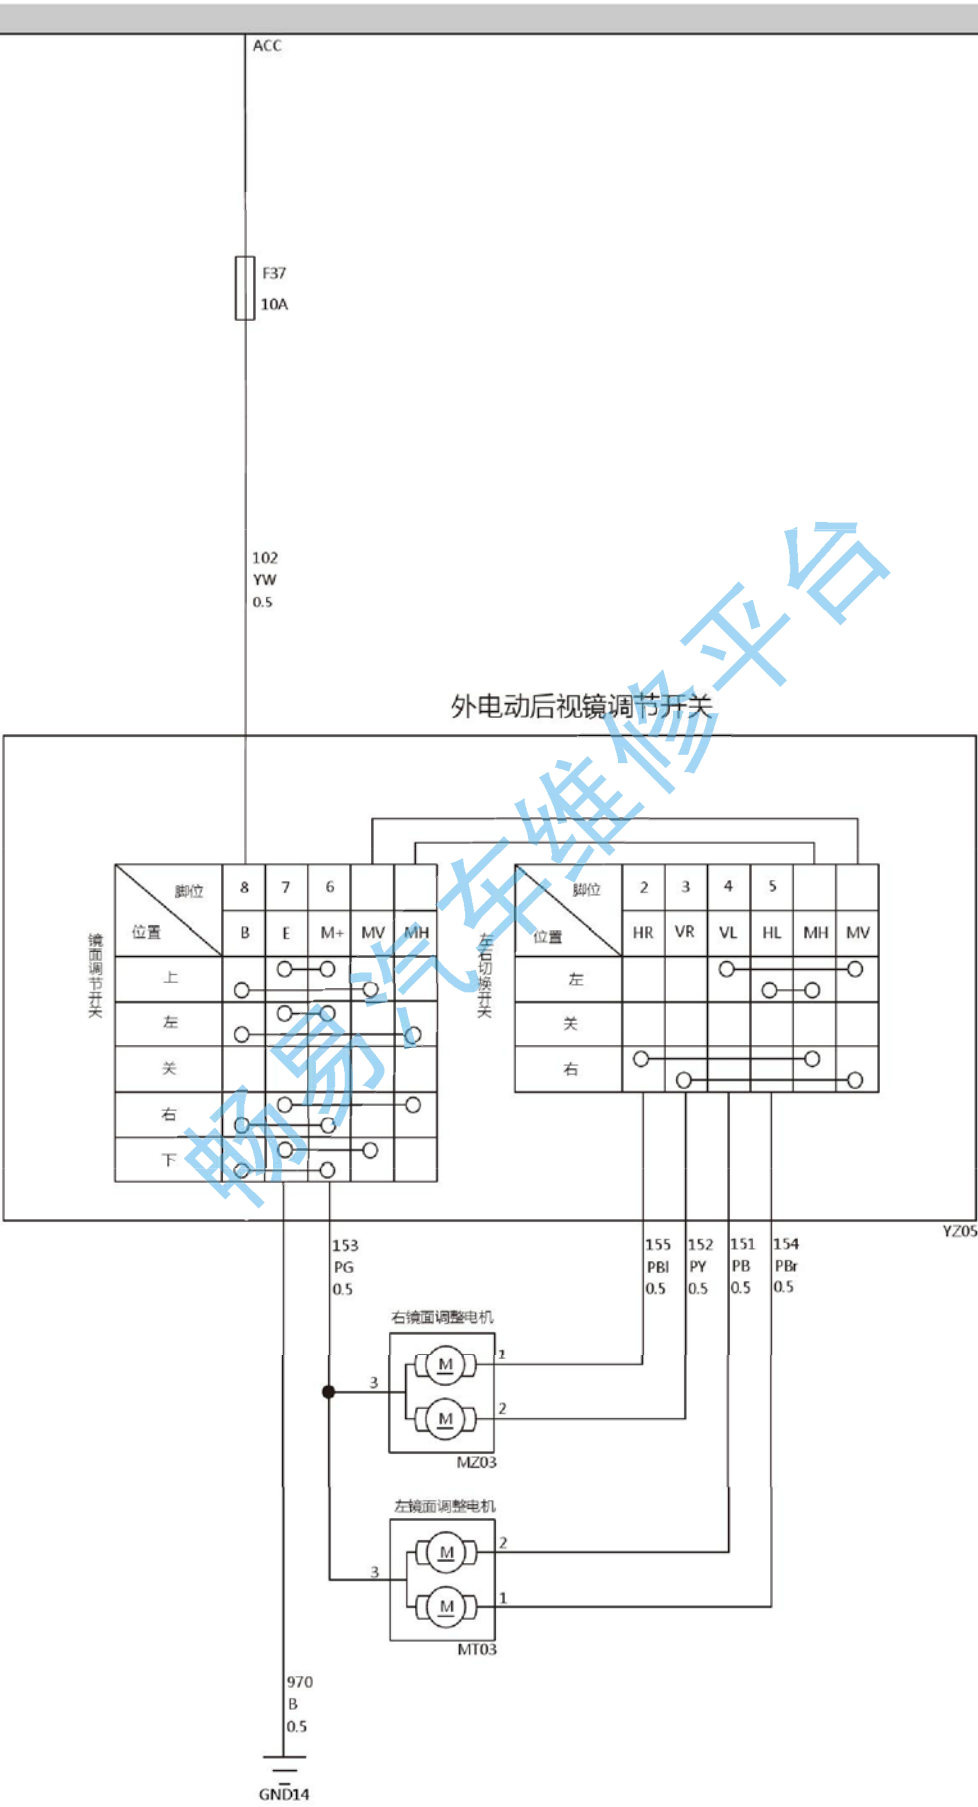

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
MT03	线束图-左前门线束 <u>P86</u>	MZ03	线束图-右前门线束 <u>P87</u>
YZ05	线束图-仪表板线束-3 (CM52) <u>P76</u> 线束图- 仪表板线束-3 (7DCT1- B02) <u>P79</u>	—	—

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND14	搭铁点信息-仪表板线 束 <u>P26</u>	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F37	仪表板保险盒-位置布 局 <u>P19</u>	—	—