


仪表盘线束


仪表盘线束-1

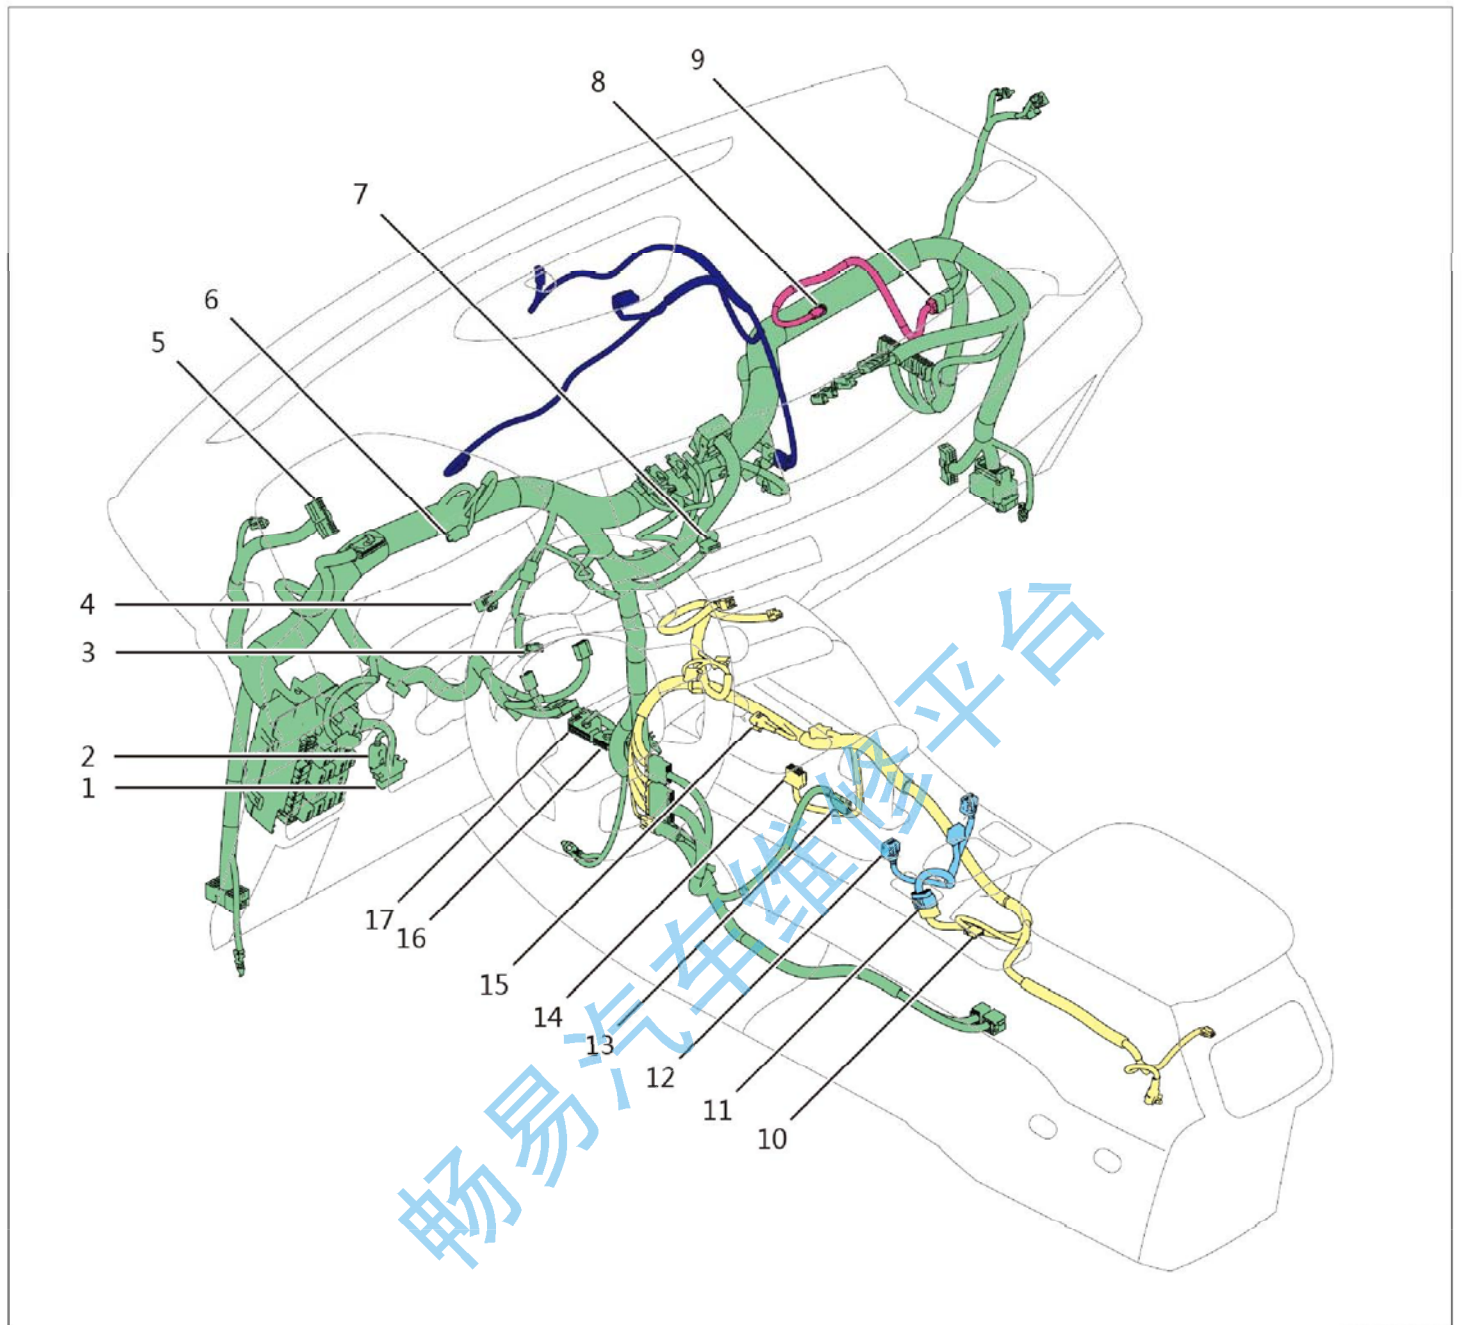

B74D1DB48E20

- | | |
|---------------------------------|---------------------------------|
| 1. 诊断接口 XC287 <u>P125</u> | 接 PAB 开关过渡线束 XC635 <u>P138</u> |
| 2. 接仪表 USB 接口 | 10. 接防盗线圈 XC061 <u>P109</u> |
| 3. 接电子转向管柱锁 XC057 <u>P108</u> | 11. 副仪表盘线束 XC457 <u>P134</u> |
| 4. 接 EPS XC049 <u>P107</u> | 接副仪表面板线束 XC657 <u>P139</u> |
| 5. 仪表盘线束 XC603 <u>P135</u> | 12. 接 EPB 开关 XC045 <u>P107</u> |
| 接顶棚线束 XC403 <u>P130</u> | 13. 接变速器换挡机构 XC037 <u>P106</u> |
| 6. 接仪表 USB 接口 XC521 <u>P135</u> | 14. 接网关 XC112 <u>P115</u> |
| 7. 接中央控制开关 XC732 <u>P139</u> | 15. 接室内前低频天线 XC053 <u>P108</u> |
| 8. 接副驾驶安全气囊 XC166 <u>P118</u> | 16. 接安全气囊电控单元 XC172 <u>P118</u> |
| 9. 仪表盘线束 XC435 <u>P133</u> | 17. 接安全气囊电控单元 XC173 <u>P118</u> |


仪表板线束-2

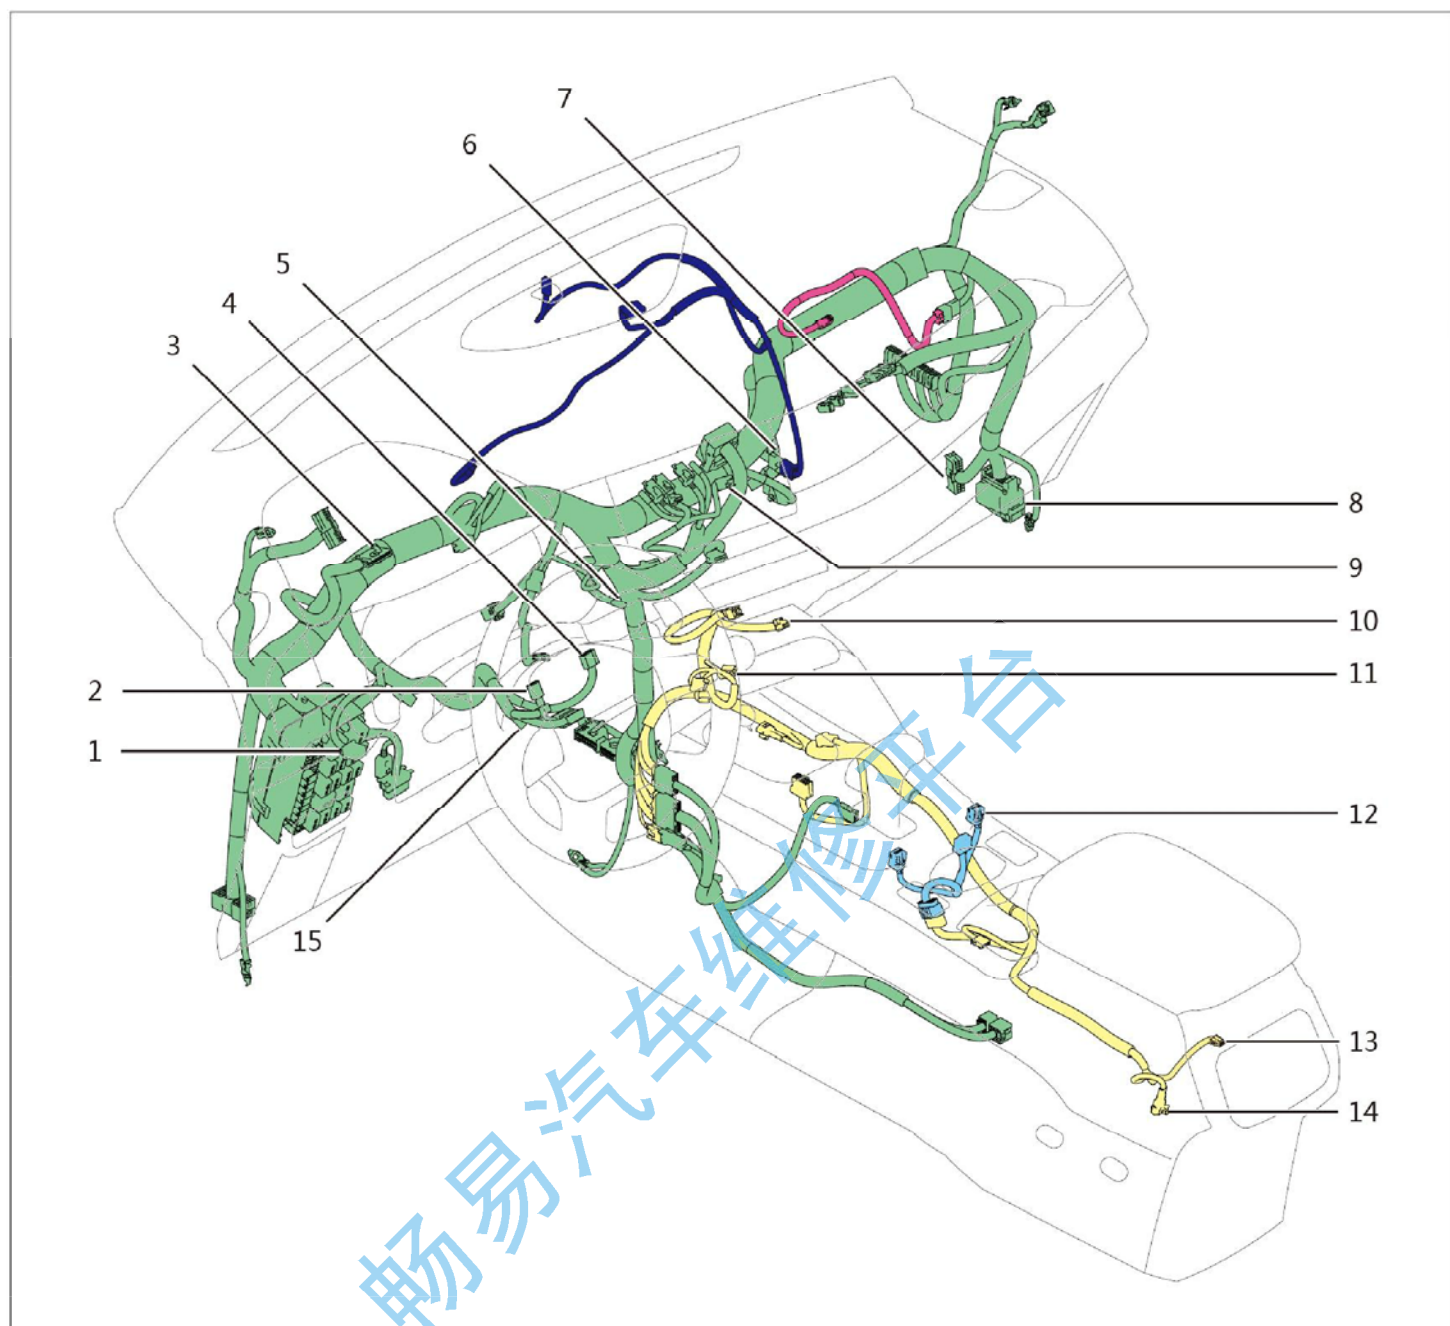

- | | |
|--|---|
| 1. 接控制开关 XC790 <u>P140</u> | 8. 仪表板线束 XC415 <u>P131</u>
接座舱线束 XC615 <u>P136</u> |
| 2. 接组合开关-灯光 XC295 <u>P125</u> | 9. 接显示屏 USB 接口 XC511 <u>P134</u> |
| 3. 接组合仪表 XC076 <u>P110</u> | 10. 接小开关组 XC197 <u>P120</u> |
| 4. 接组合开关-雨刮 XC215 <u>P121</u> | 11. 接 USB 面板 A76 <u>P142</u> |
| 5. 接室内温度传感器 XC741 <u>P139</u> | 12. 接模式开关 XC789 <u>P140</u> |
| 6. 仪表板线束 XC451 <u>P134</u>
接阳光传感器线束 XC651 <u>P138</u> | 13. 接充电插座 XC720 <u>P139</u> |
| 7. 仪表板线束 XC647 <u>P138</u>
接机舱线束 XC447 <u>P134</u> | 14. 接室内后低频天线 XC054 <u>P108</u> |
| | 15. 接方向盘加热 XC364 <u>P129</u> |

92E855CDDDD7

仪表板线束-3

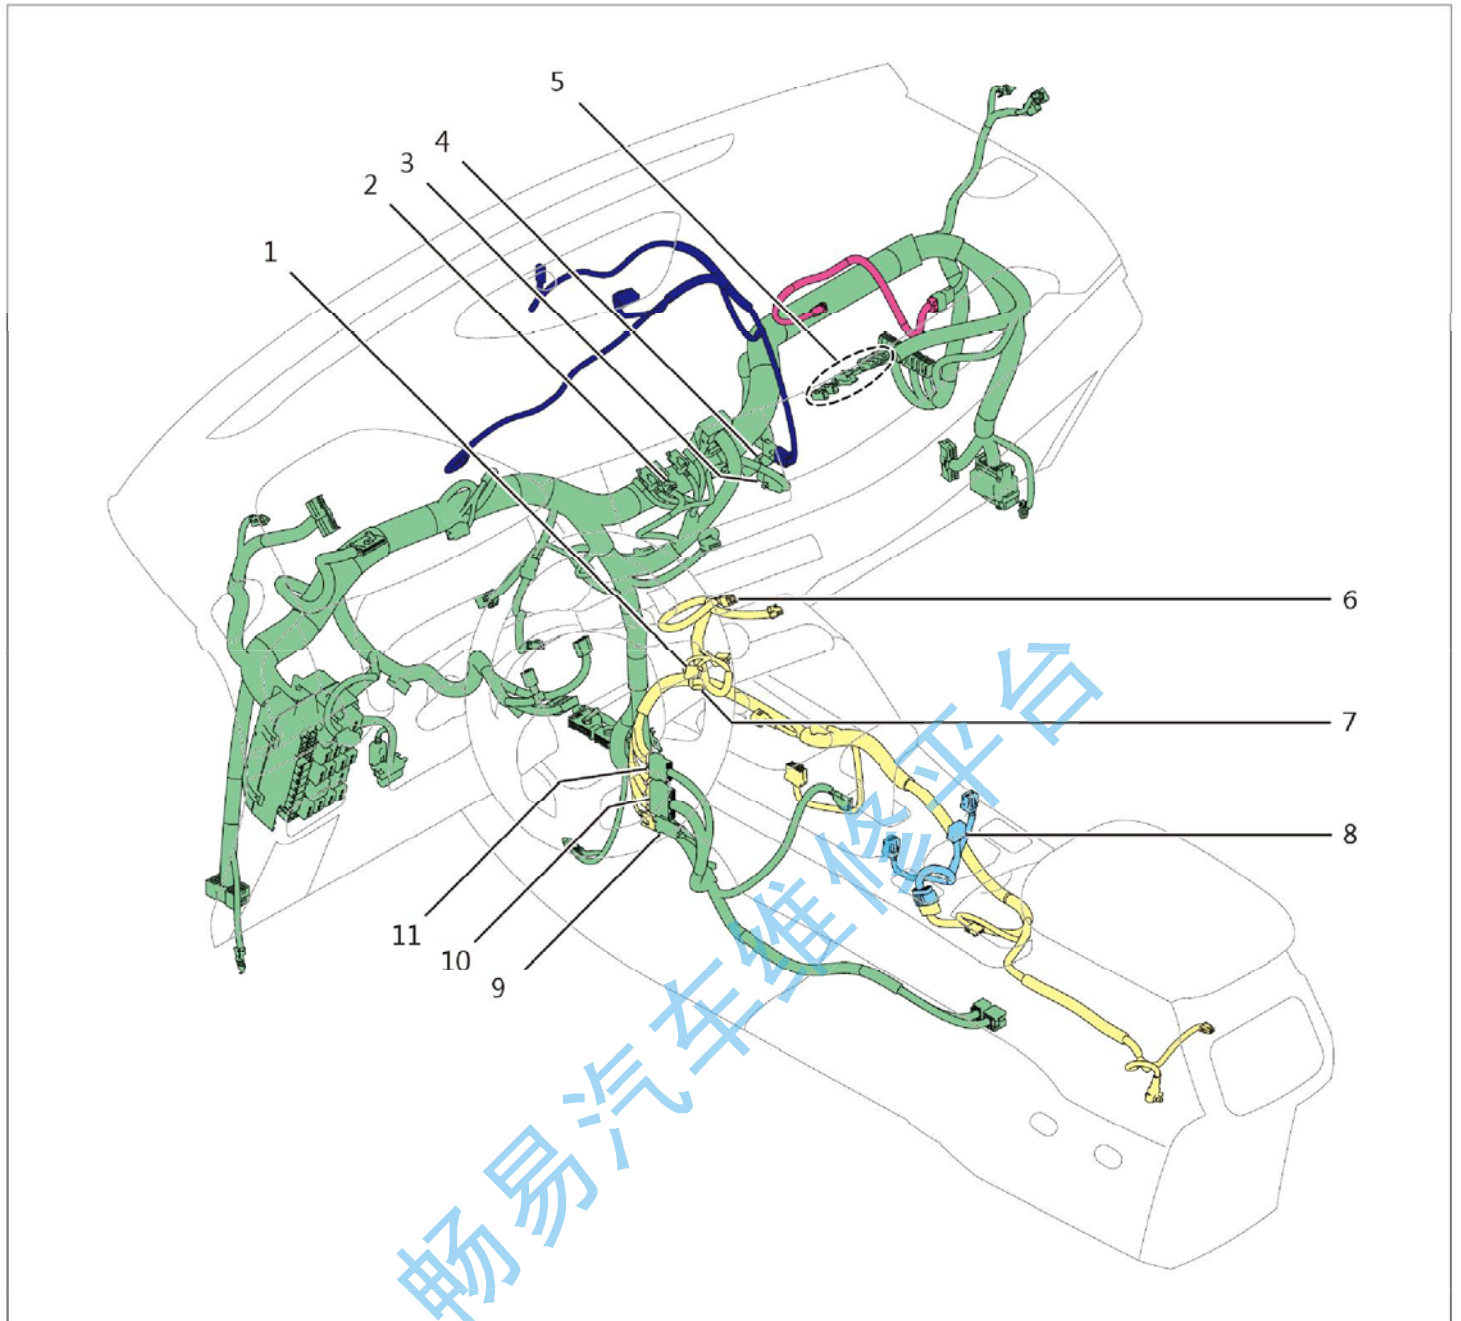


A1FE53CF3144

- | | |
|---|--|
| 1. 接接备用电源 XC207 <u>P120</u> | 6. 接一键启动开关 XC058 <u>P108</u> |
| 2. 接显示屏 XC161 <u>P118</u> | 7. 接 USB 总成 A96 <u>P143</u> |
| 3. 接鼓风机电源 XC744 <u>P139</u> | 8. 接人机交互面板控制开关 XC222 <u>P121</u> |
| 4. 接空调线束 XC067 <u>P109</u> | 9. 仪表板线束 XC456 <u>P134</u>
接副仪表板线束 XC656 <u>P139</u> |
| 5. 接 T-BOX (01-05)E16-X01 <u>P142</u> /
E16-X02 <u>P143</u> /
E16-X03 <u>P143</u> /
E16-X04 <u>P143</u> /
E16-X05 <u>P143</u> | 10. 仪表板线束 XC409 <u>P130</u>
接副仪表板线束 XC609 <u>P136</u> |
| | 11. 仪表板线束 XC408 <u>P130</u>
接副仪表板线束 XC608 <u>P136</u> |

1. 仪表板线束 XC414 P131
接座舱线束 XC614 P136
2. 接主机 AM/FM 天线接口 XC504 P134/
USB HUB 接口 XC507 P134/
显示屏 USB 接口 XC510 P134/
GPS 天线接口 XC506 P134/
T-BOX USB 接口 XC508 P134
3. 接多媒体播放器 A/B/C/D/E XC158 P118/
XC157 P117/
XC398 P129/
XC156 P117/
XC155 P117
4. 接顶棚天线 1 XC580 P135/
顶棚天线 2 XC581 P135/
顶棚天线 3 XC452 P134
5. 接 PEPS 控制器 A XC050 P107/
PEPS 控制器 B XC051 P107/
PEPS 控制器 C XC052 P108
6. 仪表板线束 XC416 P131 / XC417 P132
接座舱线束 XC616 P136
7. 接时钟弹簧 A XC174 P119 /
时钟弹簧 B XC175 P119
8. 接转角传感器 XC163 P118

畅易汽车维修平台

仪表板线束-5

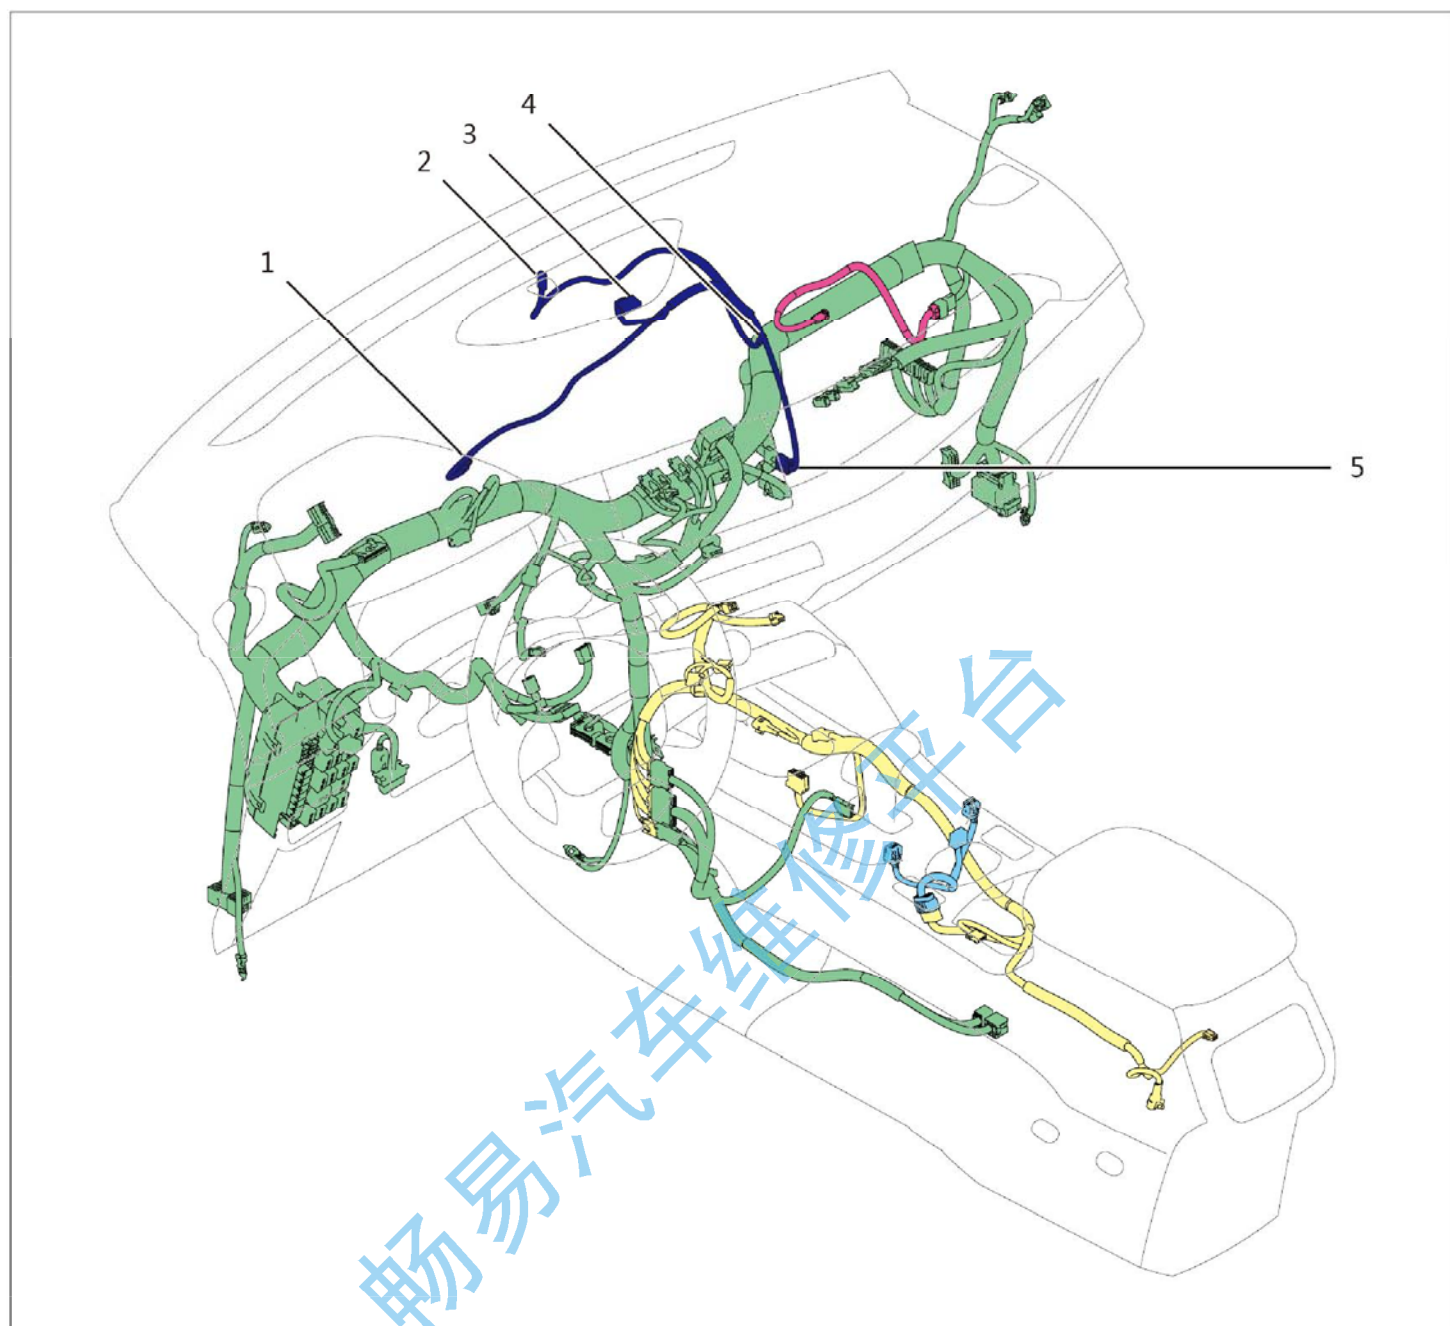

72A88E0F51E4

- | | |
|---|--|
| 1. 接中央左吹面风道温度传感器 XC072 <u>P109</u> | 4. 接中央右吹面风道温度传感器 XC073 <u>P109</u> |
| 2. 接双极阳光传感器 XC069 <u>P109</u> /
接阳光传感器 XC758 <u>P139</u> | 5. 阳光传感器线束 XC651 <u>P138</u>
接仪表板线束 XC451 <u>P134</u> |
| 3. 接仪表板中置扬声器 XC134 <u>P116</u> | |