


车门

前门	45-1
结构图	45-1
规定力矩	45-2
拆卸/安装	45-3
调整	45-3
前门内饰板	45-4
结构图	45-4
拆卸/安装	45-5
前门外装饰板	45-6
位置图	45-6
拆卸/安装	45-7
前门限位器	45-8
规定力矩	45-8
拆卸/安装	45-9
后门	45-10
结构图	45-10
规定力矩	45-11
拆卸/安装	45-12
调整	45-12
后门内饰板	45-13
结构图	45-13
拆卸/安装	45-14
后门外装饰板	45-15
位置图	45-15
拆卸/安装	45-16
后门限位器	45-17
规定力矩	45-17
拆卸/安装	45-18

www.qxkjz.com

前门 结构图

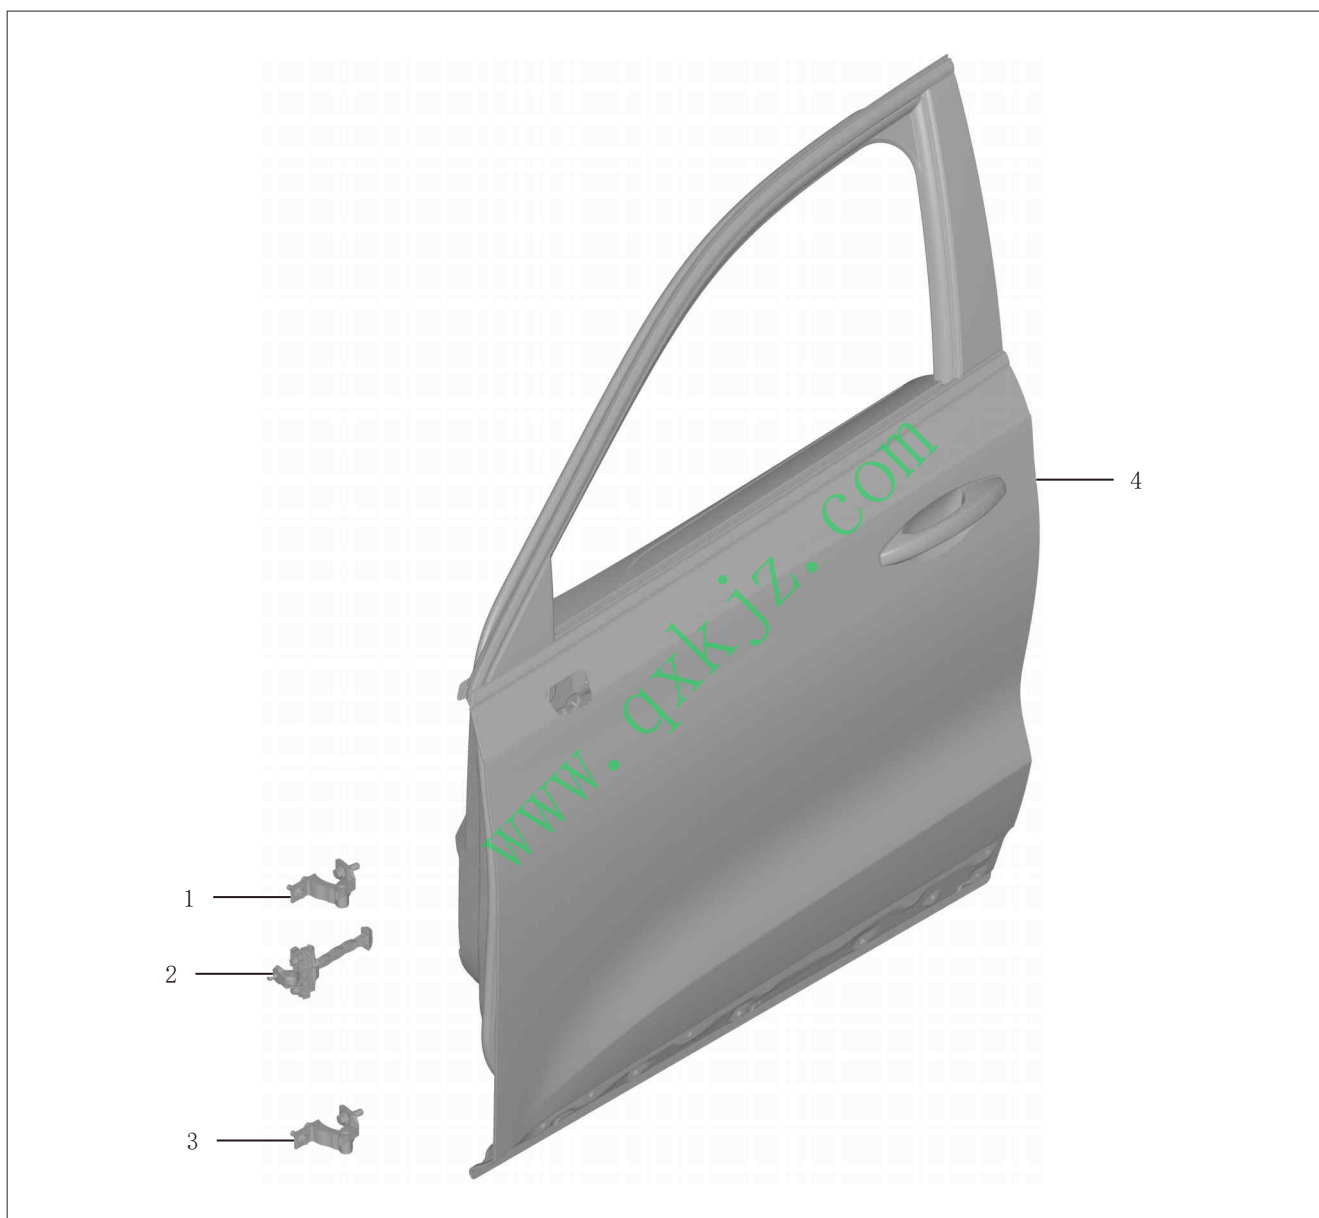

F62923D86F26

1. 前门铰链总成
2. 前门限位器总成

3. 前门铰链总成
4. 前门钣金总成

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	前门总成×车身连接端	35±5	8	—
螺栓	前门总成×车门连接端	78±8	4	—
螺钉	铰链旋转臂(车门连接端)×铰链固定臂 (车身连接端)	23±3.5	4	—

www.qxkjz.com


拆卸/安装

拆卸


▲ 注意

- › 当拆卸与安装车门时，需要两个人进行操作。
- › 当安装车门时，确保执行装配调节。
- › 检查铰链转动零件是否润滑不良，如果需要，需涂抹车身润滑脂。
- › 安装后，需进行检查。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下限位器车身侧 1 个紧固螺栓

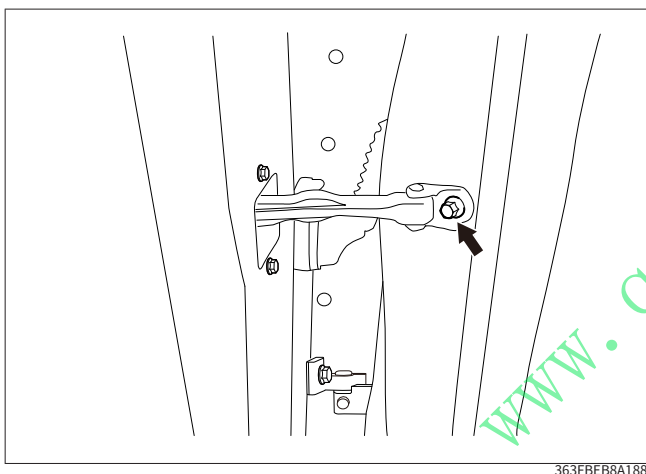

3. 清理车门铰链装配面，在车门表面上标注铰链的位置
4. 拆下上铰链和下铰链共 2 个螺钉

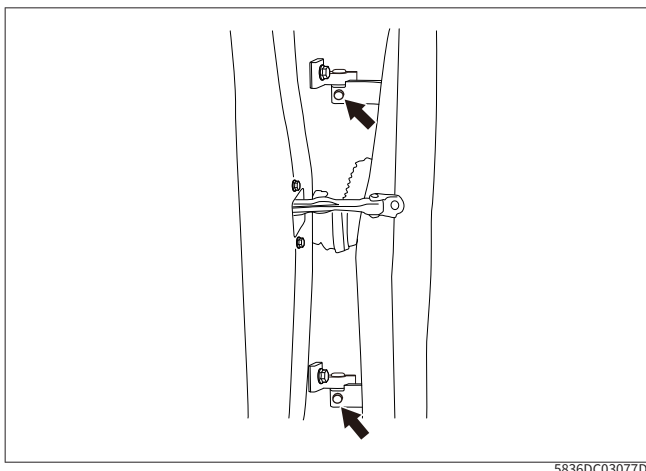


5. 把车门从铰链固定臂抬起，断开车门线束接插件
6. 取下车门

安装


1. 安装以拆卸相反的顺序进行

调整

1. 检查并确认车门总成间隙测量值是否在标准范围内，如果间隙测量值不在标准范围内则进行调节
2. 松开车身上的 2 个铰链螺栓，并调节车门位置

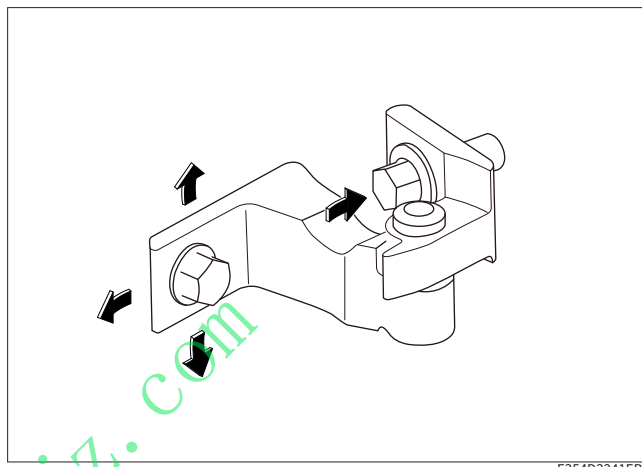


3. 调节后紧固车身上的 2 个铰链螺栓
4. 松开车门上的 2 个铰链螺栓，并调节车门位置
5. 调节后紧固车门上的 2 个铰链螺栓
6. 轻轻松开 2 个锁扣安装螺钉，并用塑料锤子敲打锁扣以调节锁扣位置

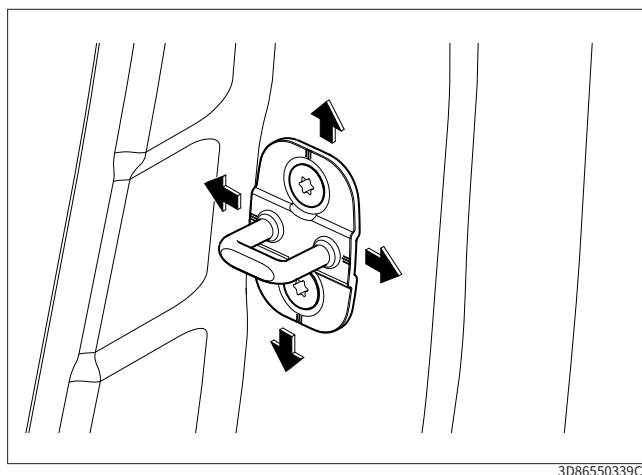

7. 调节后紧固锁扣安装螺钉

前门内饰板 结构图

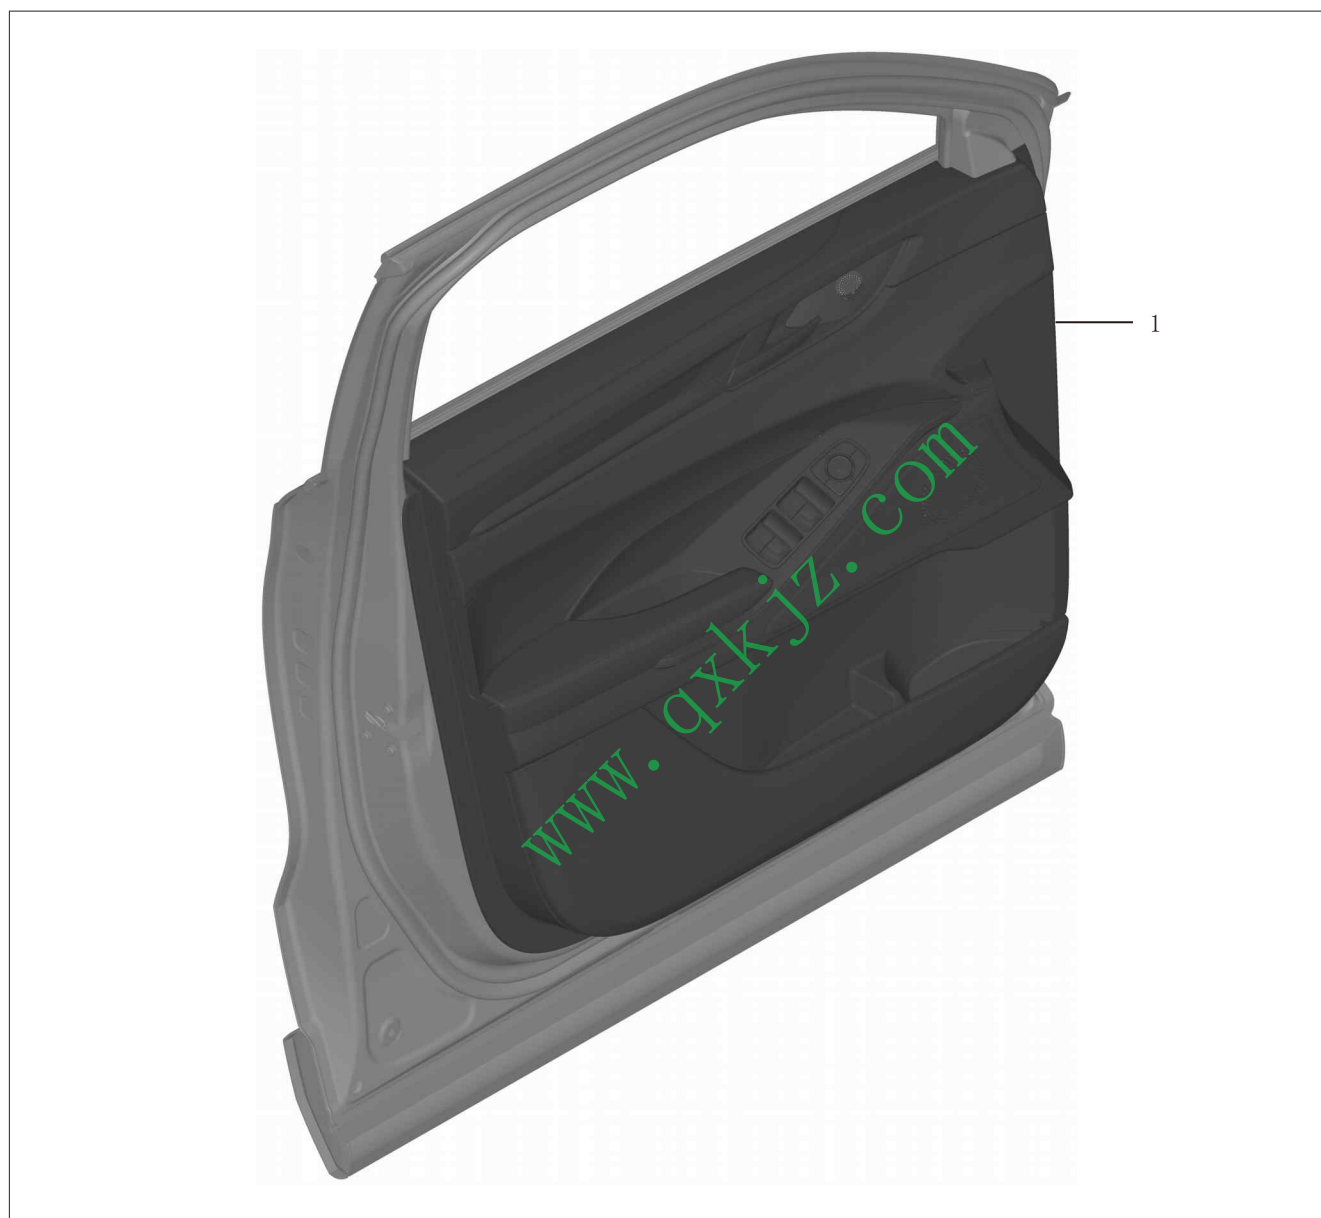

23AAB48756FC

1. 前门内饰板总成


拆卸/安装

拆卸


提示

› 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。

1. 断开蓄电池负极
2. 分离 2 个卡子，取下前门内三角板

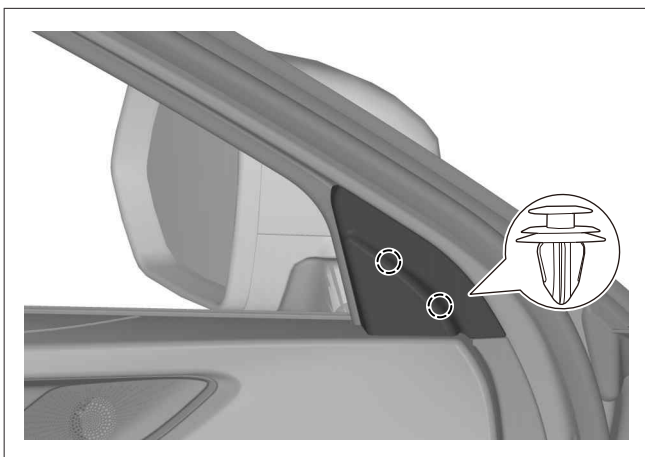


3. 拆下前门内拉手螺钉堵盖
4. 拆下前门内拉手 1 个紧固螺钉

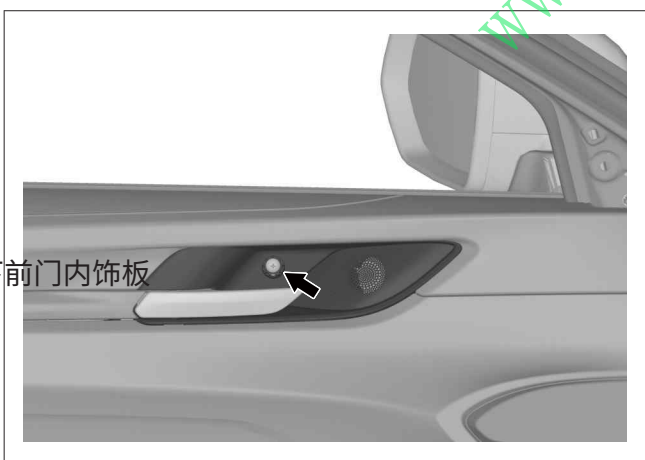


9. 取下前门内饰板

5. 拆下前门扶手下侧 1 个紧固螺钉

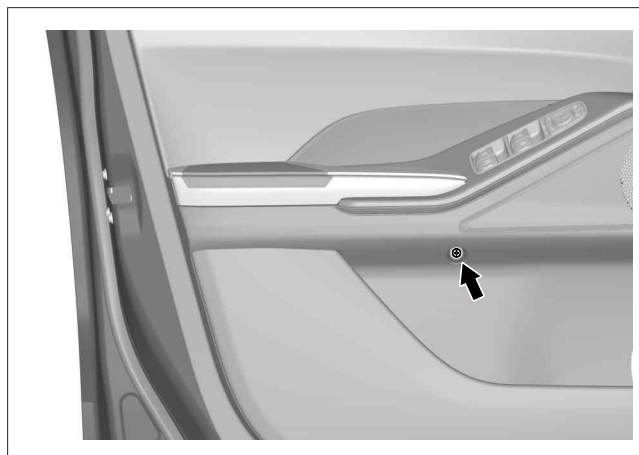

6. 分离 11 个卡扣

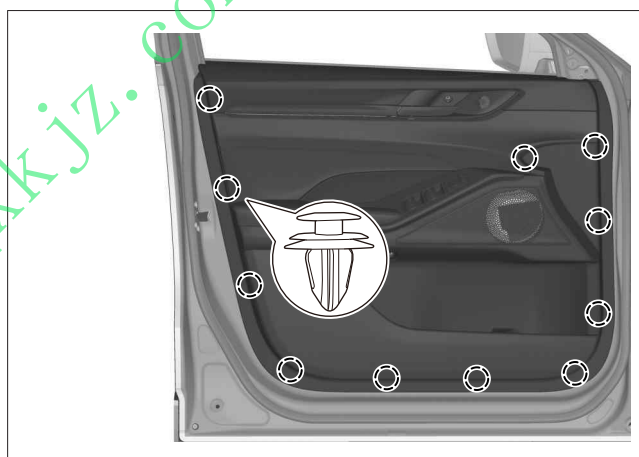


7. 分离内扣手拉线
8. 断开线束插件

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

前门外装饰板 位置图

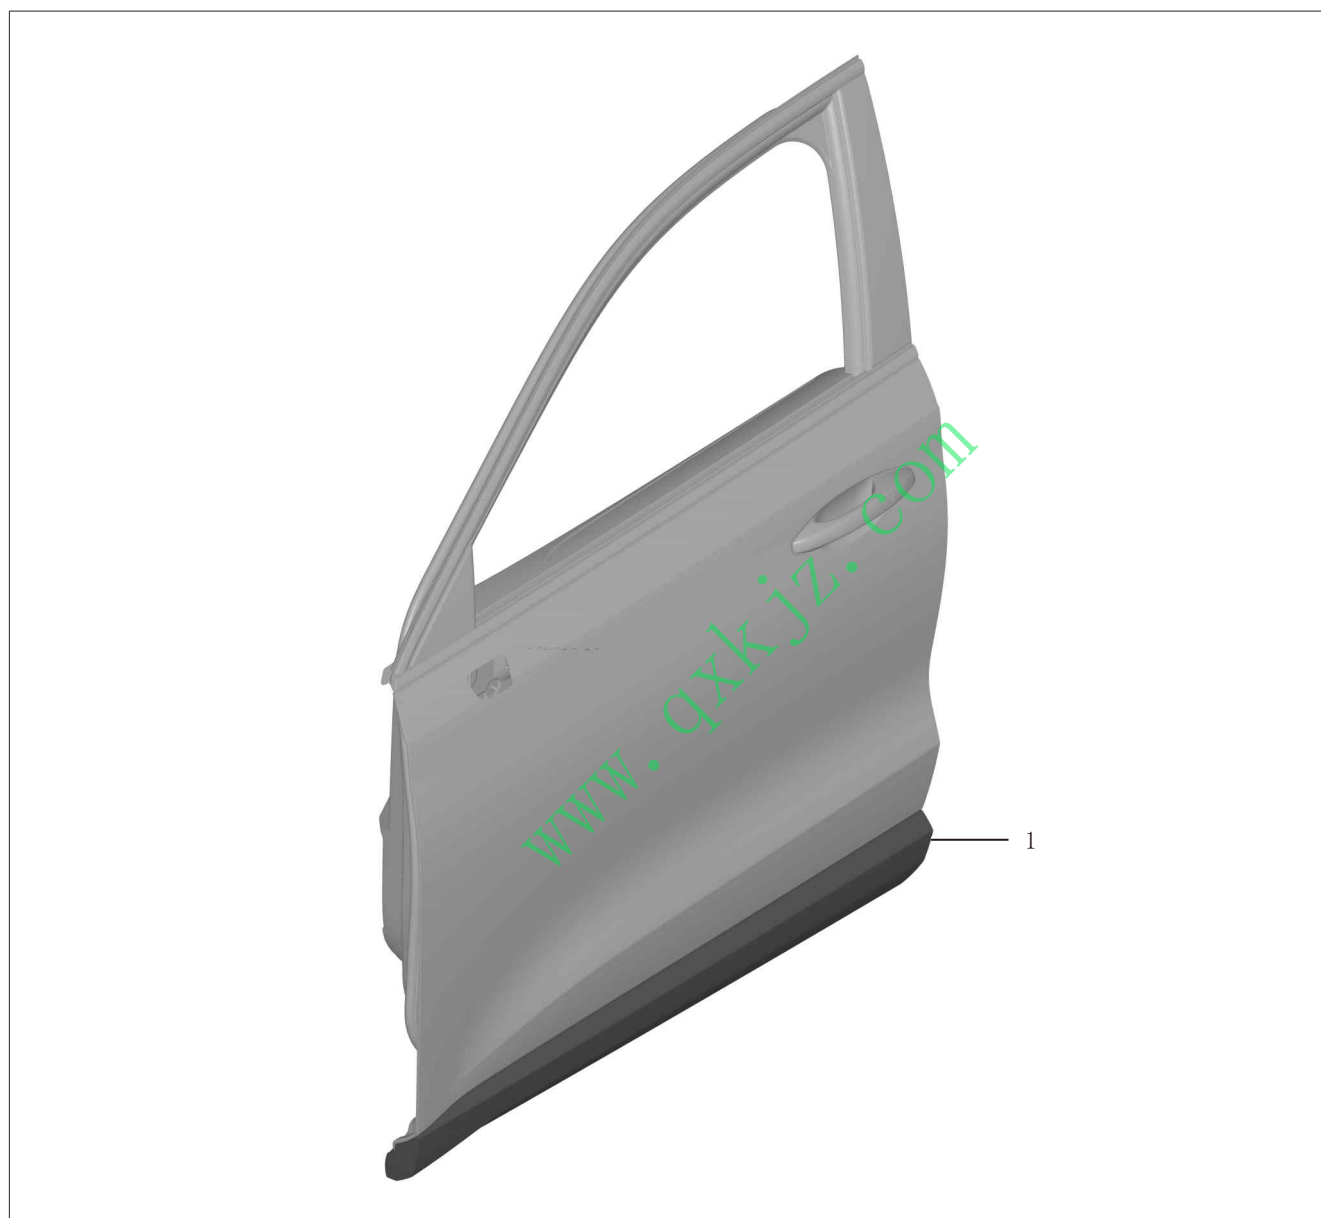


DCEE3FA81AA6

1. 前门外装饰板总成

拆卸/安装


拆卸

1. 打开车门
2. 拆下 2 个螺钉

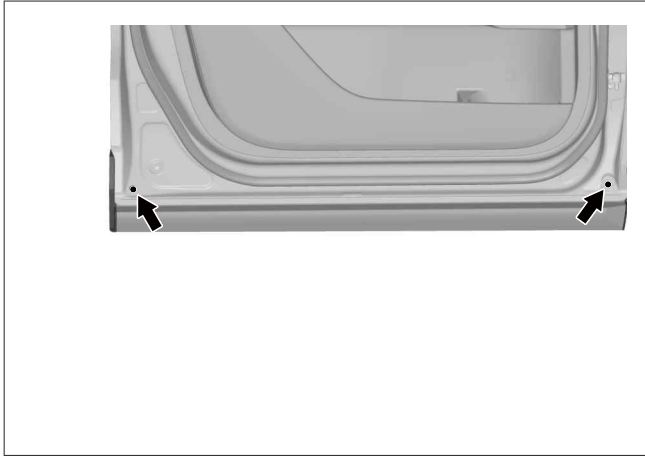

7598D91AD102

3. 分离 9 个卡扣，取下前门外装饰板

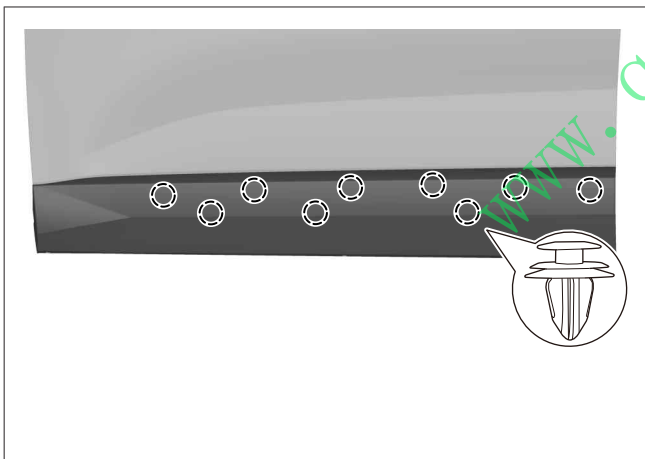

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

前门限位器
规定力矩


名称	紧固零件	拧紧力矩(N·m)	数量	备注
螺栓	车门限位器×车身连接端	23±3	2	—
螺栓	车门限位器×车门连接端	9±2	4	—

www.qxkjz.com


拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸车门护板
3. 揭开车门防水膜
4. 拆下限位器车身侧 1 个紧固螺栓

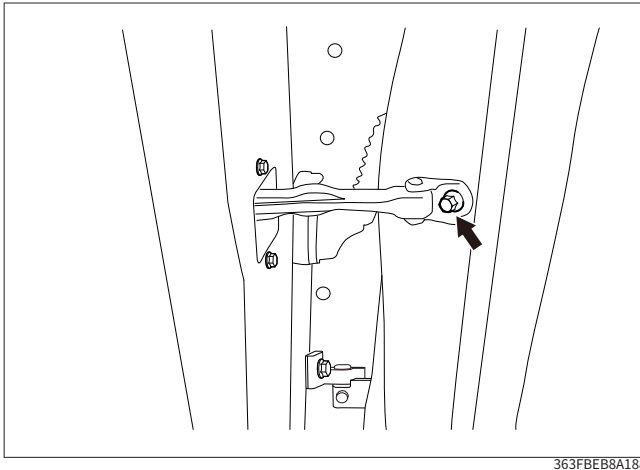


5. 拆下 2 个螺栓，取下车门限位器

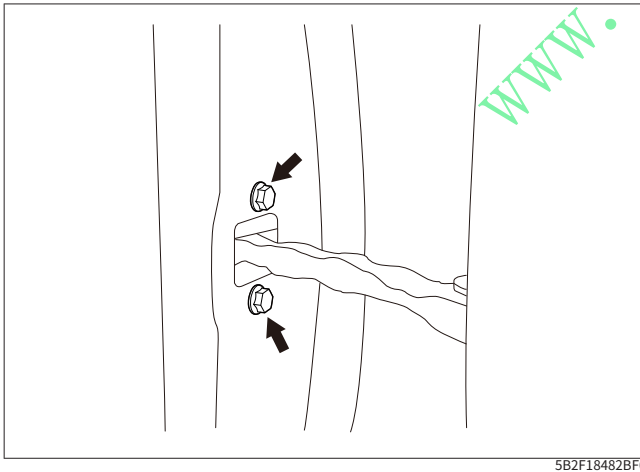

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后门 结构图

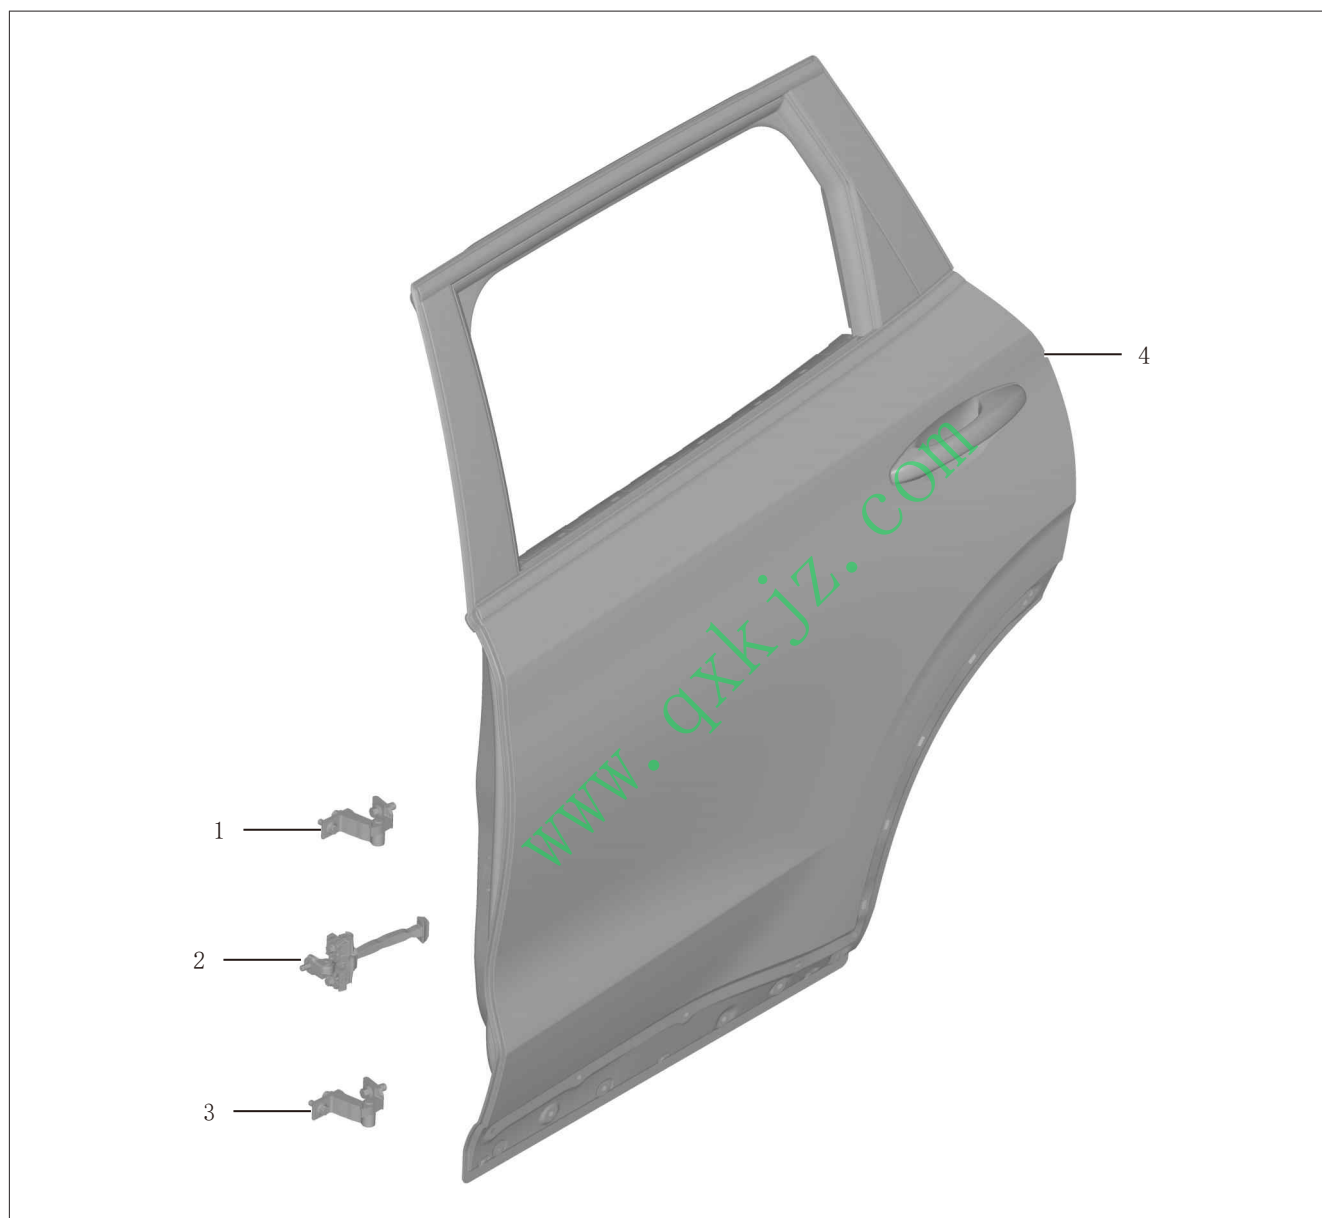

F2E671A6DB6C

- 1. 后门铰链总成
- 2. 后门限位器总成

- 3. 后门铰链总成
- 4. 后门钣金总成

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	后门总成×车身连接端	35±5	8	—
螺栓	后门总成×车门连接端	78±8	4	—
螺钉	铰链旋转臂(车门连接端)×铰链固定臂 (车身连接端)	23±3.5	4	—

www.qxkjz.com


拆卸/安装

拆卸


⚠ 注意

- › 当拆卸与安装车门时，需要两个人进行操作。
- › 当安装车门时，确保执行装配调节。
- › 检查铰链转动零件是否润滑不良，如果需要，需涂抹车身润滑脂。
- › 安装后，需进行检查。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下限位器车身侧 1 个紧固螺栓

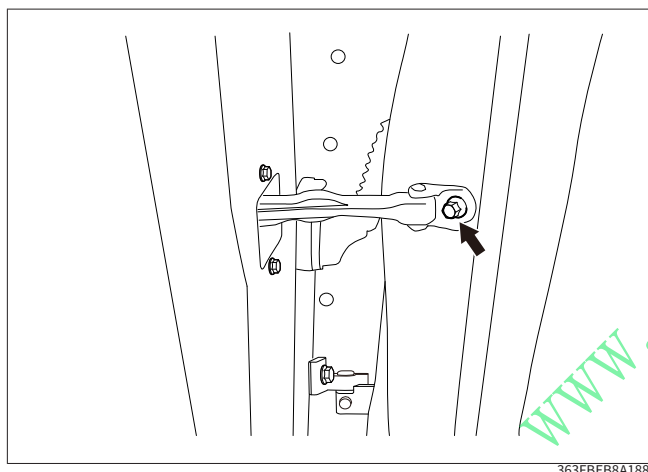

3. 清理车门铰链装配面，在车门表面上标注铰链的位置
4. 拆下上铰链和下铰链共 2 个螺钉

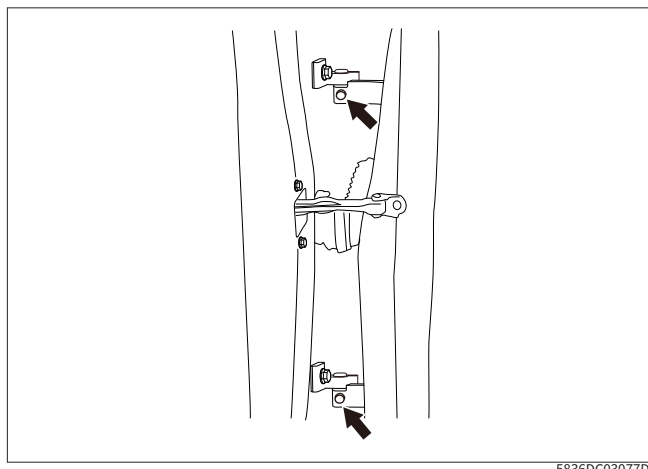


5. 把车门从铰链固定臂抬起，断开车门线束接插件
6. 取下车门

安装


1. 安装以拆卸相反的顺序进行

调整

1. 检查并确认车门总成间隙测量值是否在标准范围内，如果间隙测量值不在标准范围内则进行调节
2. 松开车身上的 2 个铰链螺栓，并调节车门位置

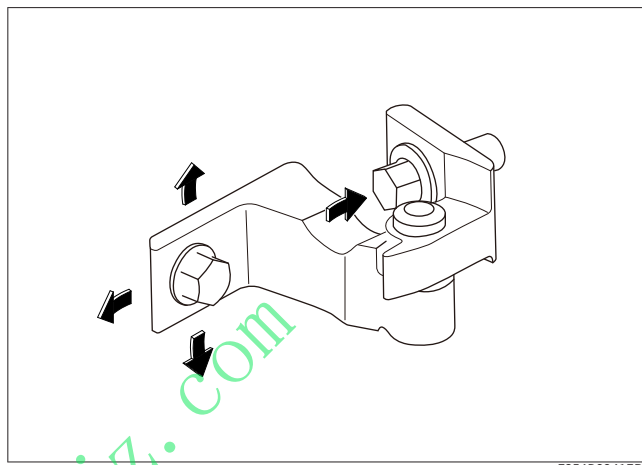

3. 调节后紧固车身上的 2 个铰链螺栓
4. 松开车门上的 2 个铰链螺栓，并调节车门位置
5. 调节后紧固车门上的 2 个铰链螺栓
6. 轻轻松开 2 个锁扣安装螺钉，并用塑料锤子敲打锁扣以调节锁扣位置

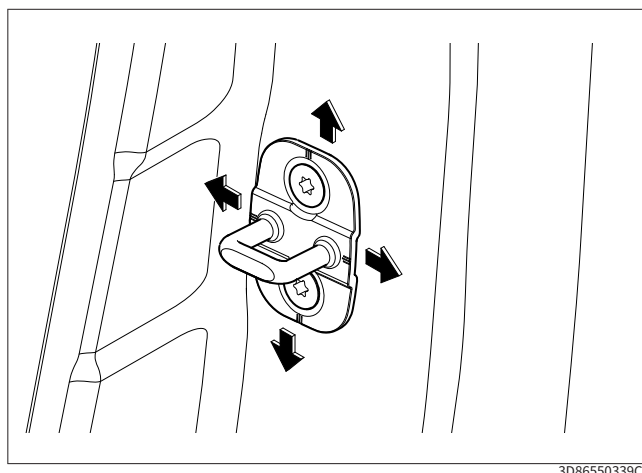

7. 调节后紧固锁扣安装螺钉

后门内饰板 结构图



662D5F7788D6

1. 后门内饰板总成


拆卸/安装

拆卸

i 提示


› 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。

1. 断开蓄电池负极
2. 分离 2 个卡子，取下后门内三角板总成

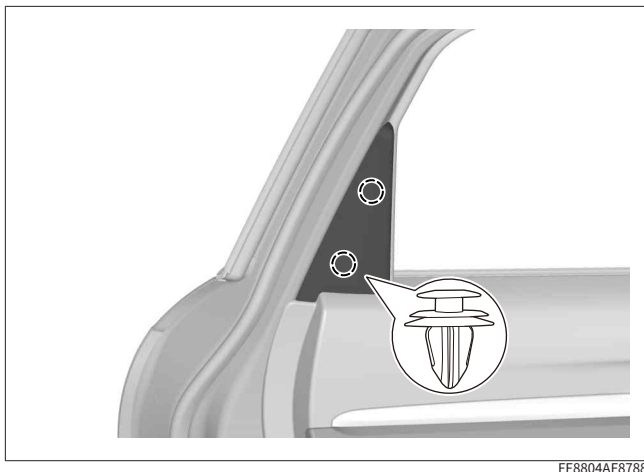


3. 取下后门内拉手螺钉堵盖
4. 拆下后门内拉手 1 个紧固螺钉


9. 取下后门内饰板

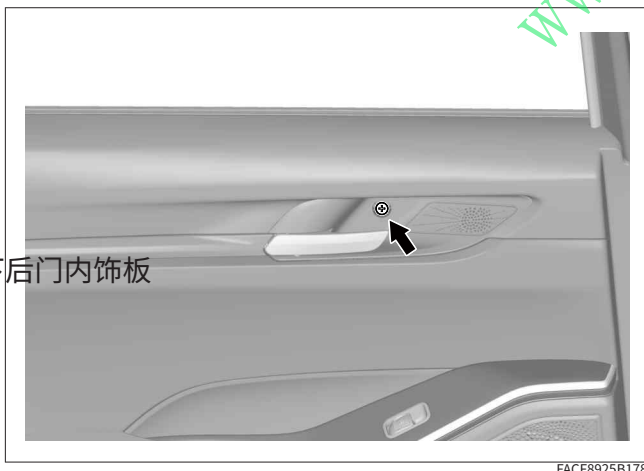

5. 拆下后门扶手下侧 1 个紧固螺钉

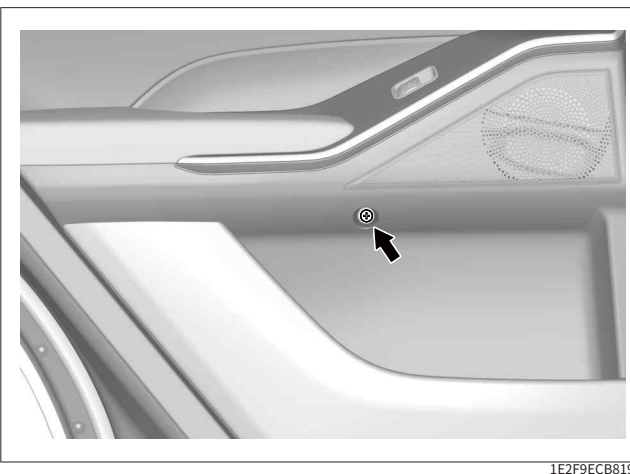

6. 分离 11 个卡扣

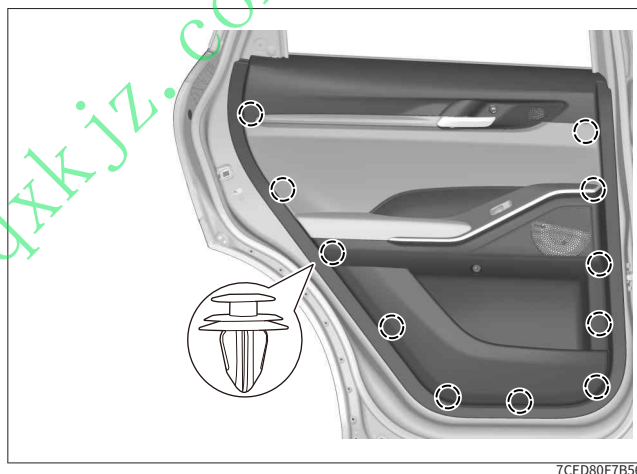


7. 分离内扣手拉线
8. 断开线束插件

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后门外装饰板 位置图

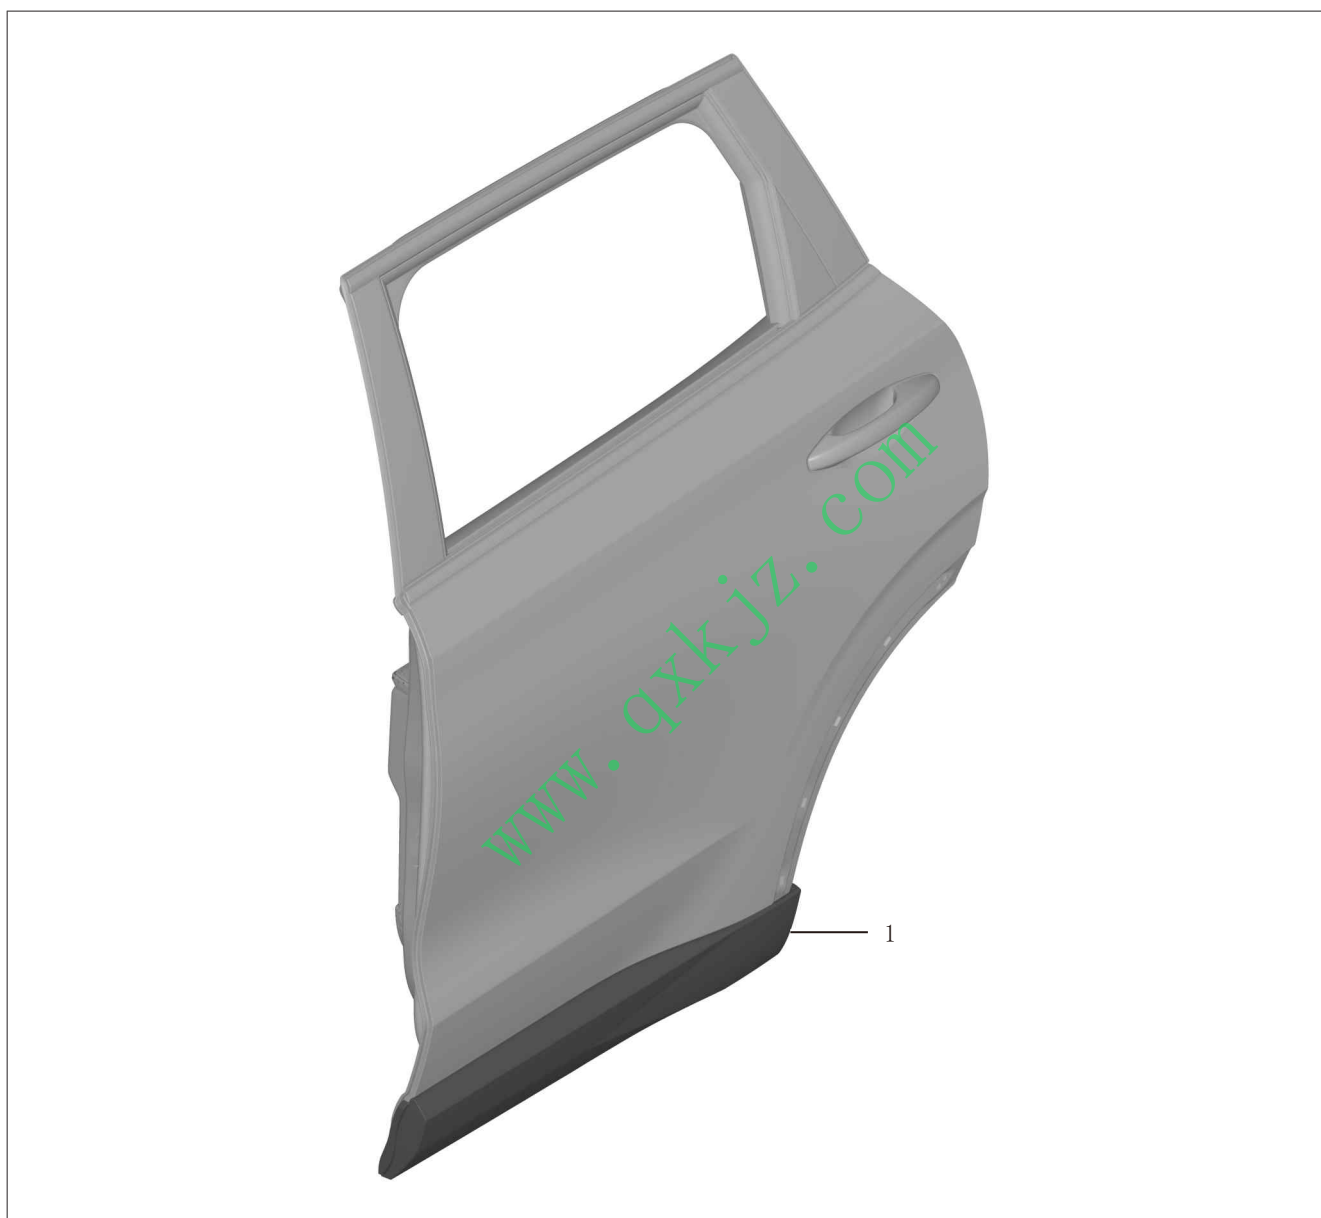


27DE273138A3

1. 后门外装饰板总成


拆卸/安装

拆卸

1. 打开车门
2. 拆下 2 个螺钉

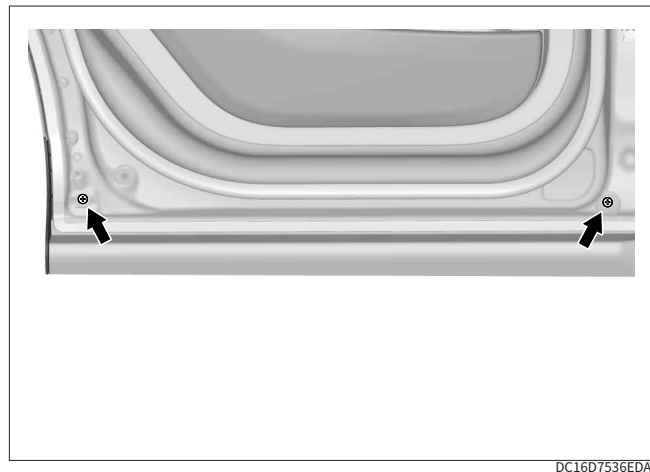

3. 分离 7 个卡扣，取下后门外装饰板

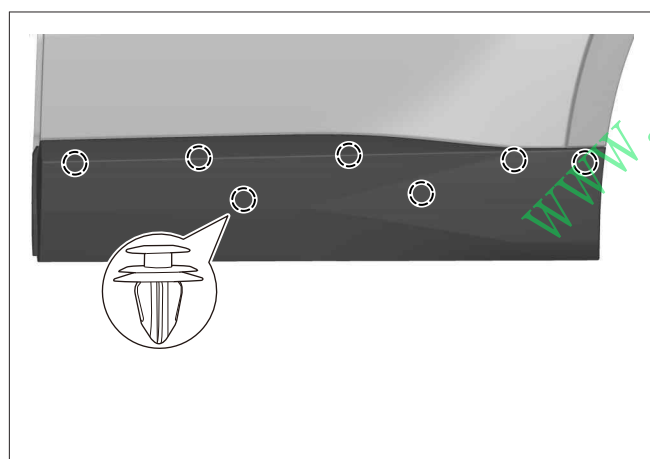

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后门限位器
规定力矩


名称	紧固零件	拧紧力矩(N·m)	数量	备注
螺栓	车门限位器×车身连接端	23±3	2	—
螺栓	车门限位器×车门连接端	9±2	4	—

www.qxkjz.com


拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸车门护板
3. 揭开车门防水膜
4. 拆下限位器车身侧 1 个紧固螺栓

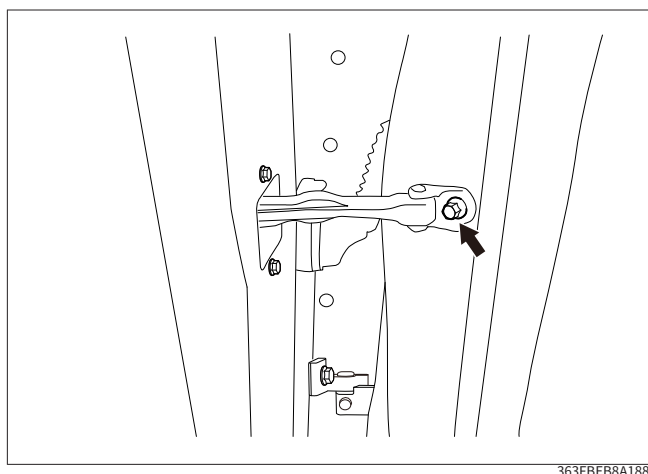

5. 拆下 2 个螺栓，取下车门限位器

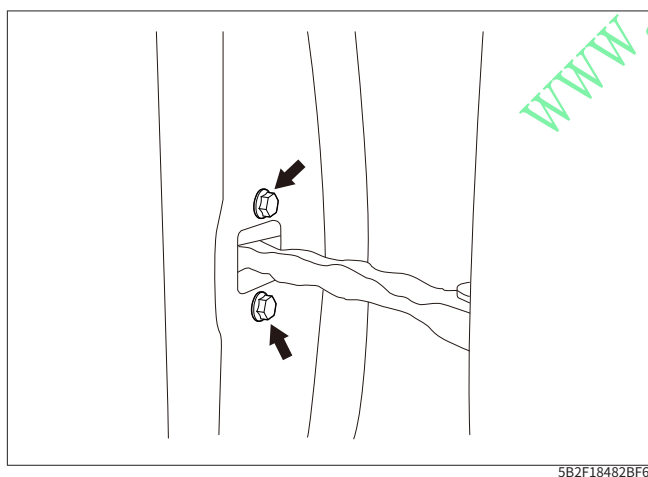

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行