

## 驱动轴油封

### 拆卸/安装


#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 举升车辆到合适位置
3. 排空自动变速器润滑油

#### ▲ 注意

- › 确保变速器润滑油已放尽。

4. 拆卸前驱动轴总成
5. 拆卸驱动轴油封

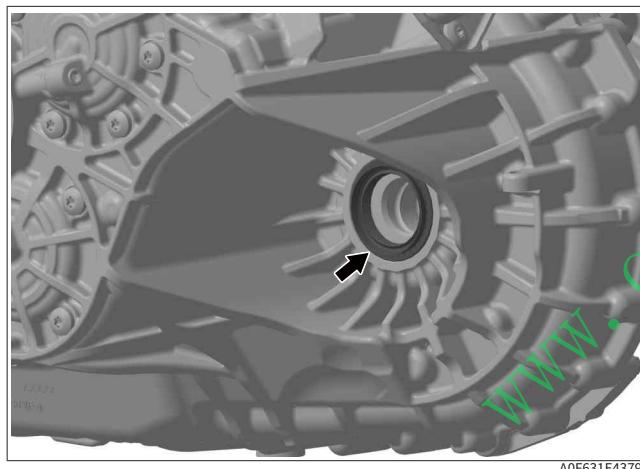

#### ▲ 注意

- › 驱动轴油封拆装过程中避免划伤变速器壳和离合器壳的油封配合面。

### 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

#### ▲ 注意

- › 取油封时，不能触碰油封唇口。
- › 安装驱动轴时避免划伤油封。

#### i 提示

- › 安装驱动轴油封时，将新的油封放置在专用工具上，油封的密封唇口朝向壳体内侧，然后将专用工具压入变速器壳和离合器壳的差速器输出孔中。

压装深度：(0±0.3)mm

- › 油封倾斜量检测：避让开模模号处，在一周同形状同位置均匀选取三点测量深度，油封倾斜量即为其中最大值和最小值之差。

倾斜量： $\leq 0.4\text{mm}$

- › 安装完成添加变速器润滑油并调节变速器油位。