


## 前环视摄像头

### 拆卸/安装

#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸发动机舱前盖板总成
3. 断开线束接插件，拆下 3 个螺钉

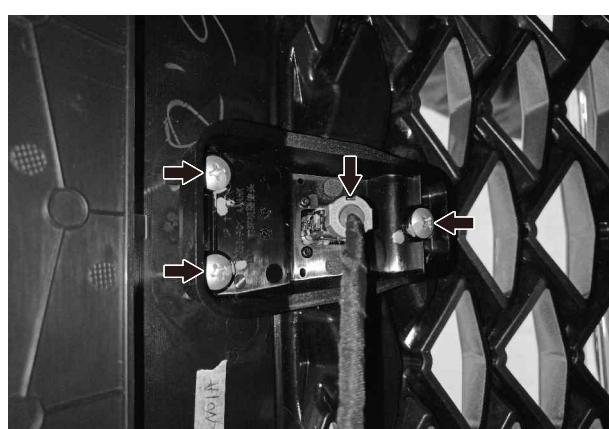

088230DBDFAF

4. 取下前环视摄像头

#### 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

**i 提示**

- › 拆卸前环视摄像头并安装后，需要对全景环视影像系统重新进行标定。