


防撞雷达传感器-左/右前保险杠位置


拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 举升车辆到合适位置
3. 拆下与前防溅垫连接的 3 个螺钉

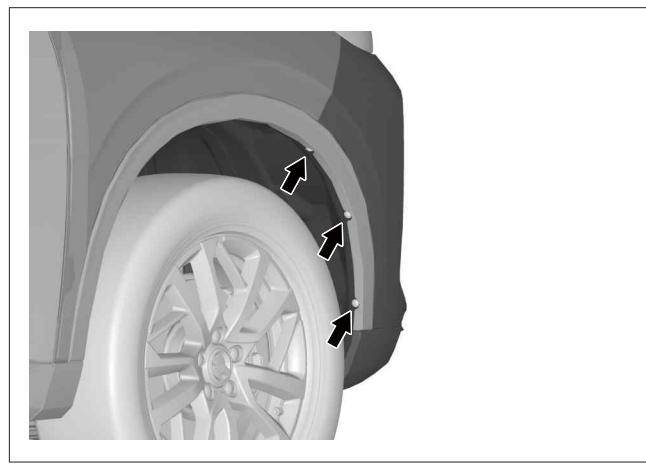

4. 掀起部分防溅垫
5. 扳开雷达传感器支架，从保险杠外部向内推出防撞雷达传感器

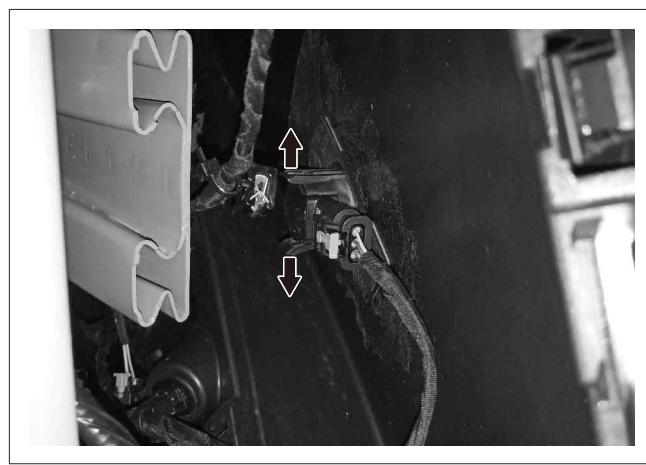

▲ 注意

- › 禁止用力按压雷达传感器表面。
- 6. 断开线束接插件，取下防撞雷达传感器

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行