


输入轴喷油嘴


拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸发动机舱前盖板
3. 拆下 1 个螺栓, 取下空气滤清器进气管前段

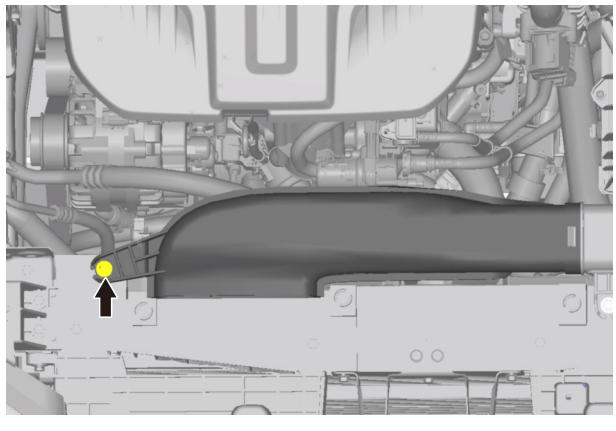

4. 拆下 2 个螺钉

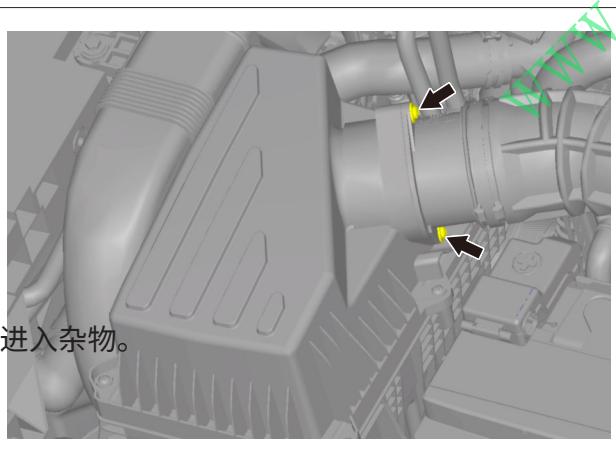

注意


- 对称拆卸、安装螺栓/螺母, 避免对其造成机械损伤。

5. 将空气滤清器连接管带空气滤清器出气管移动到合适位置


注意

- 必须马上对断开的管路或接口处做防护处理, 以免进入杂质。

6. 拆下 2 个螺栓

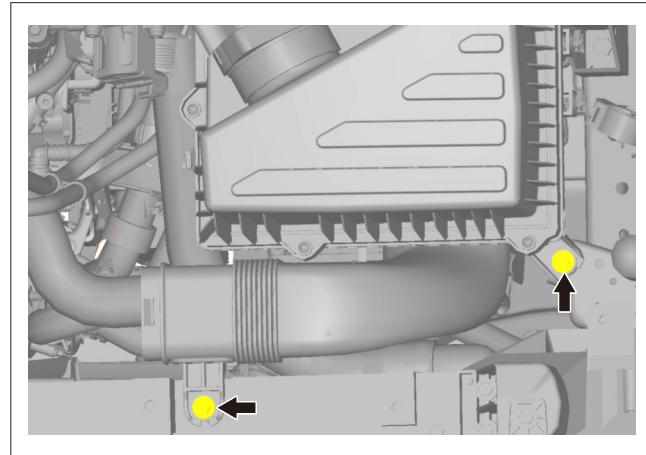

7. 取下空气滤清器带空气滤进气管后段

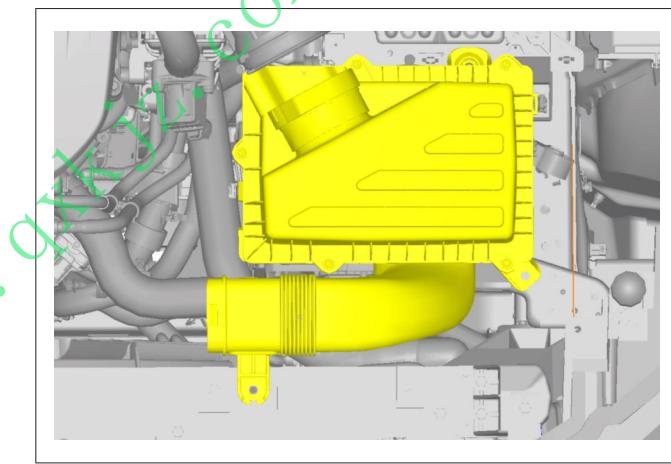

注意

- 必须马上对断开的管路或接口处做防护处理,


8. 举升车辆到合适位置

9. 拆卸前保险杠下导流板

10. 拆卸发动机下护板

11. 排放变速器润滑油

12. 拆卸孔用压扁钢丝挡圈

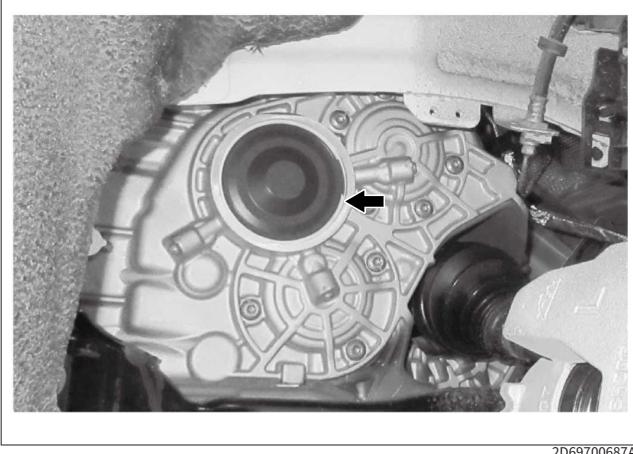


2D69700687AF

i 提示

- 用孔用卡簧钳或一字螺丝刀拆卸孔用压扁钢丝挡圈。

13. 拆卸输入轴后端堵盖

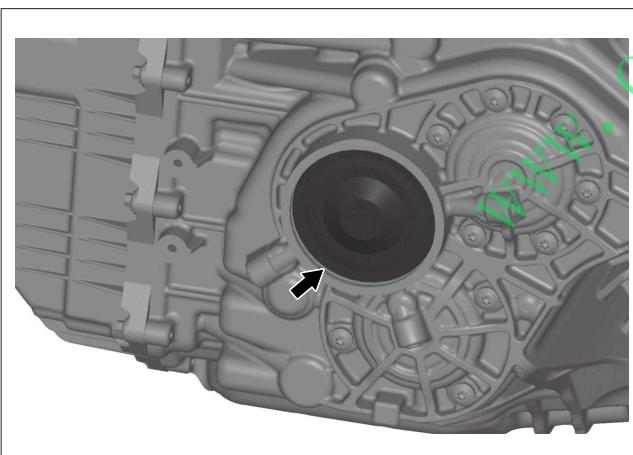


0576B1835273

i 提示

- 用一字螺丝刀和手锤取出输入轴后端堵盖。


14. 拆卸输入轴喷油嘴

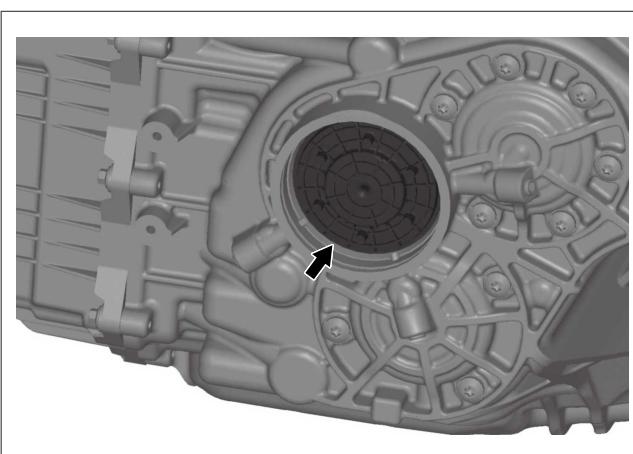

3882C3ABBCA3

安装

1. 安装输入轴喷油嘴

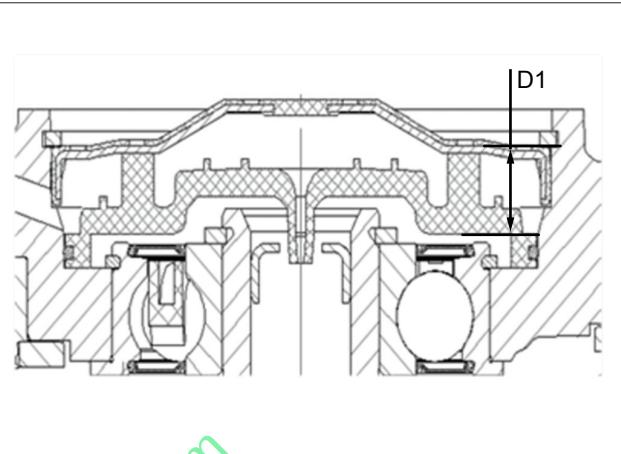


AEB043EF95FO

i 提示

- 在输入轴喷油嘴 O 形圈上涂油，先用手将喷油嘴缓慢装入壳体内，再用工装将喷油嘴压装到位。

喷油嘴的压装深度要求： $19.5 \text{ mm} \leq D1 \leq 20.5 \text{ mm}$

2. 安装输入轴后端堵盖

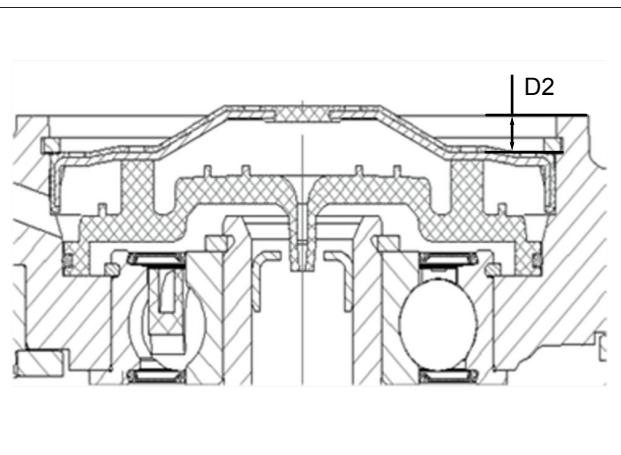


248A42CB013E

i 提示

- 压装输入轴后端堵盖，确认堵盖完好。

压装深度要求： $5.6 \text{ mm} \leq D2 \leq 6.2 \text{ mm}$

3. 安装孔用压扁钢丝挡圈

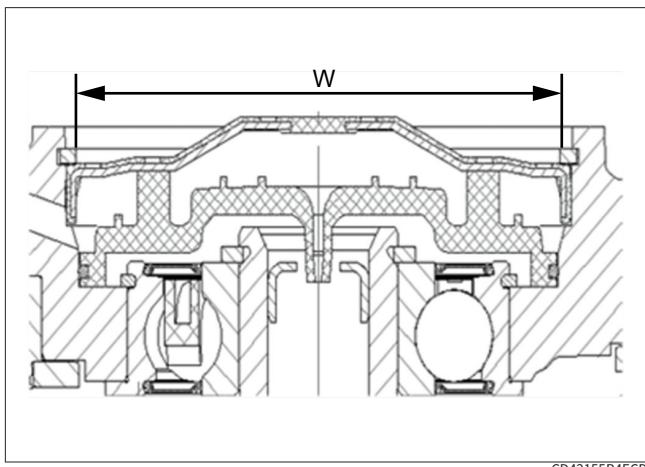

i 提示

- 确认挡圈全部进入卡环槽。

检验孔用压扁钢丝挡圈是否安装正确，需要测量 W 尺寸满足如下要求： $W \geq 89.5\text{mm}$

4. 添加变速器润滑油并检查油位
5. 安装发动机下护板
6. 安装前保险杠下导流板
7. 降下车辆
8. 安装空气滤清器带空气滤进气管后段
9. 安装自动变速器通气管固定点
10. 连接空气滤清器连接管带空气滤清器出气管
11. 安装空气滤清器进气管前段
12. 安装发动机舱前盖板
13. 连接蓄电池负极