

换挡拨片总成

拆卸/安装

拆卸

- 断开蓄电池负极

⚠ 注意

- 等待 90s 后进行作业。

- 拆卸驾驶员安全气囊总成


- 分离 1 个打铁点、2 个线束卡子，断开 1 个线束接插件



- 拆下方向盘后部 1 个螺钉



- 分离 8 个定位柱，8 个卡爪，取下方向盘多功能开关带装饰件

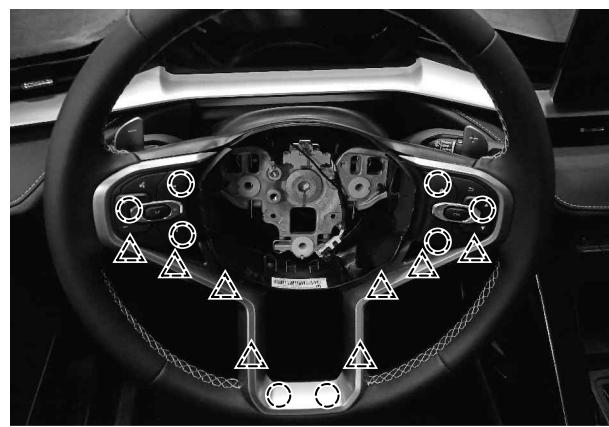


F5860C55A333

⚠ 注意

- 方向盘多功能开关及装饰件整体拆卸时需做好防护，防止损伤零部件。

- 断开换挡拨片接插件

- 拆下 1 个螺钉

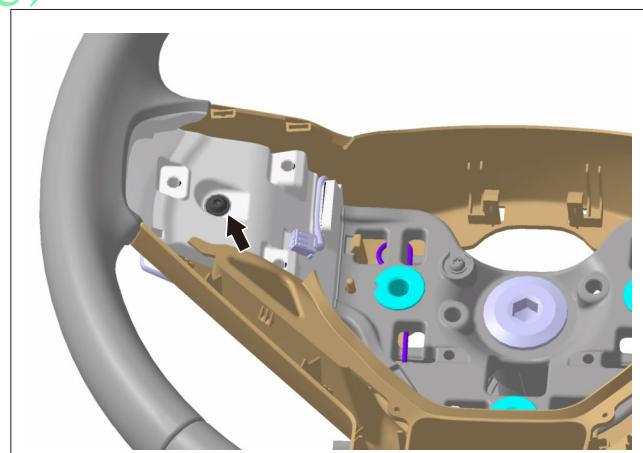

52E9BDEBB21E

i 提示

- 仅拆卸一侧的换挡拨片时，只需拆下 1 个螺钉即可。

8. 分离 4 个卡爪



E60DBEC9C20C

9. 拆下换挡拨片总成

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

www.QXKJZ.com