


## 输入轴左端油封

### 拆卸/安装

#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 举升车辆到合适位置
3. 拆卸前轮
4. 拆卸车身前下防护板
5. 排放变速器润滑油
6. 排放分动器润滑油
7. 拆卸前驱动轴总成
8. 拆卸后桥传动轴总成
9. 拆卸分动器总成
10. 拆卸输入轴左端油封

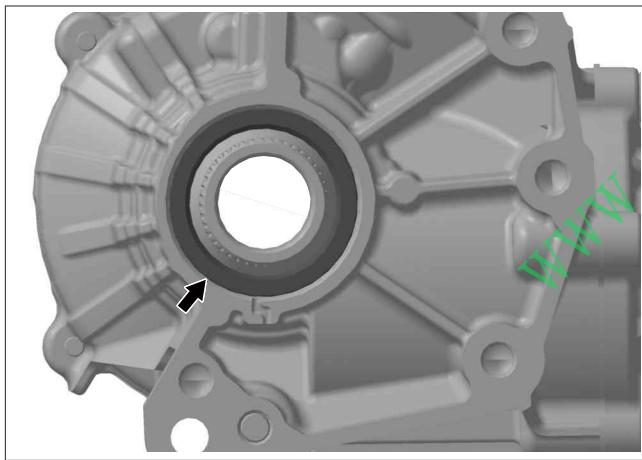

#### 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

油封压装深度:  $(19 \pm 0.3)\text{mm}$

油封倾斜量:  $\leq 0.2\text{mm}$

#### ⚠ 注意

- › 取油封时, 不能触碰油封唇口。
- › 安装驱动轴时避免划伤油封。