


输出轴 O 形圈

拆卸/安装

拆卸

1. 举升车辆到合适位置
2. 拆卸后桥传动轴总成
3. 拆下 6 个螺栓

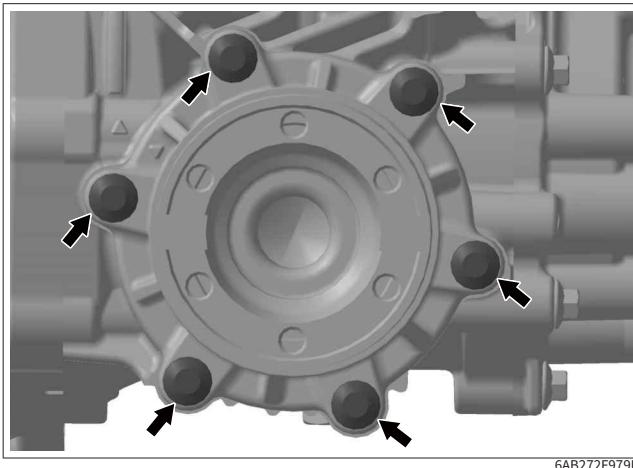


4. 拆下输出轴分总成

i 提示

- 分动器后盖槽内含输出轴 O 形圈。

5. 拆下输出轴 O 形圈

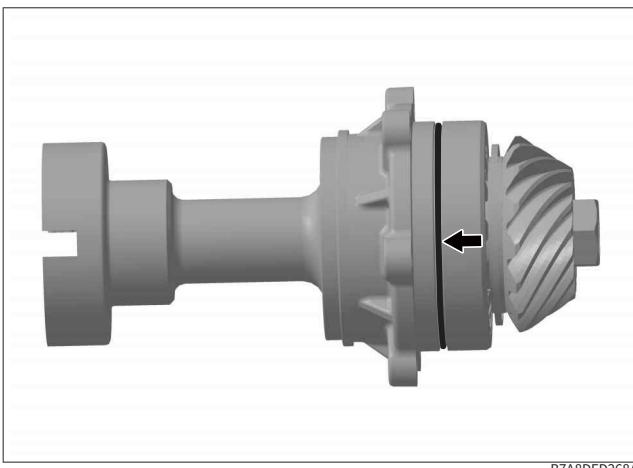

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

▲ 注意

- 将输出轴 O 形圈装入分动器后盖槽内时，需在分动器后盖表面涂油，只需浸湿，保证无残油。
- 安装过程中避免划伤输出轴 O 形圈。
- 按照规定力矩值拧紧紧固件。