


真空泵 结构图

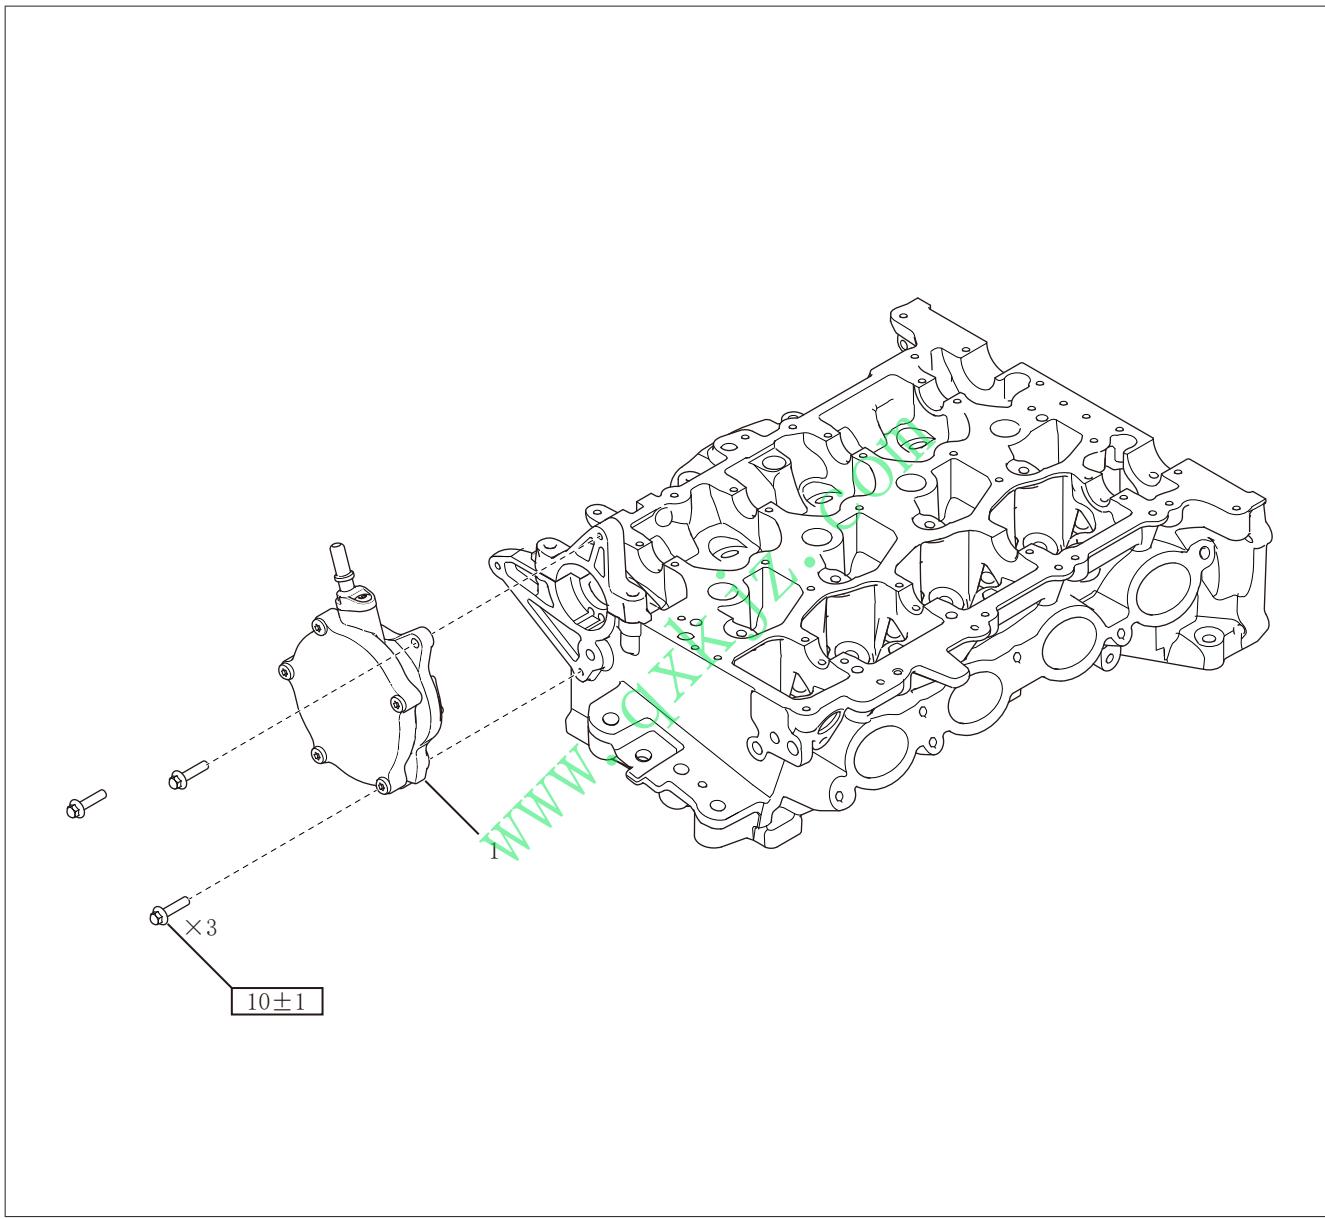


13A7A4976429

1. 真空泵总成

拆卸/安装

拆卸

1. 拆下发动机装饰罩
2. 断开 1 个管路

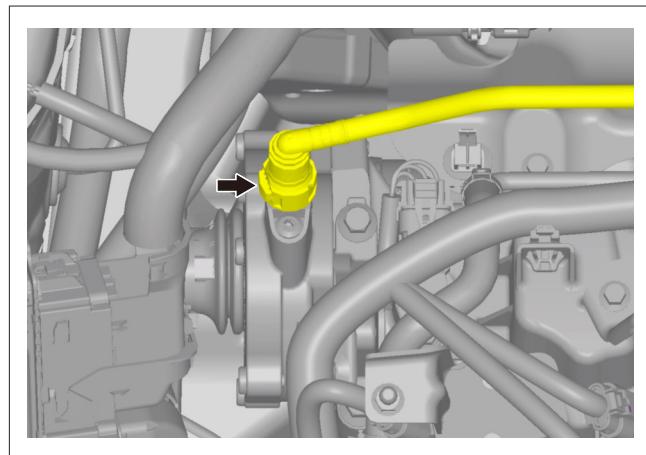


A86618612821

⚠ 注意

- › 断开管路后，应完全密封两端接口，避免杂物进入。

3. 拆卸 3 个螺栓，取下真空泵总成

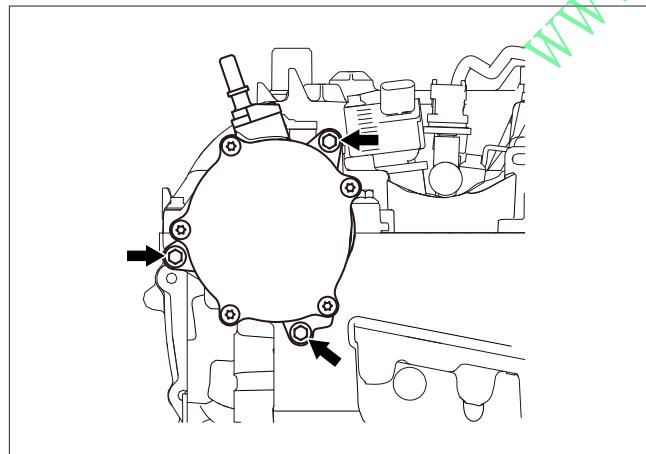


4FFDFFF5576E

安装

1. 清除结合面和螺纹孔中旧的密封胶，用化油器清洗剂将结合面清理干净，禁止存在油污，并风干 20s 以上保证清洁度

2. 在真空泵与前端凸轮轴承盖、气缸盖的 T 型结合区涂抹密封胶(从内孔向两侧方向涂抹)

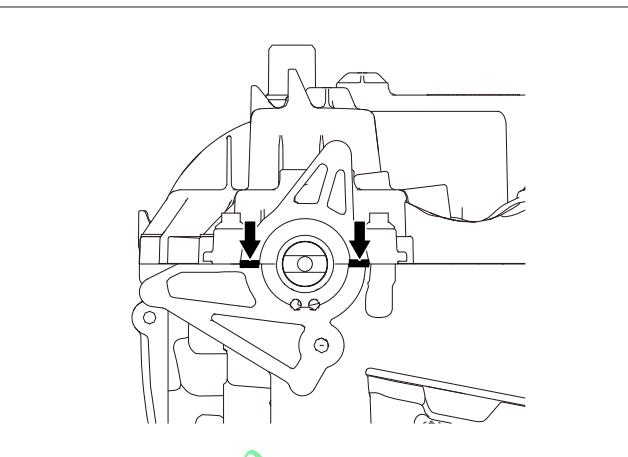


BA8D5E02C551

类型：乐泰 5900H 硅橡胶平面密封胶或天山
1598F 硅橡胶平面密封胶

涂胶直径：(2.0±1.0)mm


3. 检查真空泵总成的密封圈是否完好

4. 真空泵凸起对正排气凸轮轴凹槽进行安装

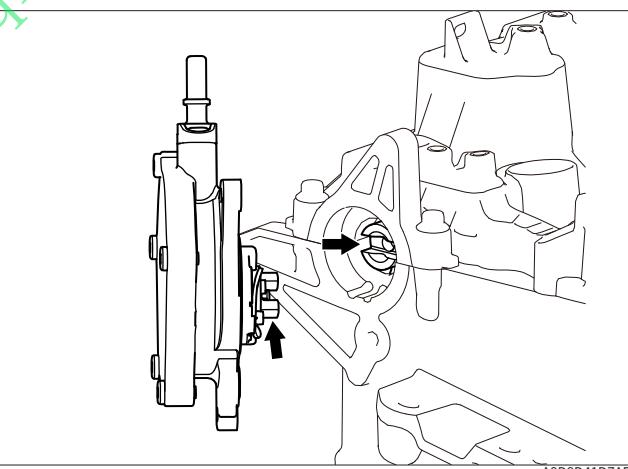

A9D8D41D7AE1


5. 紧固 3 个螺栓

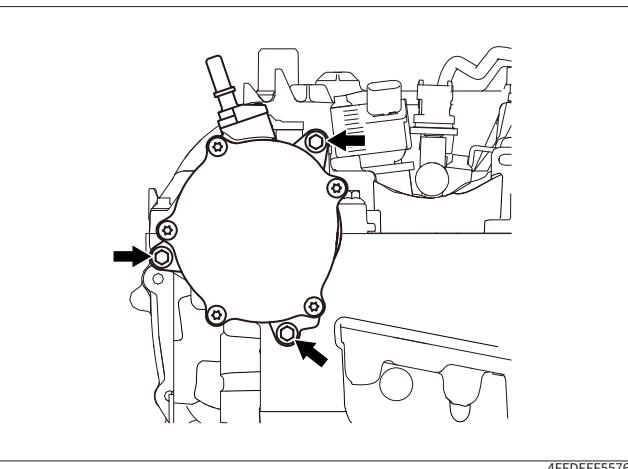

4FFDFFF5576E

拧紧力矩：(10±1)Nm

6. 连接 1 个管路

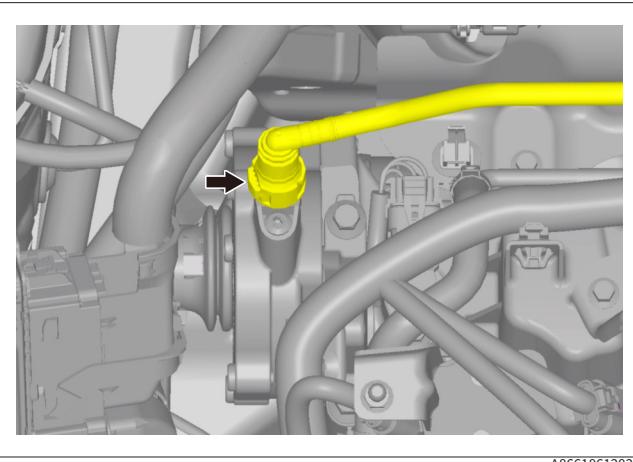

⚠ 注意

- › 安装管路前，确保管路或接口处无杂物。
- › 安装完成后，确保管路接头处连接牢靠。

7. 安装发动机装饰罩