


后保险杠线束

后保险杠线束

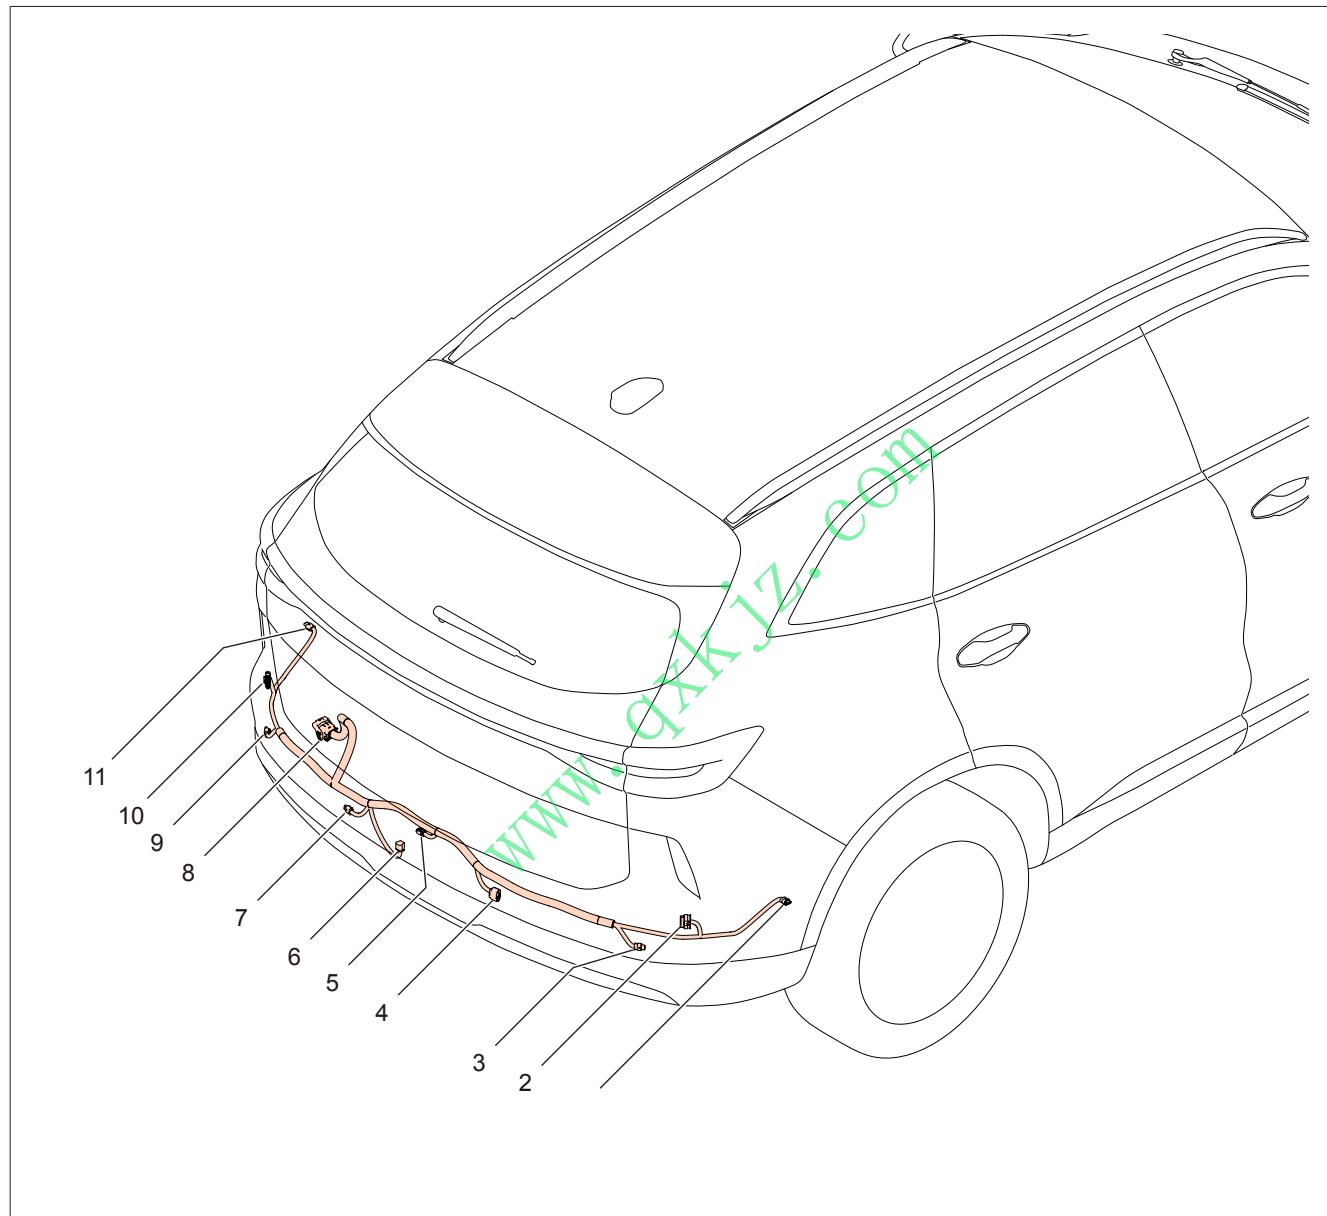

1. 接右后泊车雷达传感器 S51 P157
2. 接右后盲点雷达 E107 P156
3. 接右后防撞雷达传感器(自动泊车配置) S46
P156/
接右后防撞雷达传感器(防撞雷达配置) S46a
P156
4. 接右后中防撞雷达传感器(自动泊车配置) S47
P156/
接右后中防撞雷达传感器(防撞雷达配置)
S47a P157
5. 接车外后备箱 PEPS 天线 S60 P157
6. 接后雾灯 L11 P156
7. 接左后中防撞雷达传感器(自动泊车配置) S45
P156/
接左后中防撞雷达传感器(防撞雷达配置)
S45a P156
8. 接座舱线束 H20 P156
9. 接左后防撞雷达传感器(自动泊车配置) S44
P156/
接左后防撞雷达传感器(防撞雷达配置) S44a
P156
10. 接左后盲点雷达 E106 P156
11. 接左后泊车雷达传感器 S50 P157

www.QXKJZ.com