



安全保护装置(手动座椅)


安全气囊电控单元

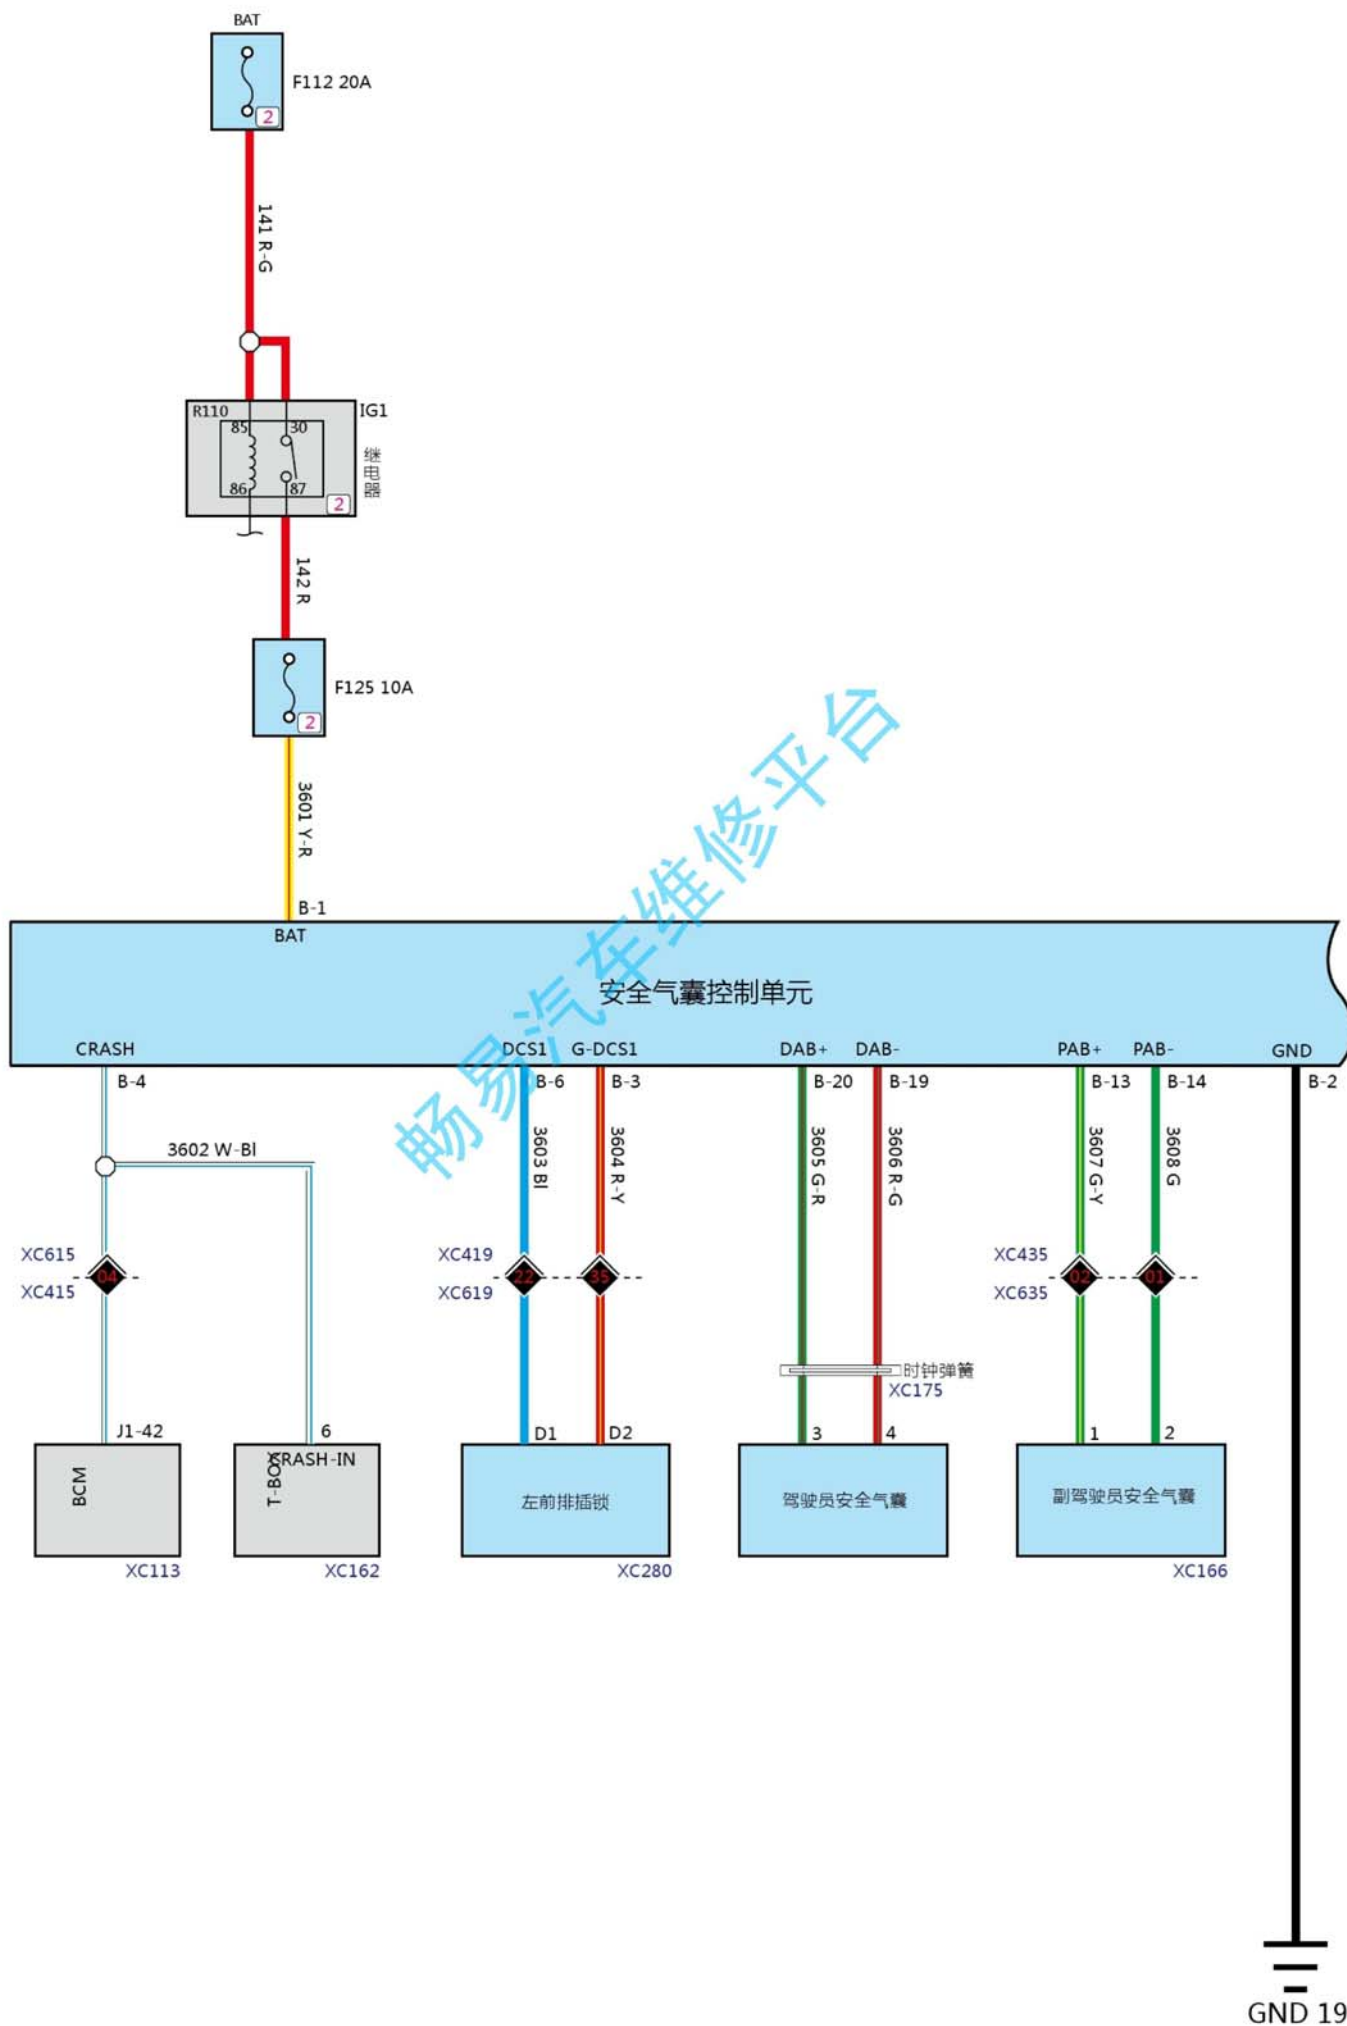

安全气囊电控单元_2

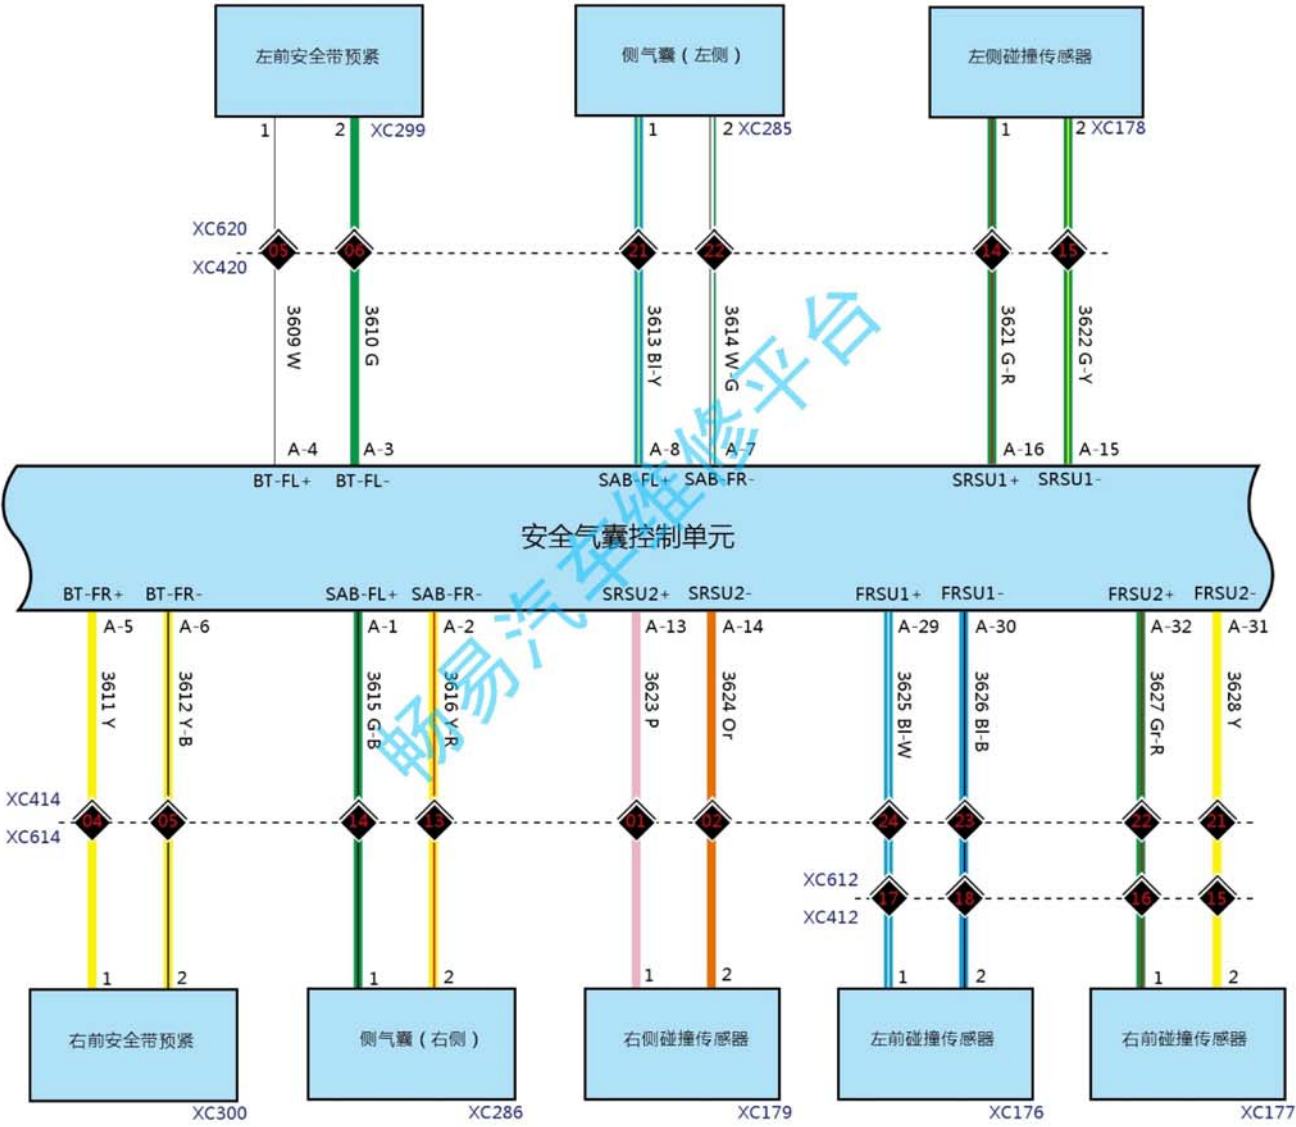

安全气囊电控单元_3

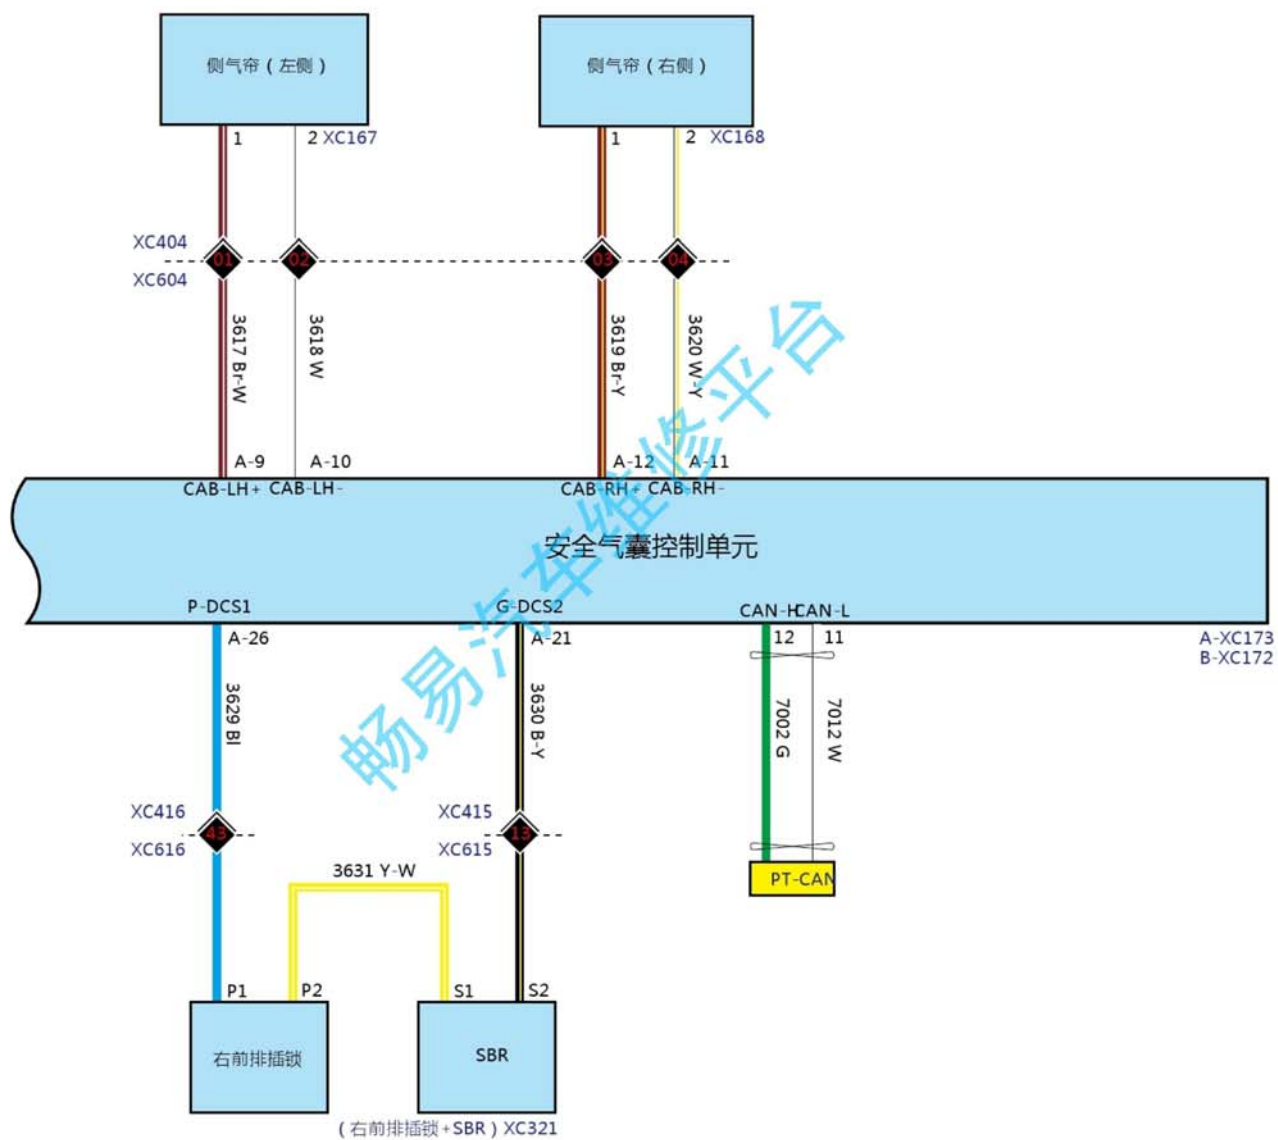

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
XC113	车身线束 P48	XC162	仪表板线束 P41
XC166	仪表板线束 P43	XC167	顶棚线束 P56
XC168	顶棚线束 P56	XC172	仪表板线束 P38
XC173	仪表板线束 P41	XC175	仪表板线束 P40
XC176	机舱线束 P36	XC177	机舱线束 P35
XC178	车身线束 P46	XC179	车身线束 P47
XC280	车身线束 P47	XC285	车身线束 P48
XC286	车身线束 P46	XC299	车身线束 P48
XC300	车身线束 P46	XC321	车身线束 P46

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND19	搭铁位置 P26		

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F112	位置布局 P16	F125	位置布局 P16

继电器

继电器编号	参见详情	继电器编号	参见详情
R110	位置布局 P16		