



车身下导流板

位置图

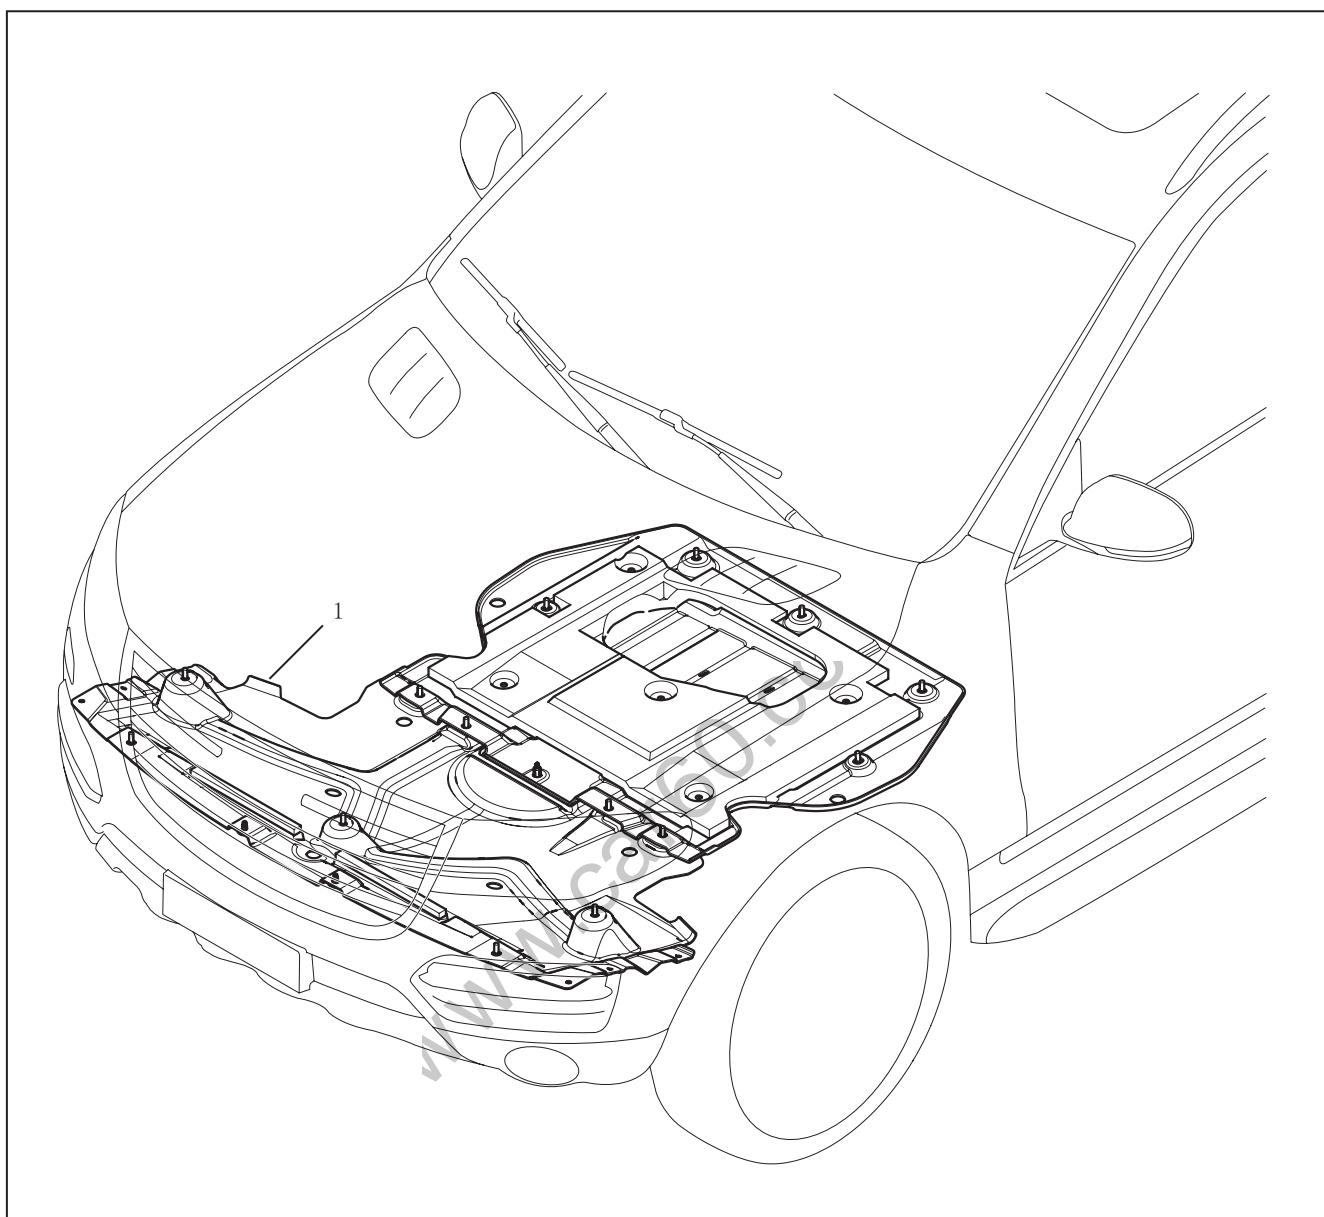

1. 车身下导流板

结构图

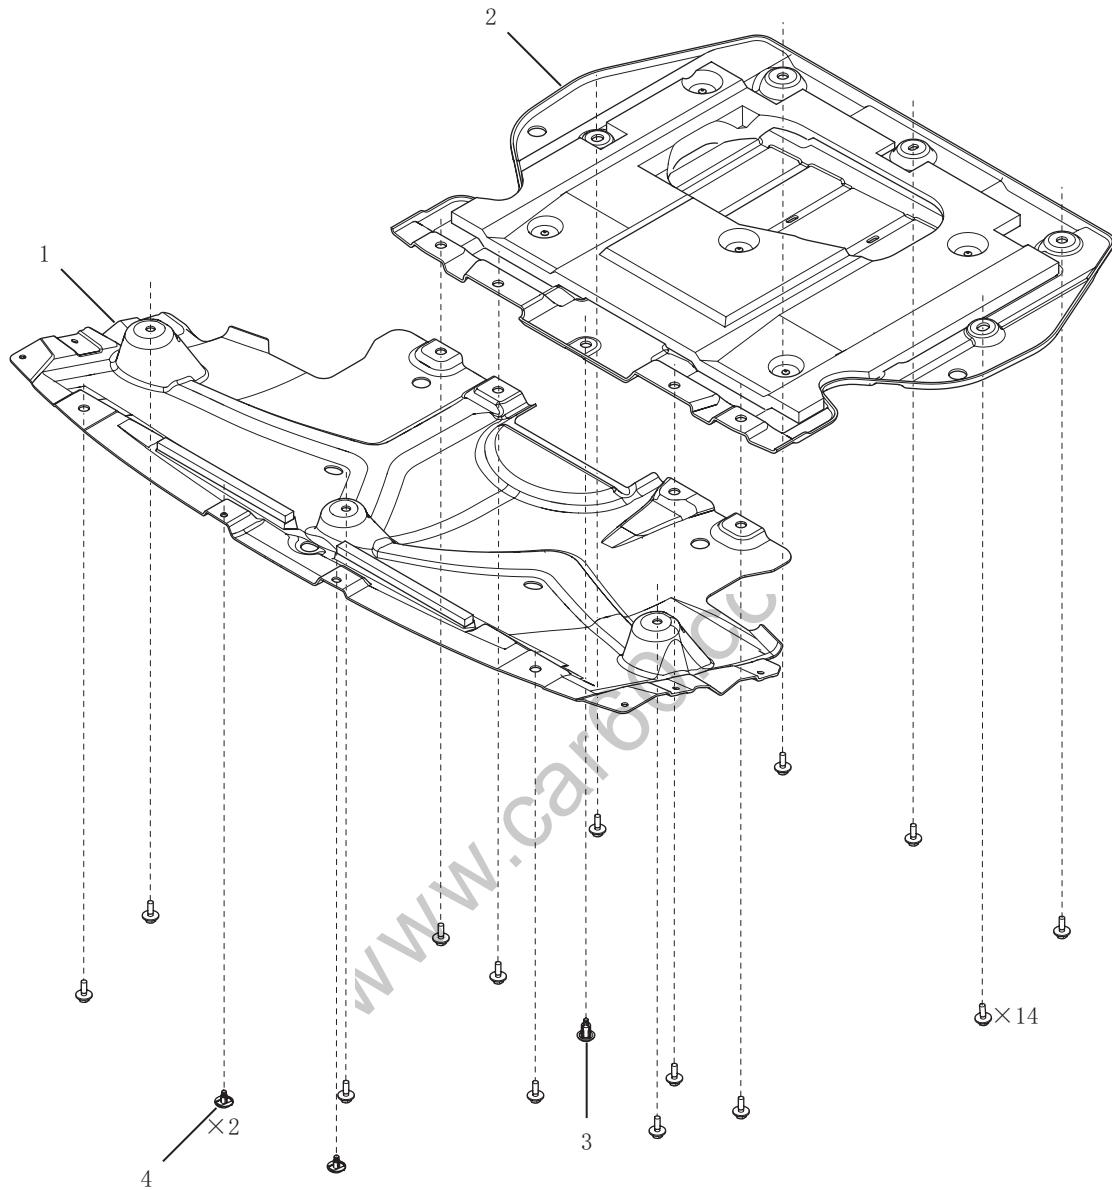

1. 车身下导流板本体总成
2. 发动机下防护板总成

3. 子母扣
4. 子母扣

维修程序

车身下导流板

说明:


- 在助手的帮助下，拆卸车身下导流板。
- 戴上手套以保护双手。

拆卸


1. 举升车辆

2. 拆卸车身下导流板


- (a) 拆下固定车身下导流板与前保险杠的 2 个子母扣。

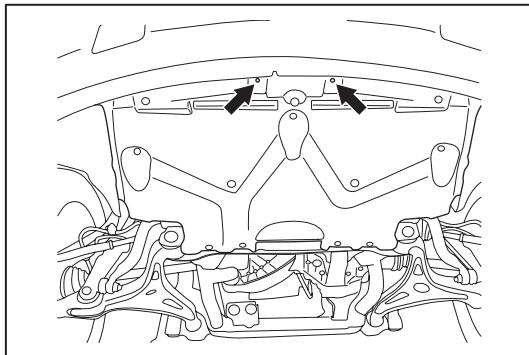


- (b) 拆下固定车身下导流板与轮罩装饰件的 6 个子母扣。

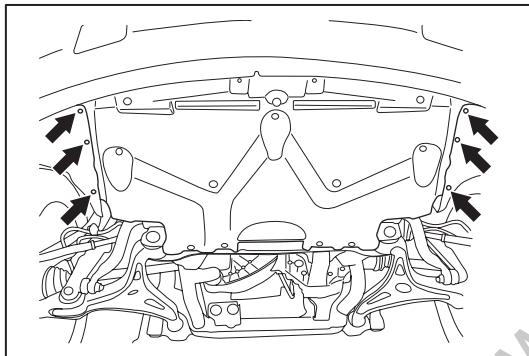


- (c) 拆下固定车身下导流板与水箱下横梁的 3 个螺栓。

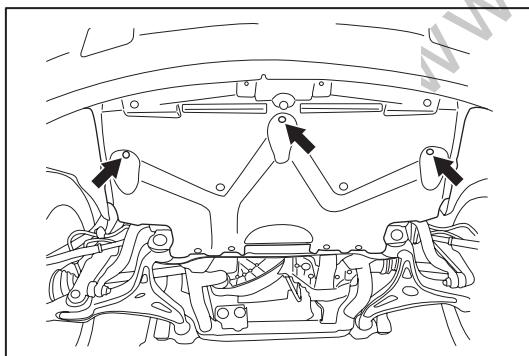

- (d) 拆下固定车身下导流板与前保险杠的 2 个螺栓。

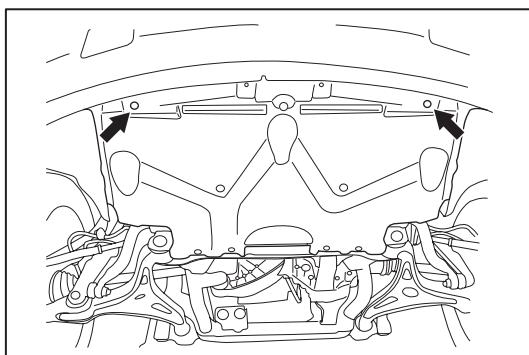

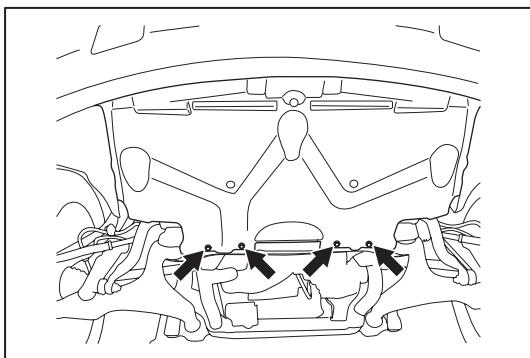

(e) 拆下固定车身下导流板与副车架总成的 4 个螺栓。

(f) 取下车身下导流板。

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

注意:

- 若子母扣存在异常，及时更换。