



模块位置信息

主要电器模块位置

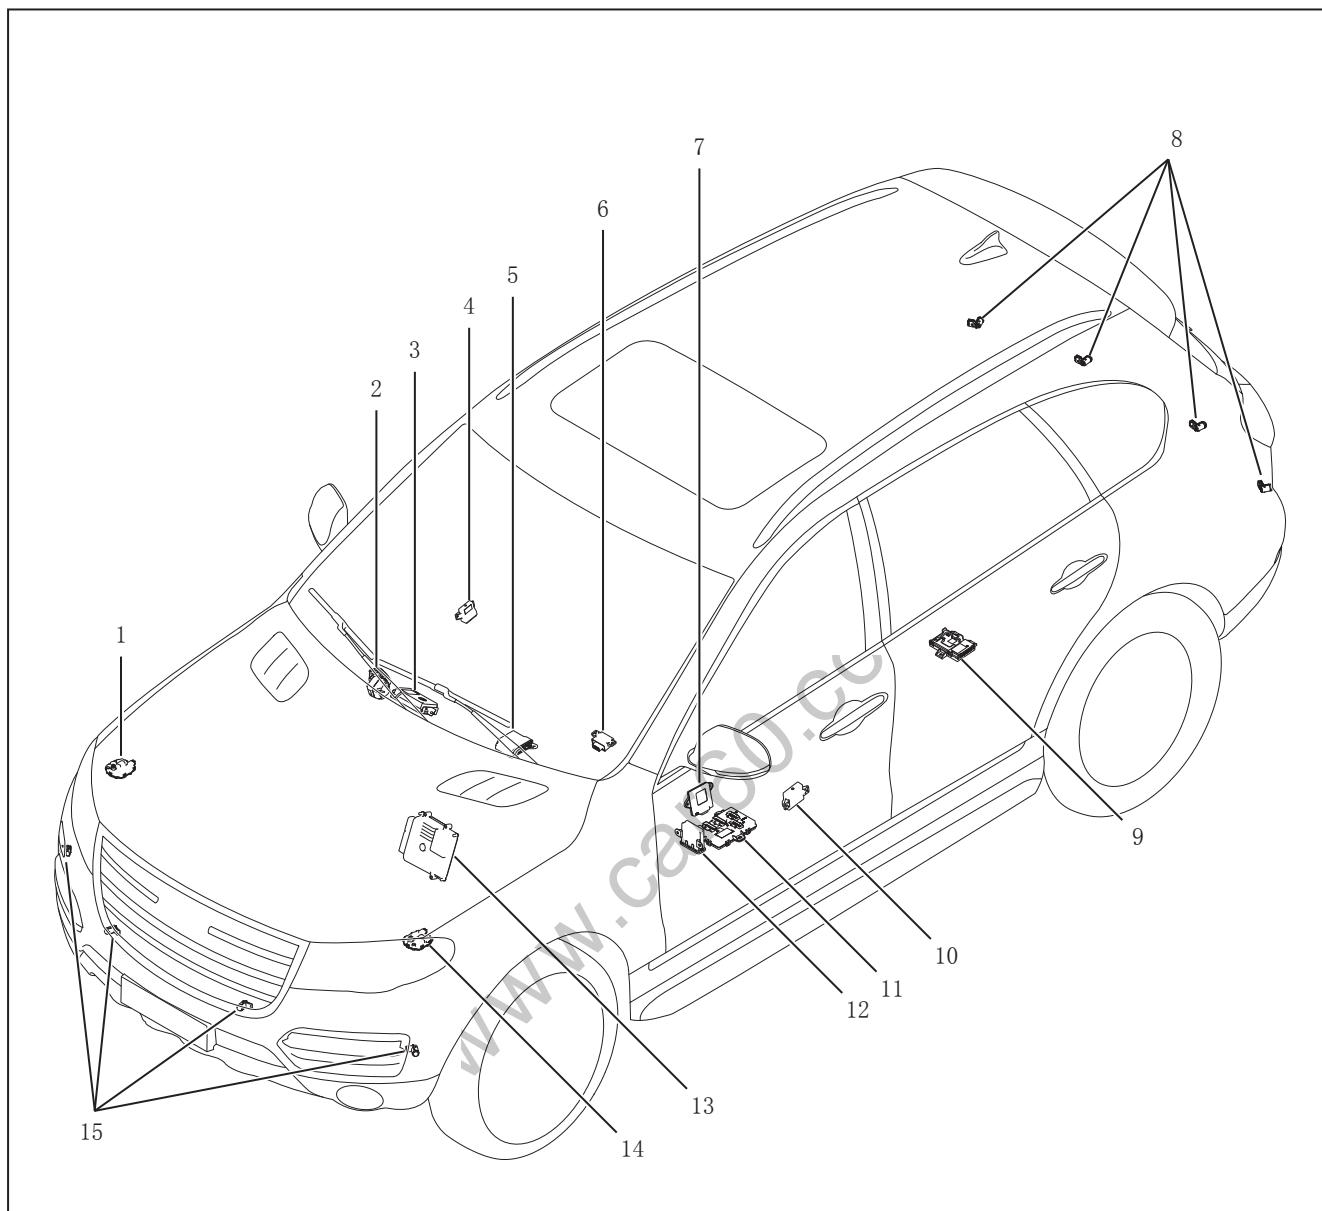

- | | |
|-------------|-----------------|
| 1. 左从控制器 | 9. 全景环视系统控制模块总成 |
| 2. 防盗报警喇叭总成 | 10. 左侧门模块 |
| 3. T-BOX | 11. BCM 控制器 |
| 4. 右侧门模块 | 12. AFS 主控制器 |
| 5. 安全气囊控制单元 | 13. 电喷 ECU |
| 6. 氛围灯控制模块 | 14. 右从控制器 |
| 7. 网关控制器 | 15. 防撞雷达探头 |
| 8. 倒车雷达探头 | |

保险盒位置

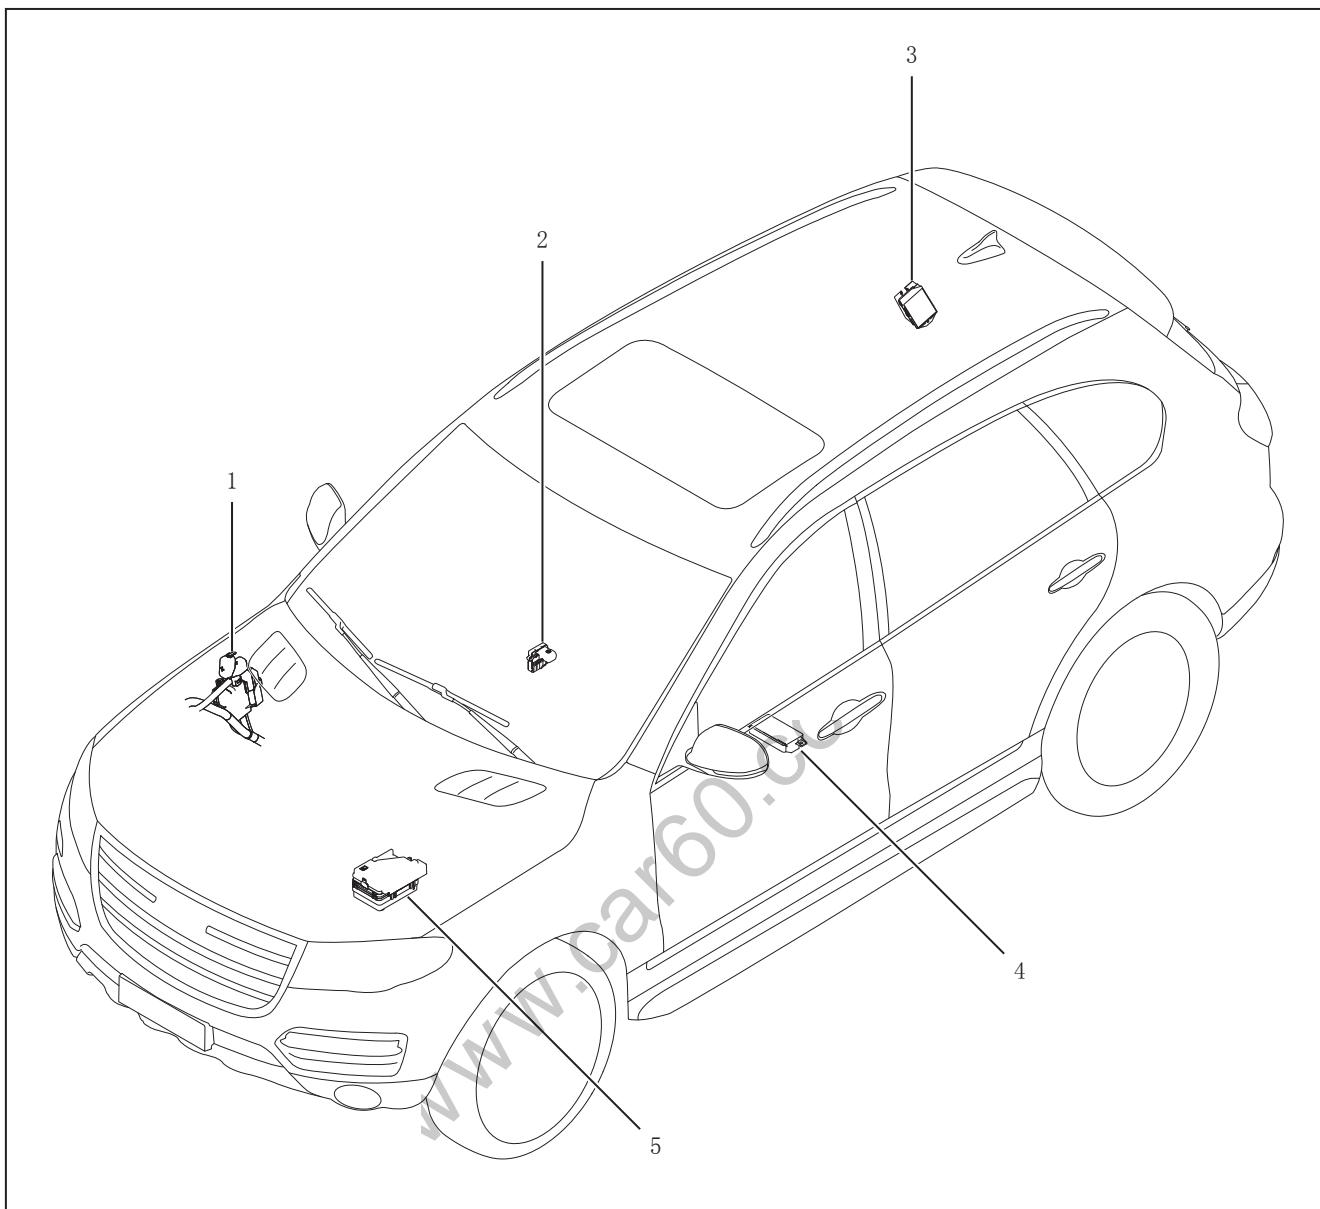

- | | |
|-------------|------------|
| 1. 前舱大电流保险盒 | 4. 车身中部保险盒 |
| 2. 蓄电池正极保险盒 | 5. 前舱保险盒 |
| 3. 车身后部保险盒 | |