



保险盒信息

蓄电池正极保险盒

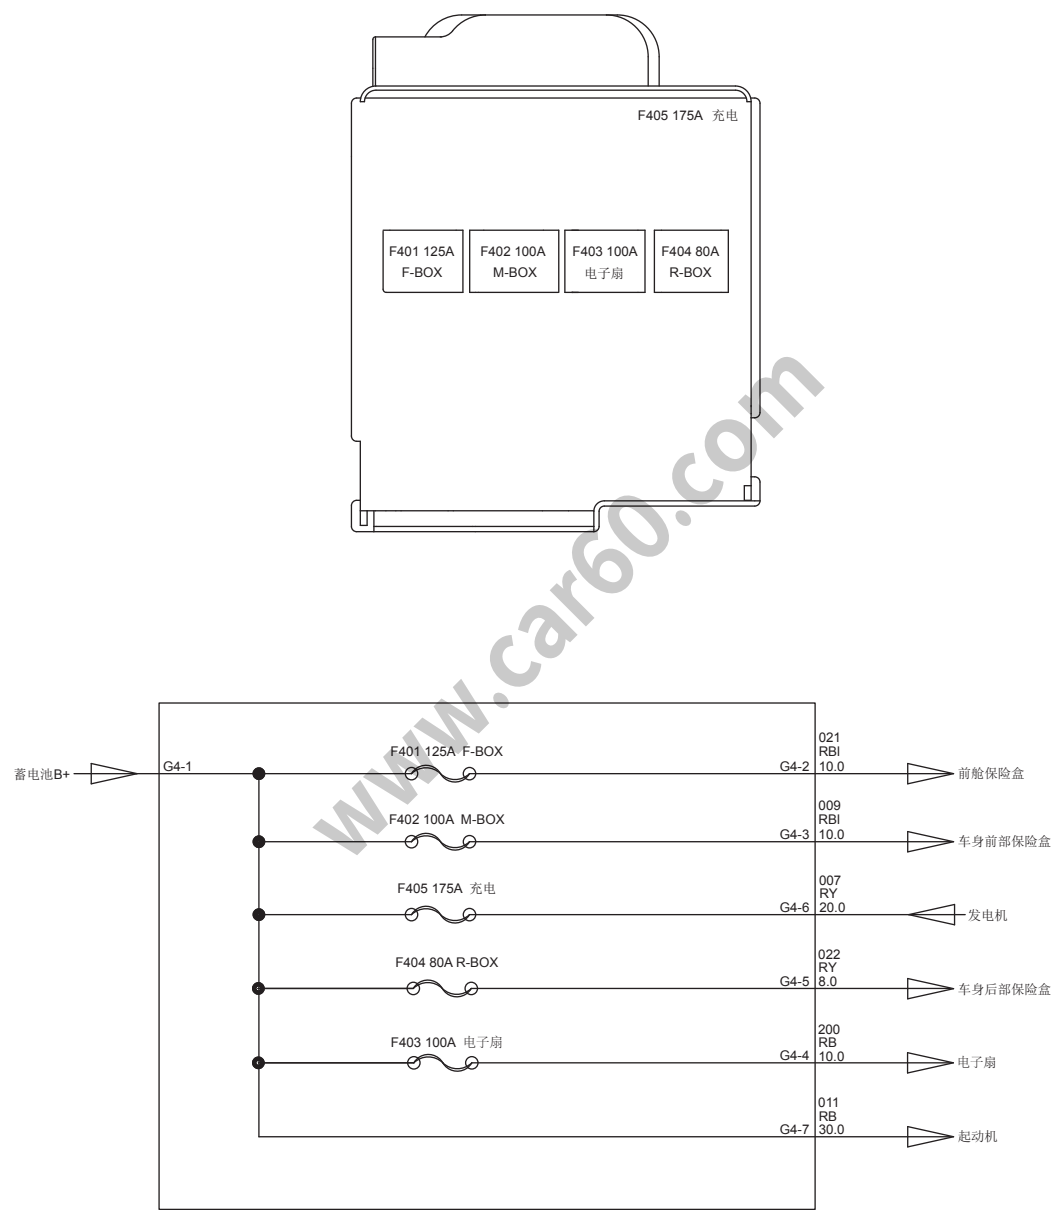

前舱保险盒
布局

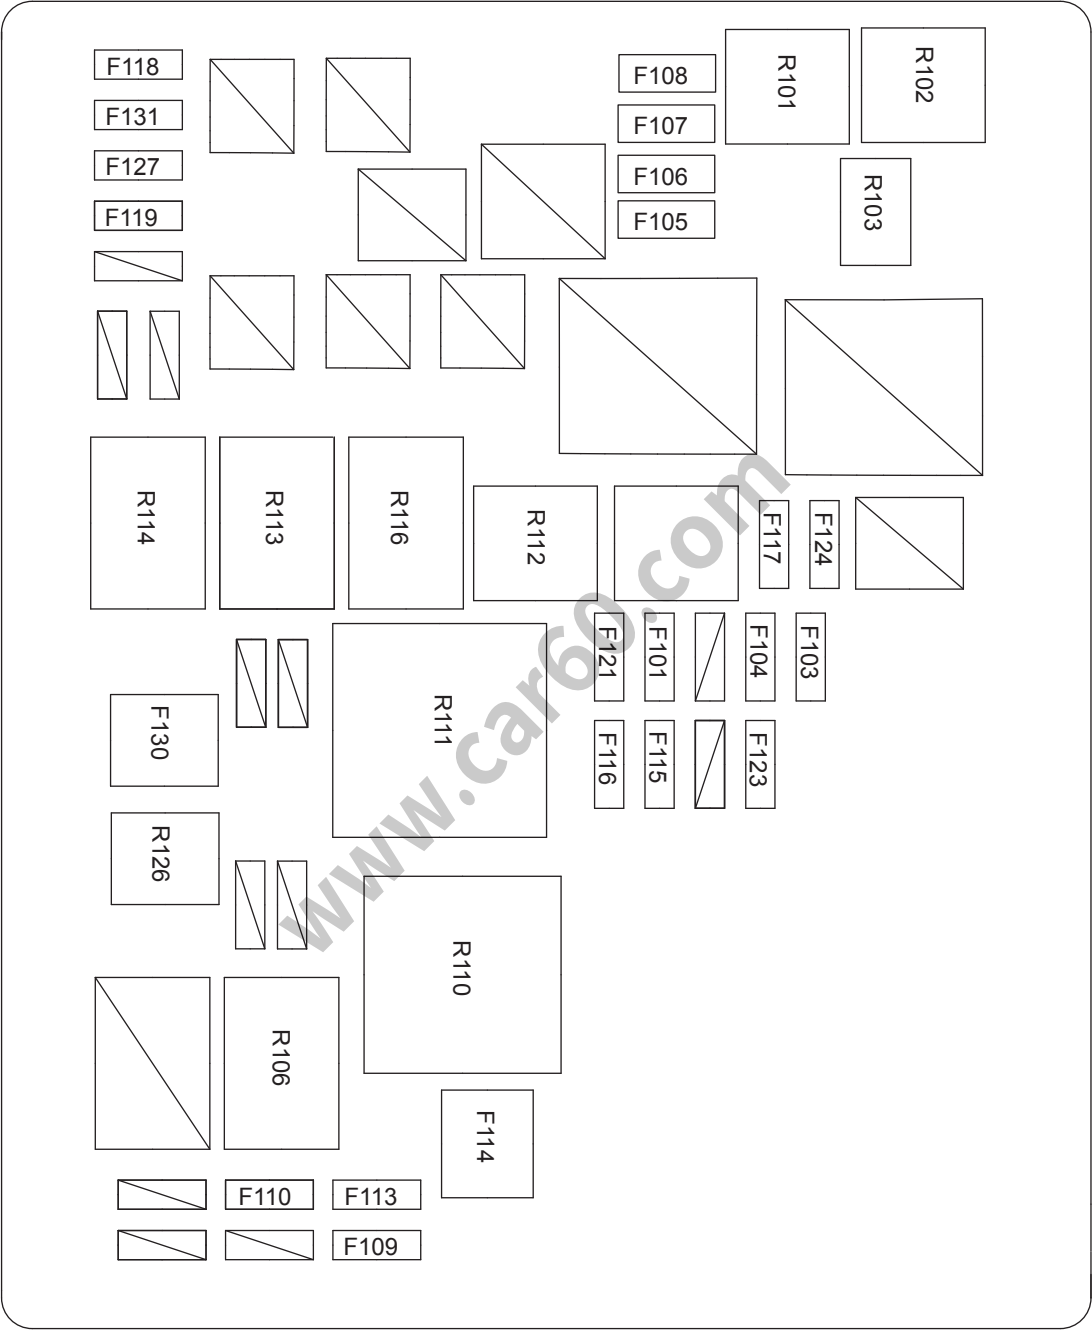



参数

代码	熔断器名称	规格	备注
F103	发电机 ALT-S	5A	—
F105	左近光灯	15A	—
F106	右近光灯	15A	—
F107	远光灯	10A	—
F108	电喇叭	15A	—
F109	前后洗涤电机	15A	—
F110	大灯洗涤电机	30A	—
F113	ST-FB	5A	—
F115	EFI-1	15A	—
F116	EFI-2	15A	—
F117	空调压缩机	10A	—
F118	前雨刮	30A	—
F119	TCU	15A	—
F121	电子水泵	20A	预留
F122	ACC 巡航	—	预留
F123	电喷 EMS	10A	—
F124	AFS	10A	—
F127	报警喇叭	5A	—
F131	ESP2	25A	—
F114	起动机	30A	慢融保险
F130	ESP 电动泵	40A	—


代码	继电器名称	规格	备注
R101	近光灯继电器	—	—
R102	远光灯继电器	—	—
R106	大灯清洗继电器	—	—
R110	起动机继电器	—	—
R111	主继电器	—	—
R112	空调压缩机继电器	—	—
R113	前雨刮开关继电器	—	—
R114	前雨刮高低速继电器	—	—
R116	水泵继电器	—	—

接线原理

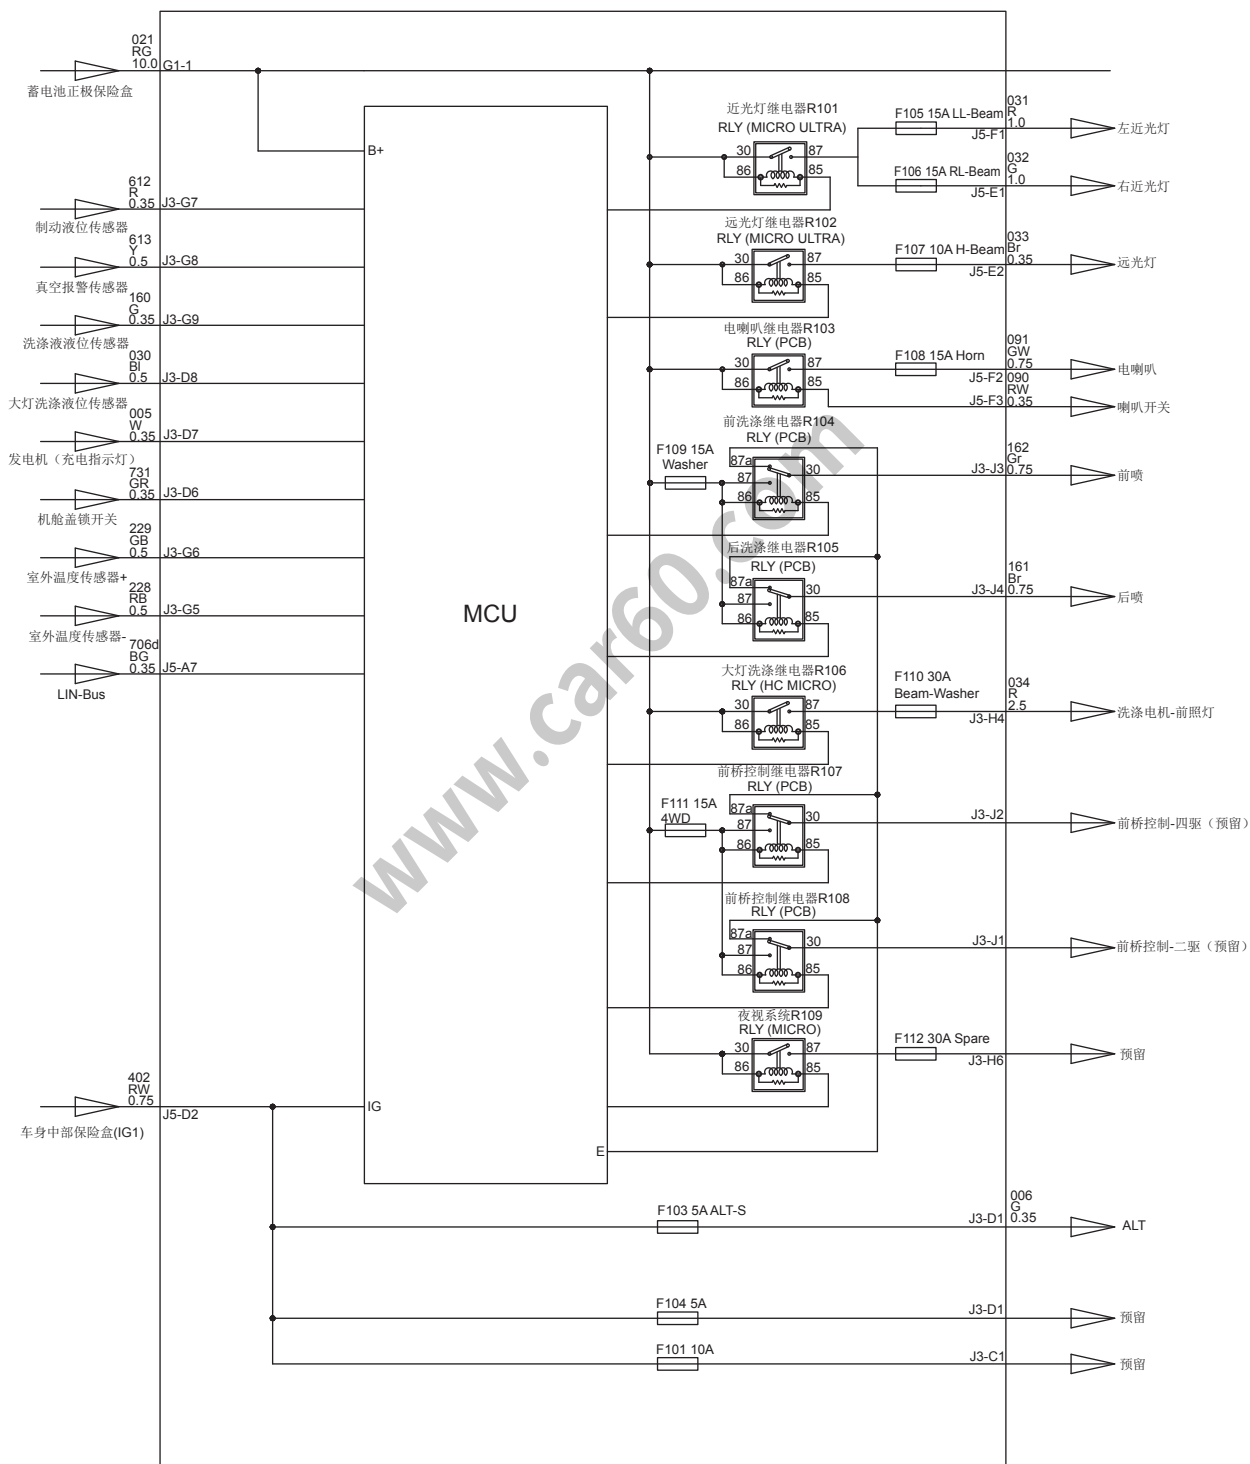

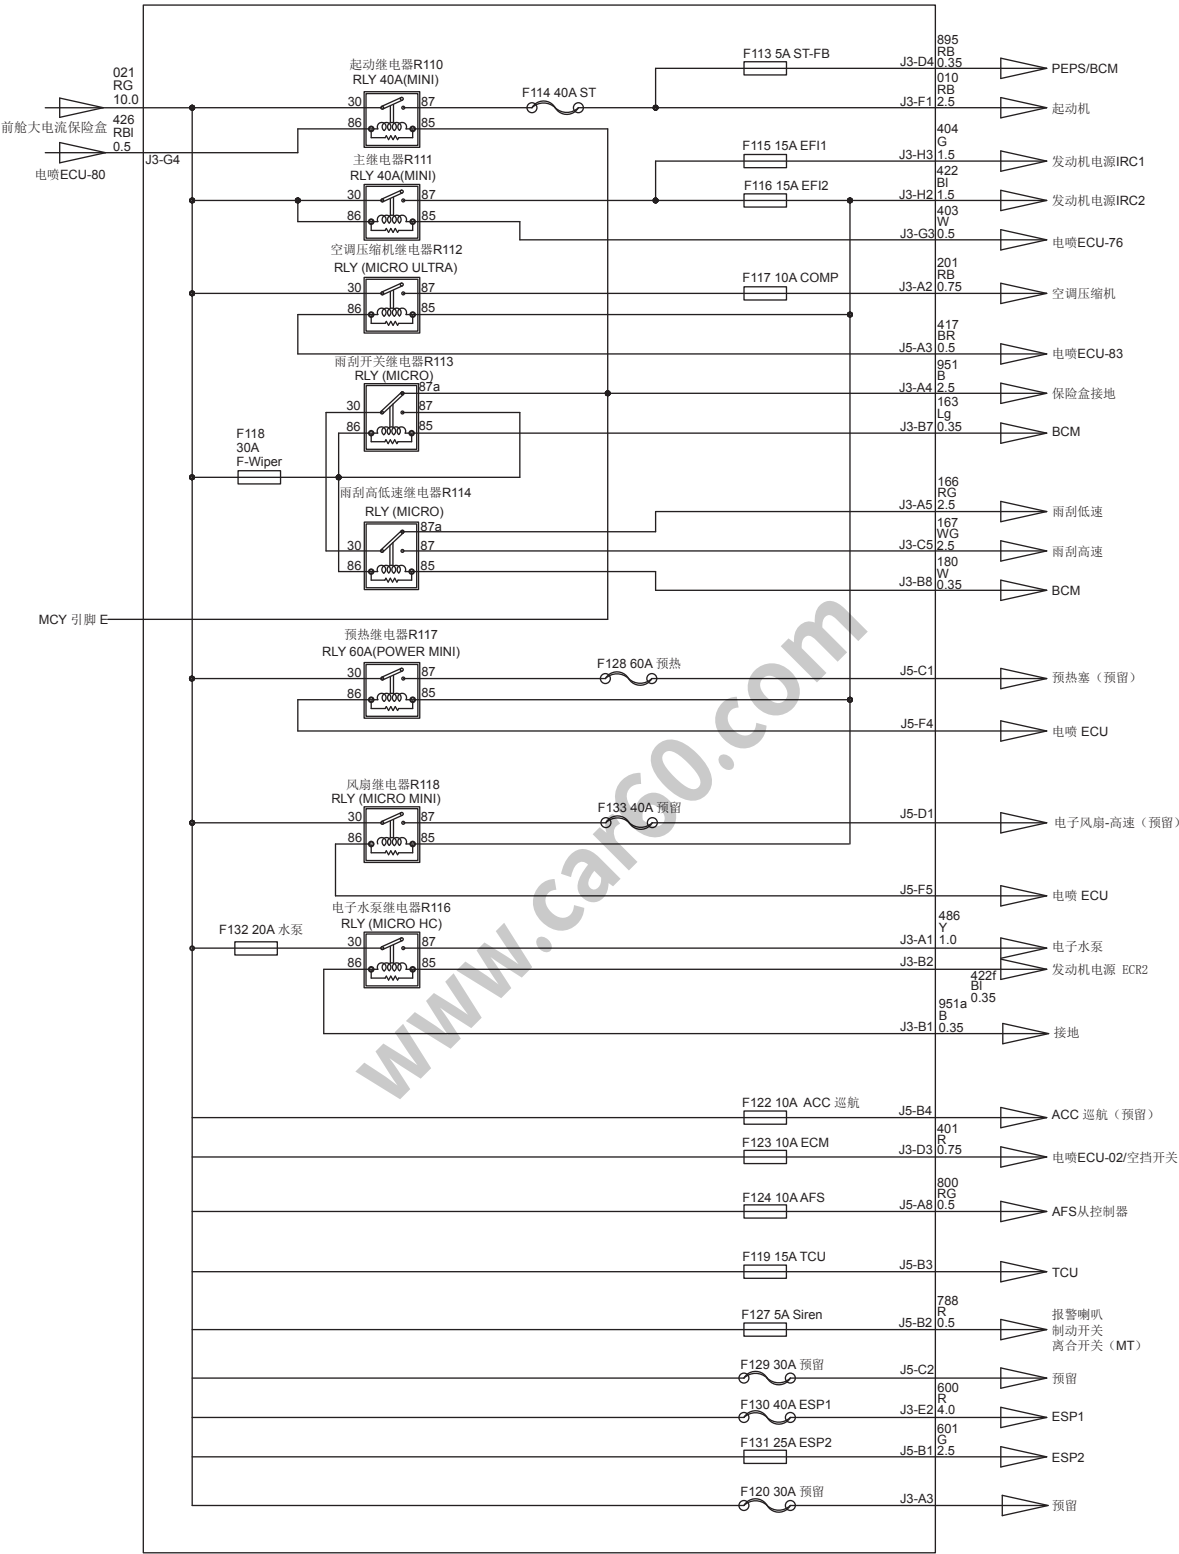

前舱保险盒 (2017 款 GW4C20A+8AT 车型)
布局

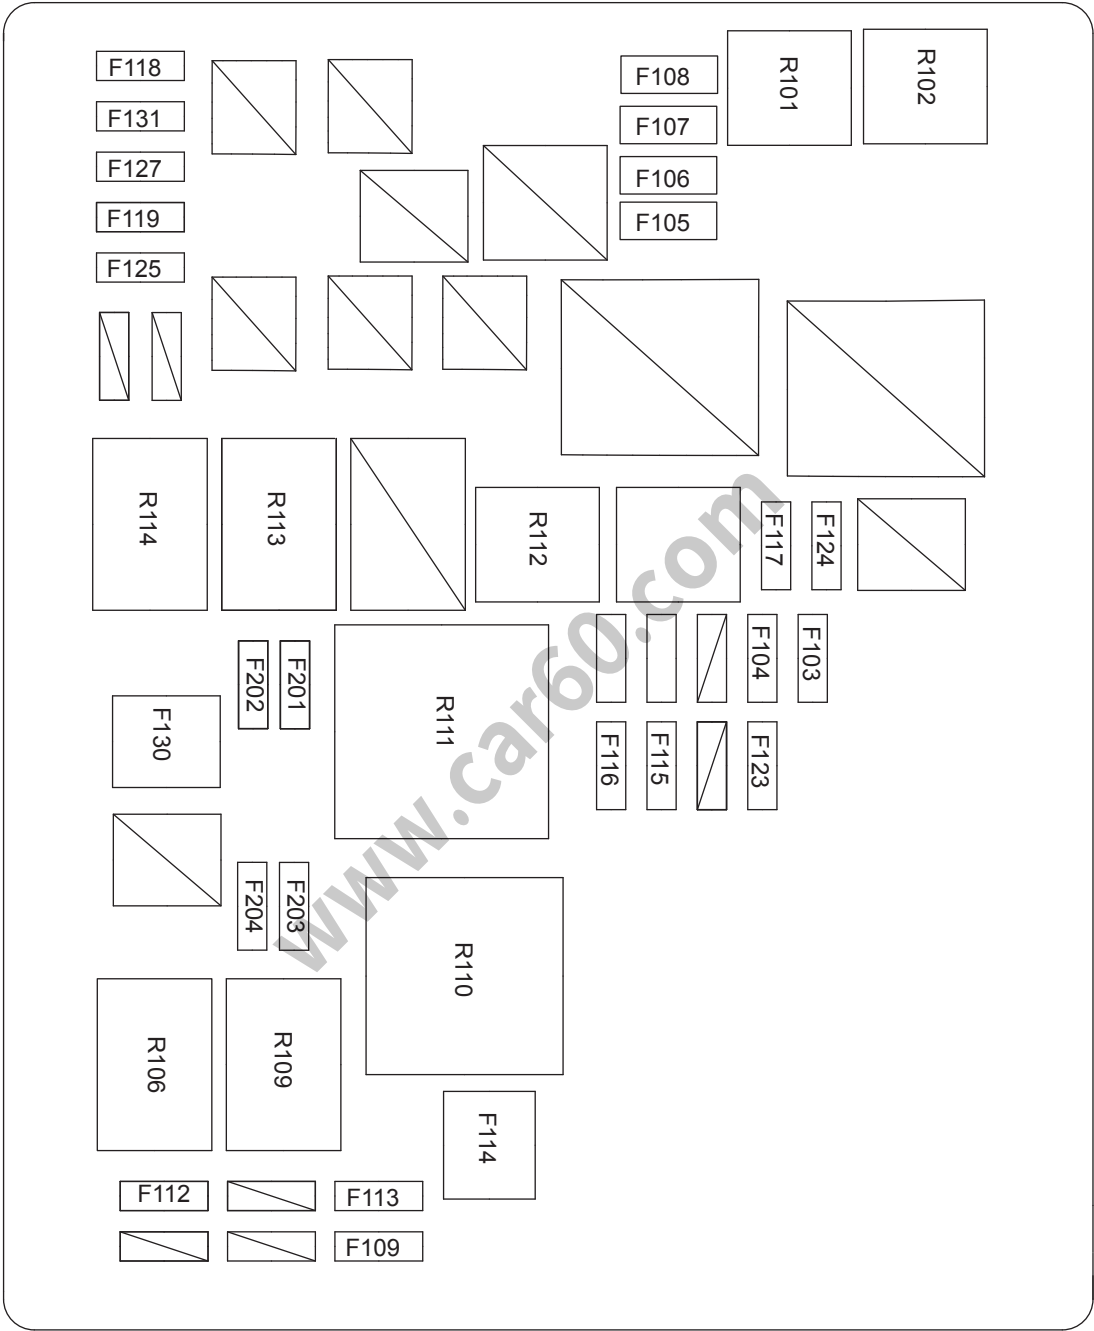


参数

代码	熔断器名称	规格	备注
F103	ACC/IG	5A	快熔保险
F104	ESP 点火	5A	快熔保险
F105	左近光灯	15A	快熔保险
F106	右近光灯	15A	快熔保险
F107	远光灯	10A	快熔保险
F108	电喇叭	15A	快熔保险
F109	前后洗涤电机	15A	快熔保险
F112	大灯洗涤	30A	快熔保险
F113	起动反馈	5A	快熔保险
F115	电喷 EMS-1	15A	快熔保险
F116	电喷 EMS-2	20A	快熔保险
F117	空调压缩机	10A	快熔保险
F118	前雨刮	30A	快熔保险
F119	TCU	15A	快熔保险
F123	电子控制模块 ECM	10A	快熔保险
F124	AFS	10A	快熔保险
F125	ACC	10A	快熔保险
F127	制动开关	5A	快熔保险
F131	ESP 电动泵 2	25A	快熔保险
F114	起动机	30A	慢熔保险
F130	ESP 电动泵	40A	慢熔保险
F201	备用	—	—
F202	备用	—	—
F203	备用	—	—
F204	备用	—	—

代码	继电器名称	规格	备注
R101	近光灯继电器	—	—
R102	远光灯继电器	—	—
R106	大灯清洗继电器	—	—
R109	起动机 1 继电器	—	—
R110	起动机 2 继电器	—	—
R111	主继电器	—	—
R112	空调压缩机继电器	—	—
R113	前雨刮开关继电器	—	—
R114	前雨刮高低速继电器	—	—

前舱保险盒 (2017 款 GW4D20T+8AT 车型)
布局

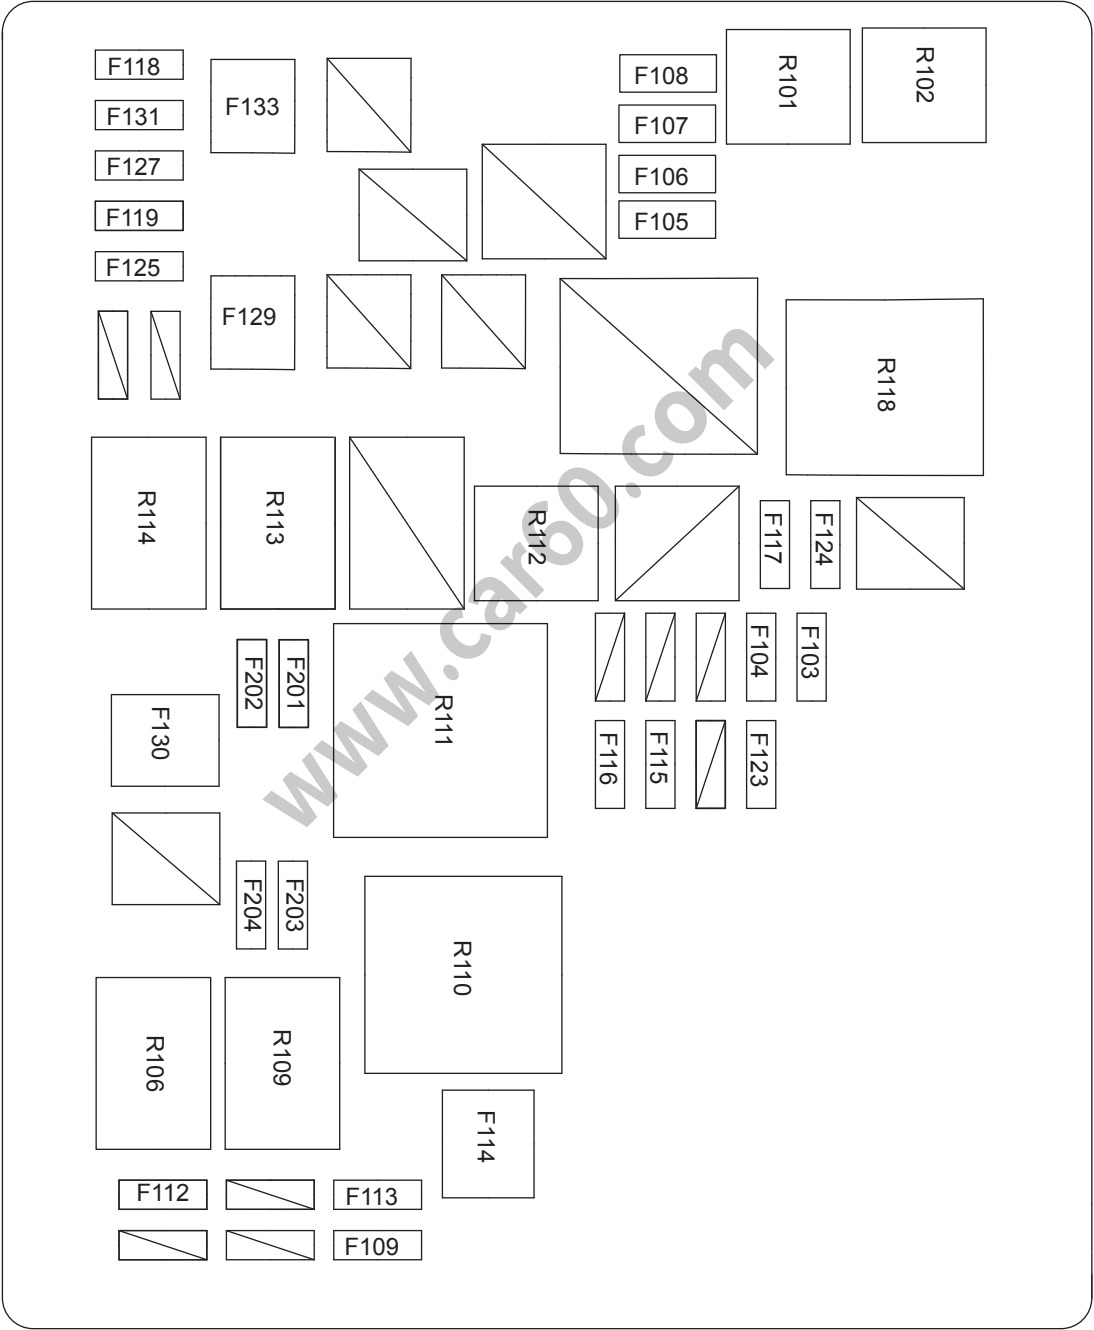


参数

代码	熔断器名称	规格	备注
F103	ACC/IG	5A	快熔保险
F104	ESP 点火	5A	快熔保险
F105	左近光灯	15A	快熔保险
F106	右近光灯	15A	快熔保险
F107	远光灯	10A	快熔保险
F108	电喇叭	15A	快熔保险
F109	前后洗涤电机	15A	快熔保险
F112	大灯洗涤	30A	快熔保险
F113	起动反馈	5A	快熔保险
F114	起动机	30A	慢熔保险
F115	电喷 EMS-1	15A	快熔保险
F116	电喷 EMS-2	20A	快熔保险
F117	空调压缩机	10A	快熔保险
F118	前雨刮	30A	快熔保险
F119	TCU	15A	快熔保险
F123	电子控制模块 ECM	10A	快熔保险
F124	AFS	10A	快熔保险
F125	ACC	10A	快熔保险
F127	制动开关	5A	快熔保险
F129	预热	60A	慢熔保险
F130	ESP 电动泵 1	40A	慢熔保险
F131	ESP 电动泵 2	25A	快熔保险
F133	油虑加热	25A	慢熔保险
F201	备用	10A	快熔保险
F202	备用	15A	快熔保险
F203	备用	25A	快熔保险
F204	备用	30A	快熔保险

代码	继电器名称	规格	备注
R101	近光灯继电器	—	—
R102	远光灯继电器	—	—
R106	大灯清洗继电器	—	—
R109	起动机 1 继电器	—	—
R110	起动机 2 继电器	—	—
R111	主继电器	—	—
R112	空调压缩机继电器	—	—
R113	前雨刮开关继电器	—	—
R114	前雨刮高低速继电器	—	—
R117	油虑加热	—	—

www.car60.com


仪表板保险盒
布局 - 通用

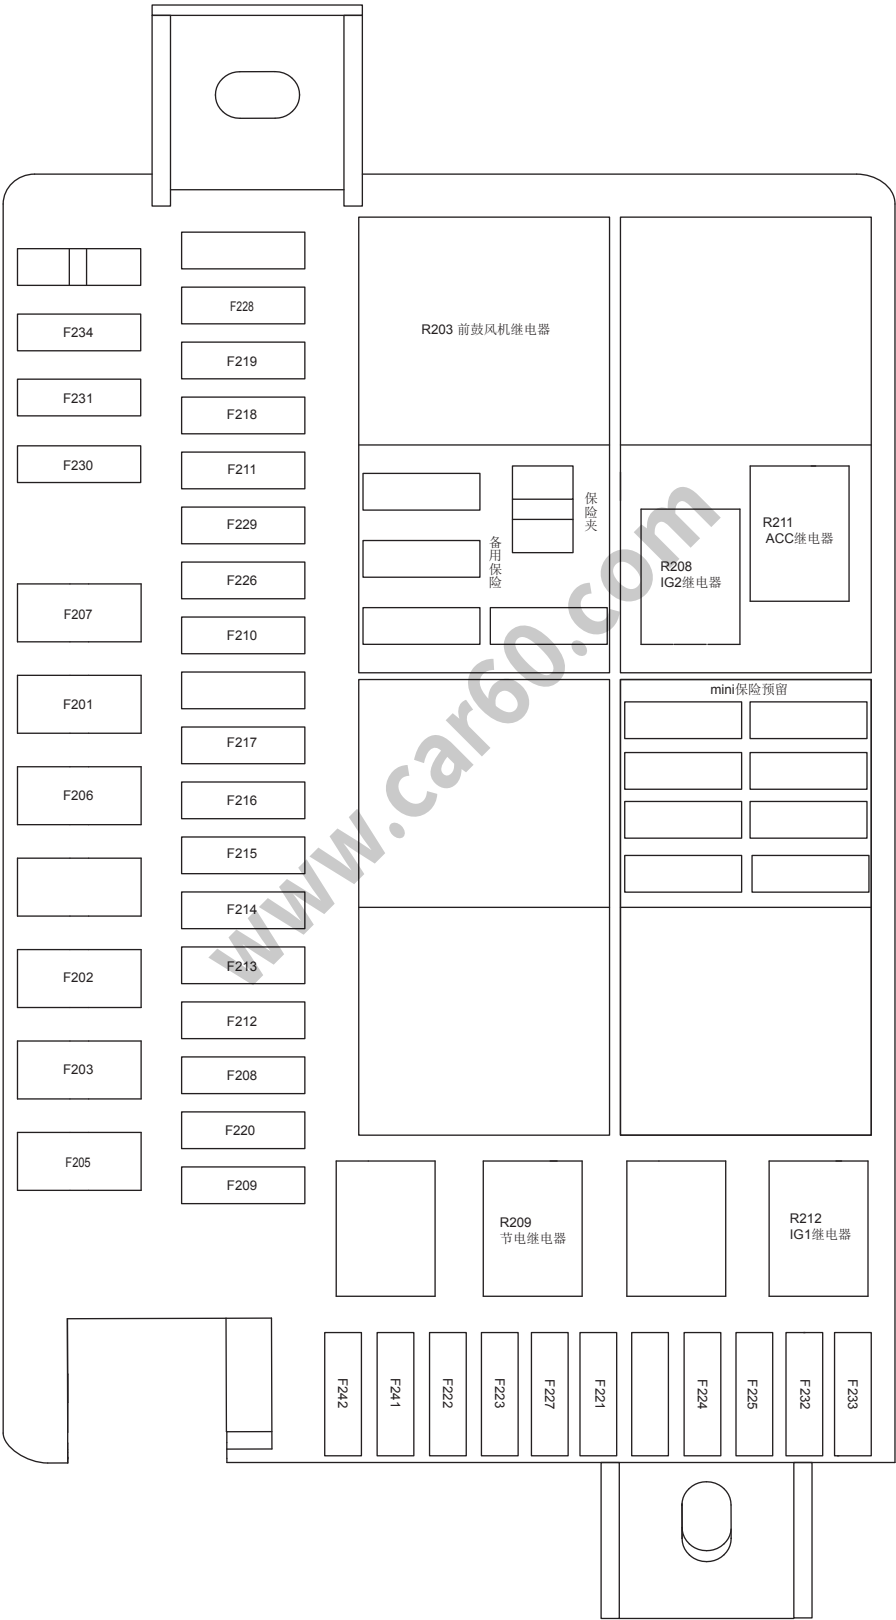


参数


代码	熔断器名称	规格	备注
F201	F-Blower	40A	—
F202	EPB-L	30A	—
F203	P/WIN-LF	30A	—
F205	TRANSPORT	40A	—
F206	EPB-R	30A	—
F207	P/WIN-RH	30A	—
F208	IG1	20A	—
F209	Dome	10A	—
F210	IG2	10A	—
F211	ACC 电源	15A	—
F212	BCM	20A	—
F213	BCM1	20A	—
F214	BCM3	20A	—
F215	BCM4	20A	—
F216	BCM5	20A	—
F217	BCM6	20A	—
F218	PEPS	15A	—
F219	天窗 / 全景天窗	20A /25A	—
F220	E-SEAT_DR/ 座椅记忆	25A	—
F221	IG (雷达)	10A	—
F222	ECU-IG NO. 1	10A	—
F223	ECU-IG NO. 2	10A	—
F224	BCM2	25A	—
F225	Rudio 1	15A	—
F226	GW/OBD	10A	—
F227	ABM	10A	—
F228	E-SEAT_PASS	25A	—
F229	门模块	10A	—
F230	RLS	5A	—
F231	GAUGE	10A	—
F232	AC	10A	—
F233	Rudio 2	15A	—
F234	氛围灯	10A	—
F235	DVD	15A	—
F241	T-BOX	5A	—
F242	方向盘加热	15A	—

接线原理

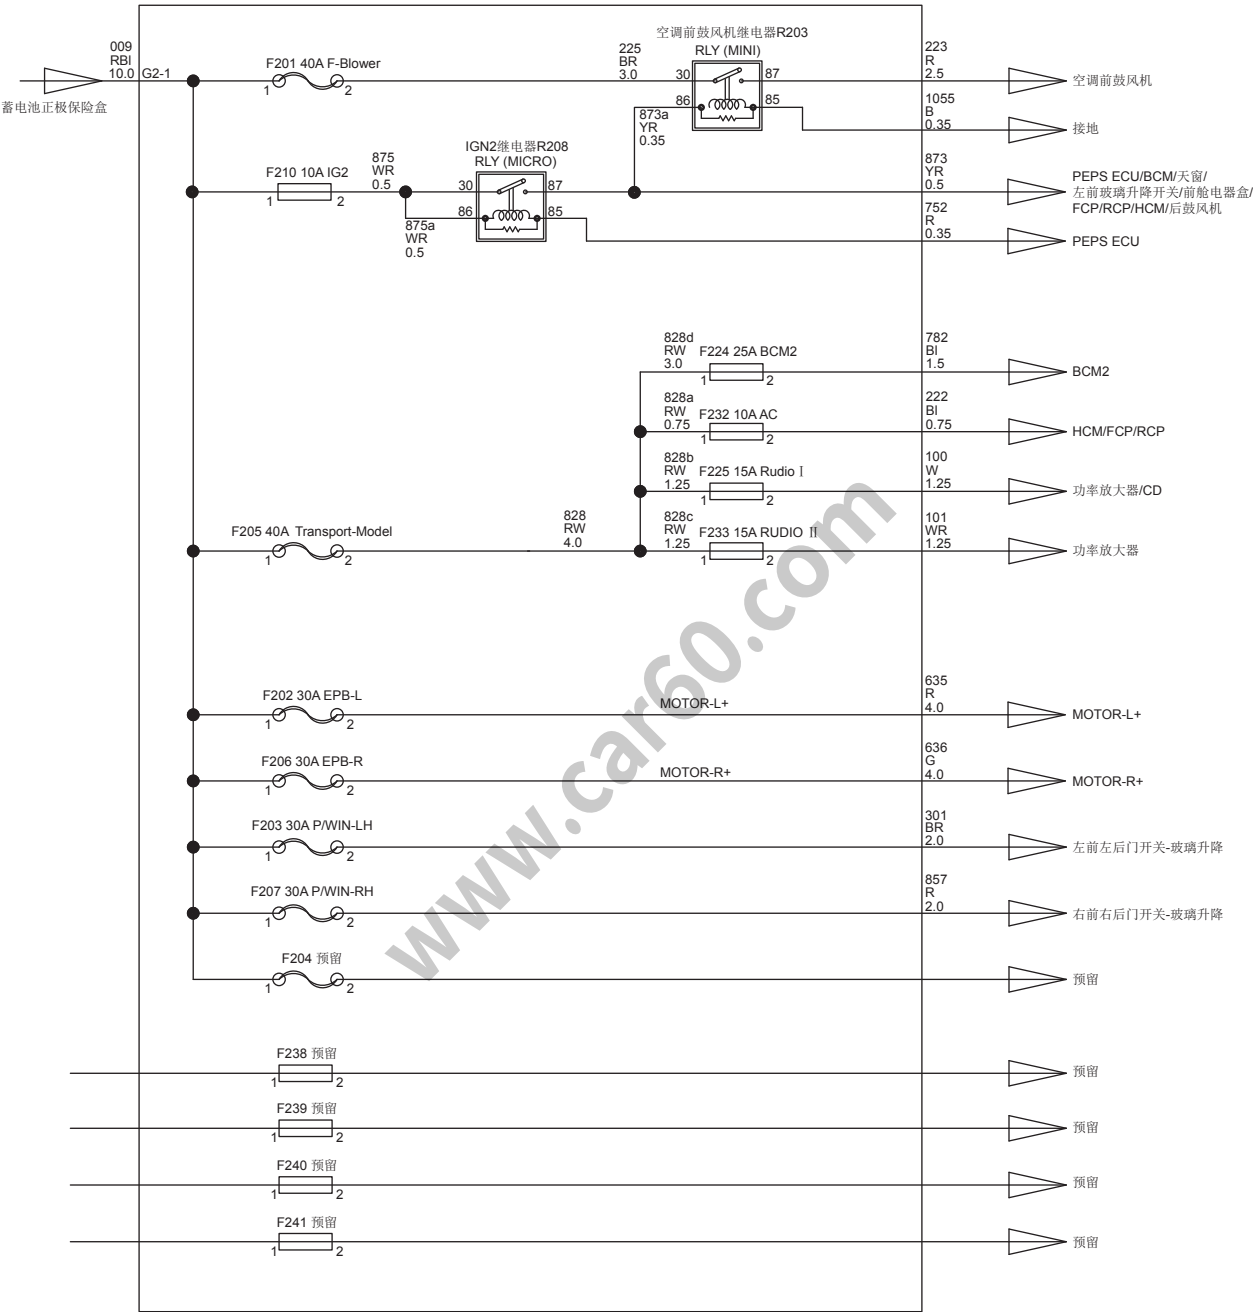

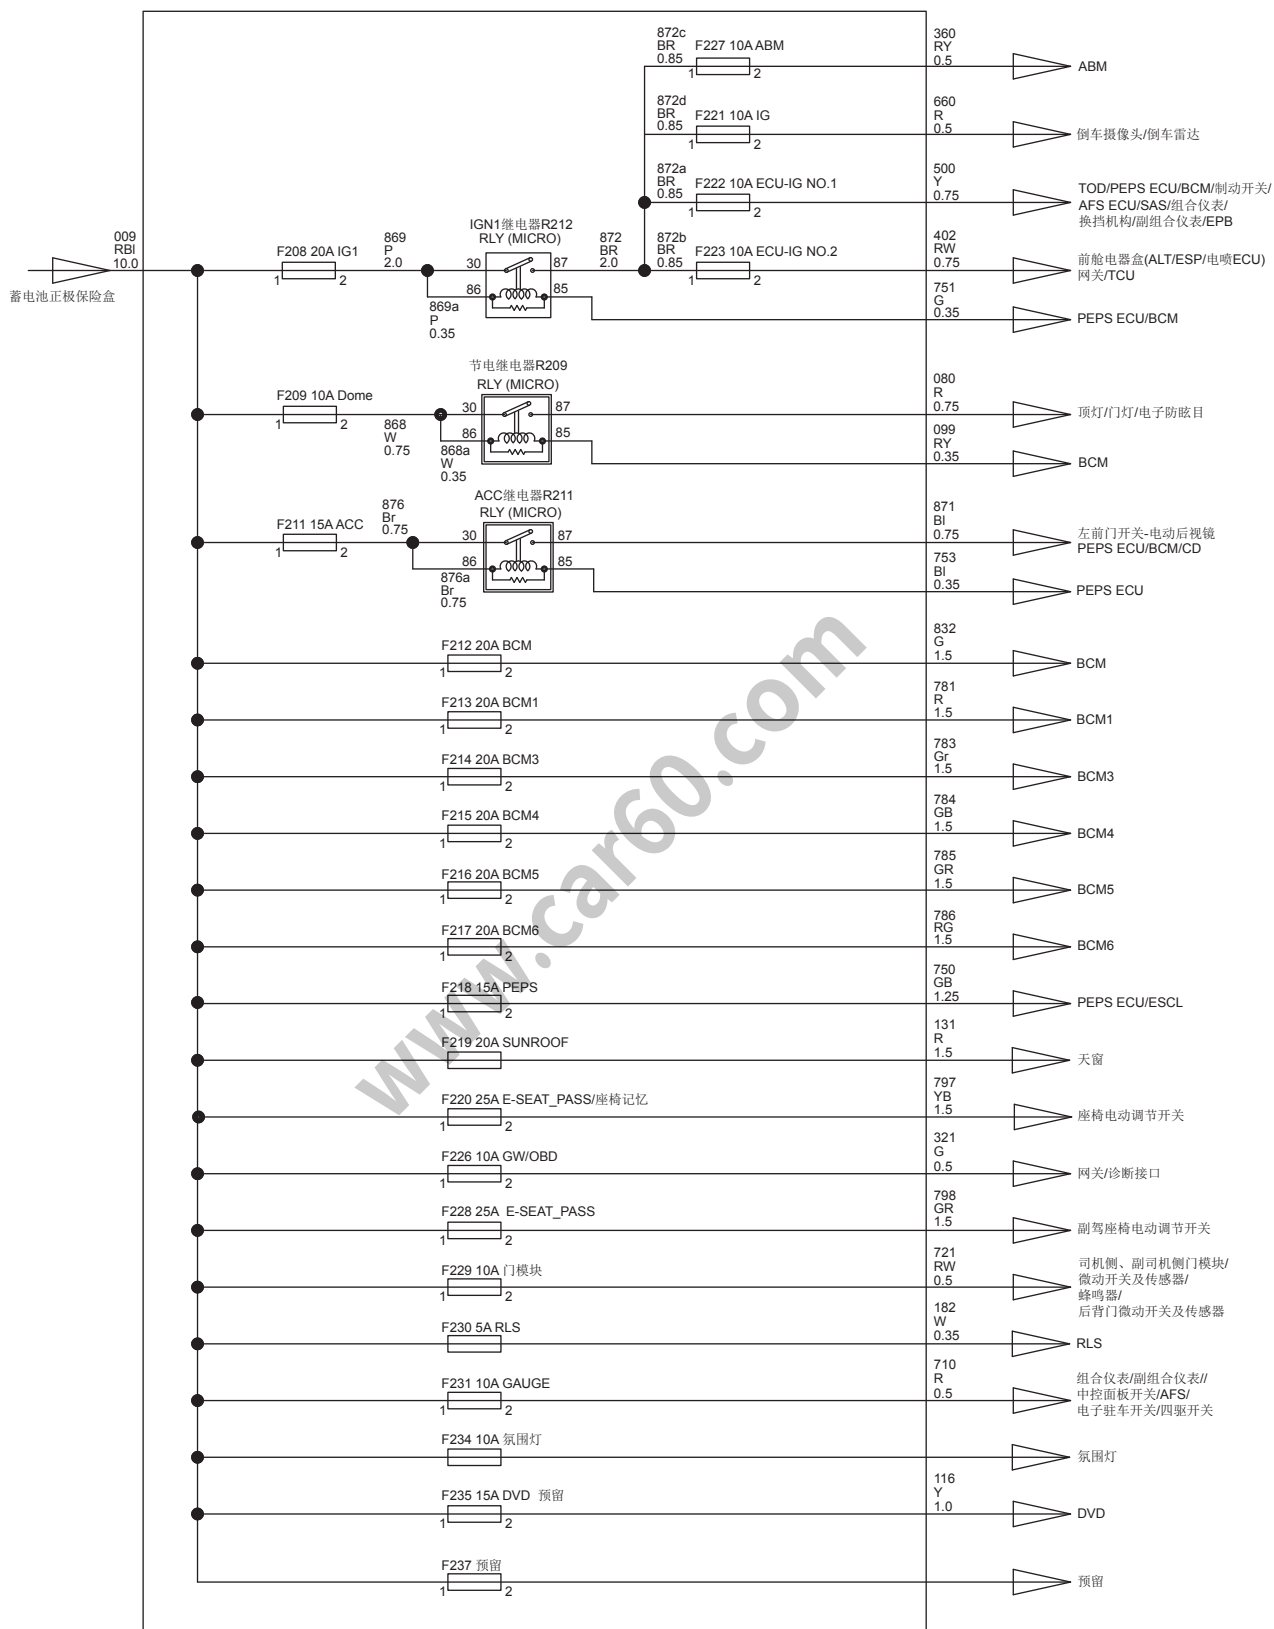

后部保险盒
布局

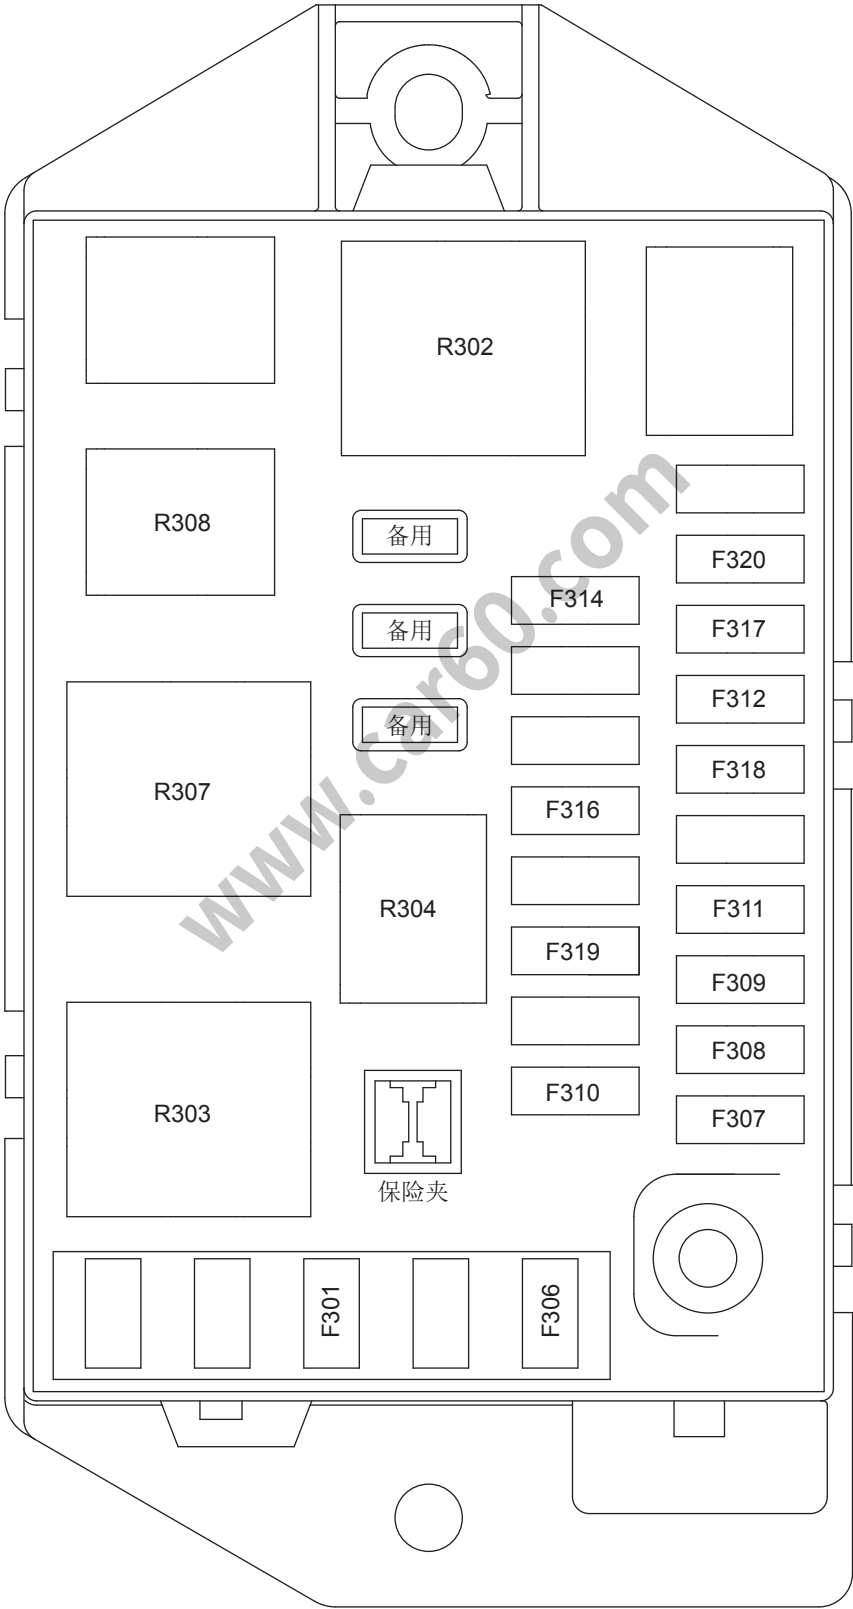


参数


代码	熔断器名称	规格	备注
F301	R-Blower	30A	—
F306	车载电源	40A	—
F307	后雨刮	10A	—
F308	除霜	30A	—
F309	TOD	30A	—
F310	前玻璃加热	10A	—
F311	电子差速锁	15A	—
F312	座椅折叠	25A	—
F314	IG1	10A	—
F316	220V 逆变电源	25A	—
F317	拖车取电口	20A	—
F318	油泵	15A	—
F319	点烟器	25A	—
F320	全景环视影像模块	10A	—

代码	继电器名称	规格	备注
R302	车载电源继电器	—	—
R303	后鼓风机继电器	—	—
R304	后雨刮继电器	—	—
R307	后除霜继电器	—	—
R308	油泵继电器	—	—

接线原理

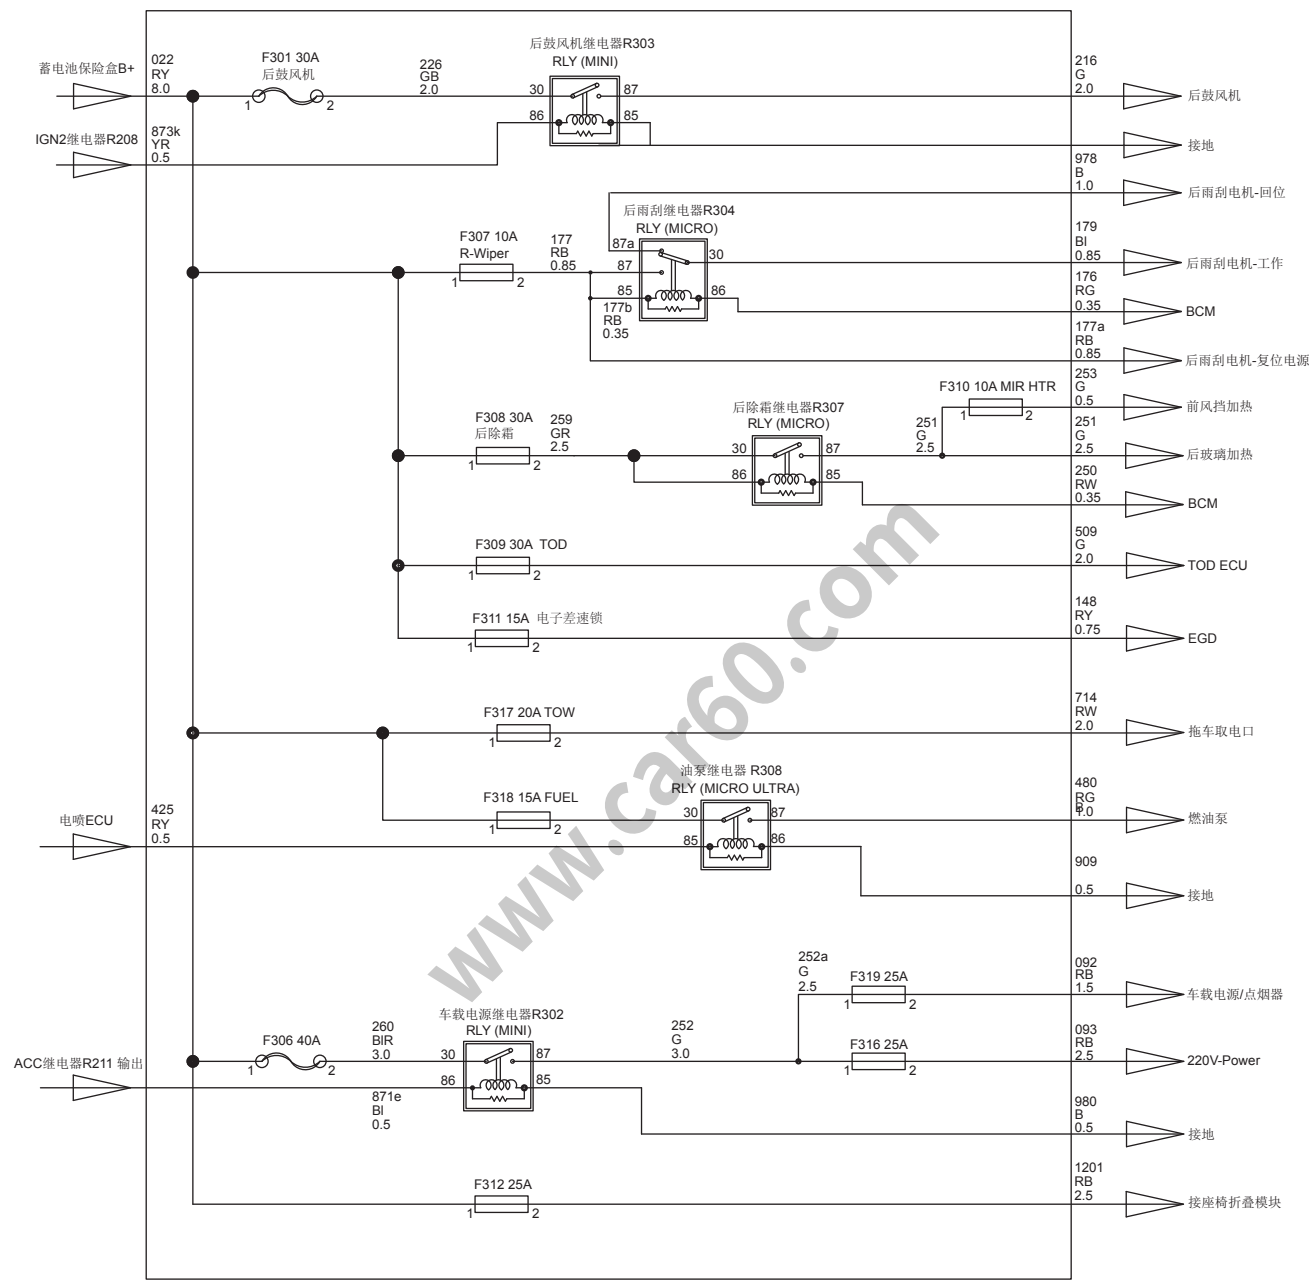

后部保险盒（2017 款车型）
布局

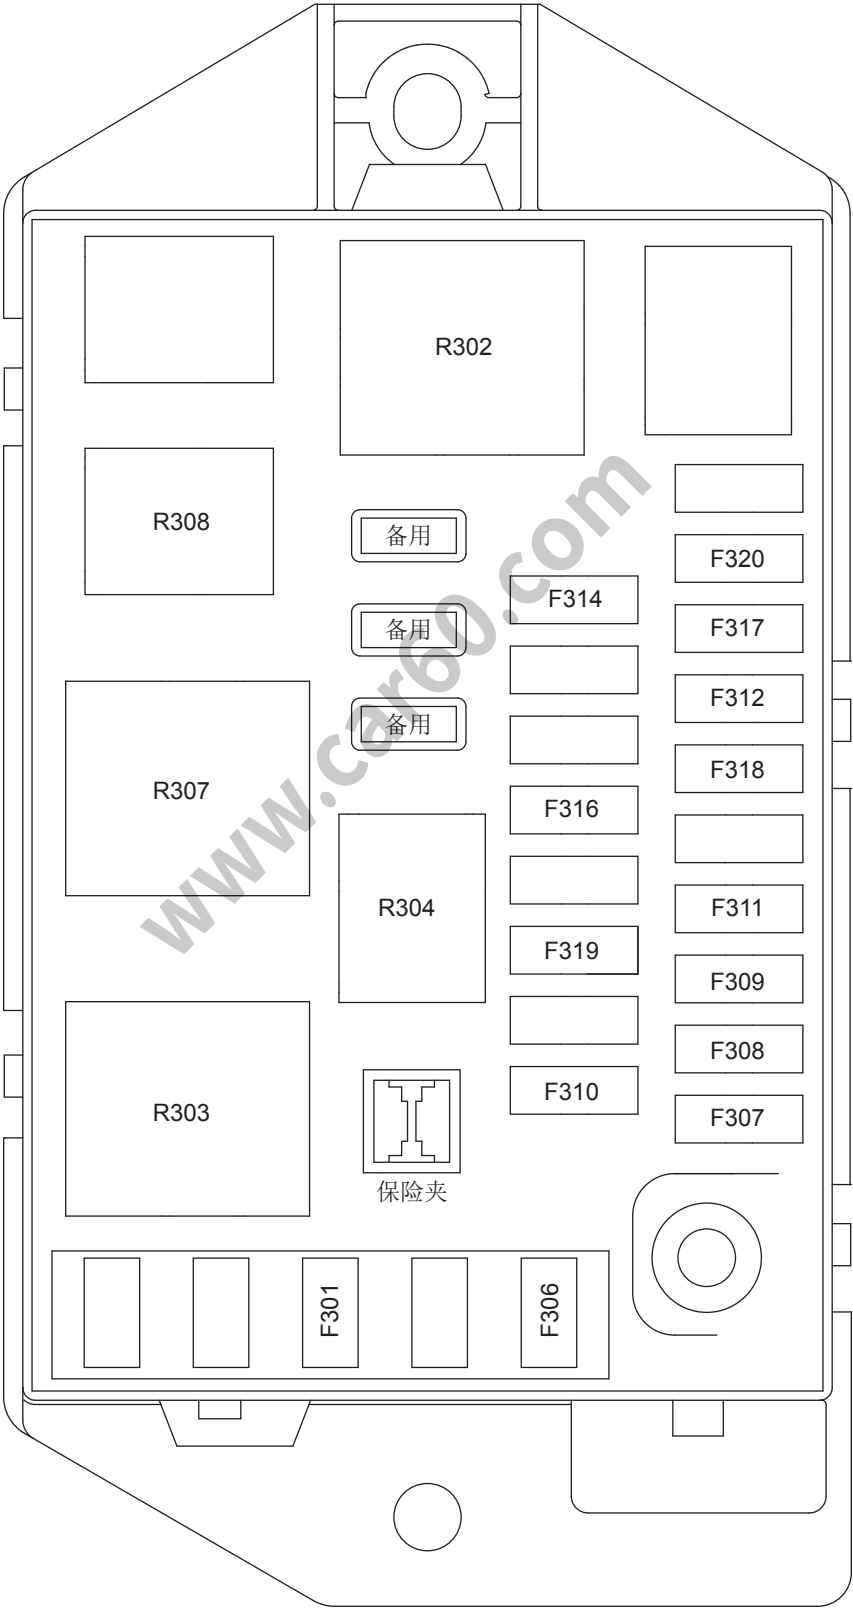

参数

代码	熔断器名称	规格	备注
F301	R-Blower	30A	—
F302	DC/DC	40A	
F306	车载电源	40A	—
F307	后雨刮	10A	—
F308	除霜	30A	—
F309	TOD	30A	—
F310	前玻璃加热	10A	—
F311	电子差速锁	15A	—
F312	座椅折叠	25A	—
F313	备用电源	15A	—
F314	IG1	10A	—
F316	220V 逆变电源	25A	—
F317	拖车取电口	20A	—
F318	油泵	15A	—
F319	点烟器	15A	—
F320	全景环视影像模块	10A	—
F321	换挡机构	5A	—

代码	继电器名称	规格	备注
R302	车载电源继电器	—	—
R303	后鼓风机继电器	—	—
R304	后雨刮继电器	—	—
R307	后除霜继电器	—	—
R308	油泵继电器	—	—