


后视镜

位置图

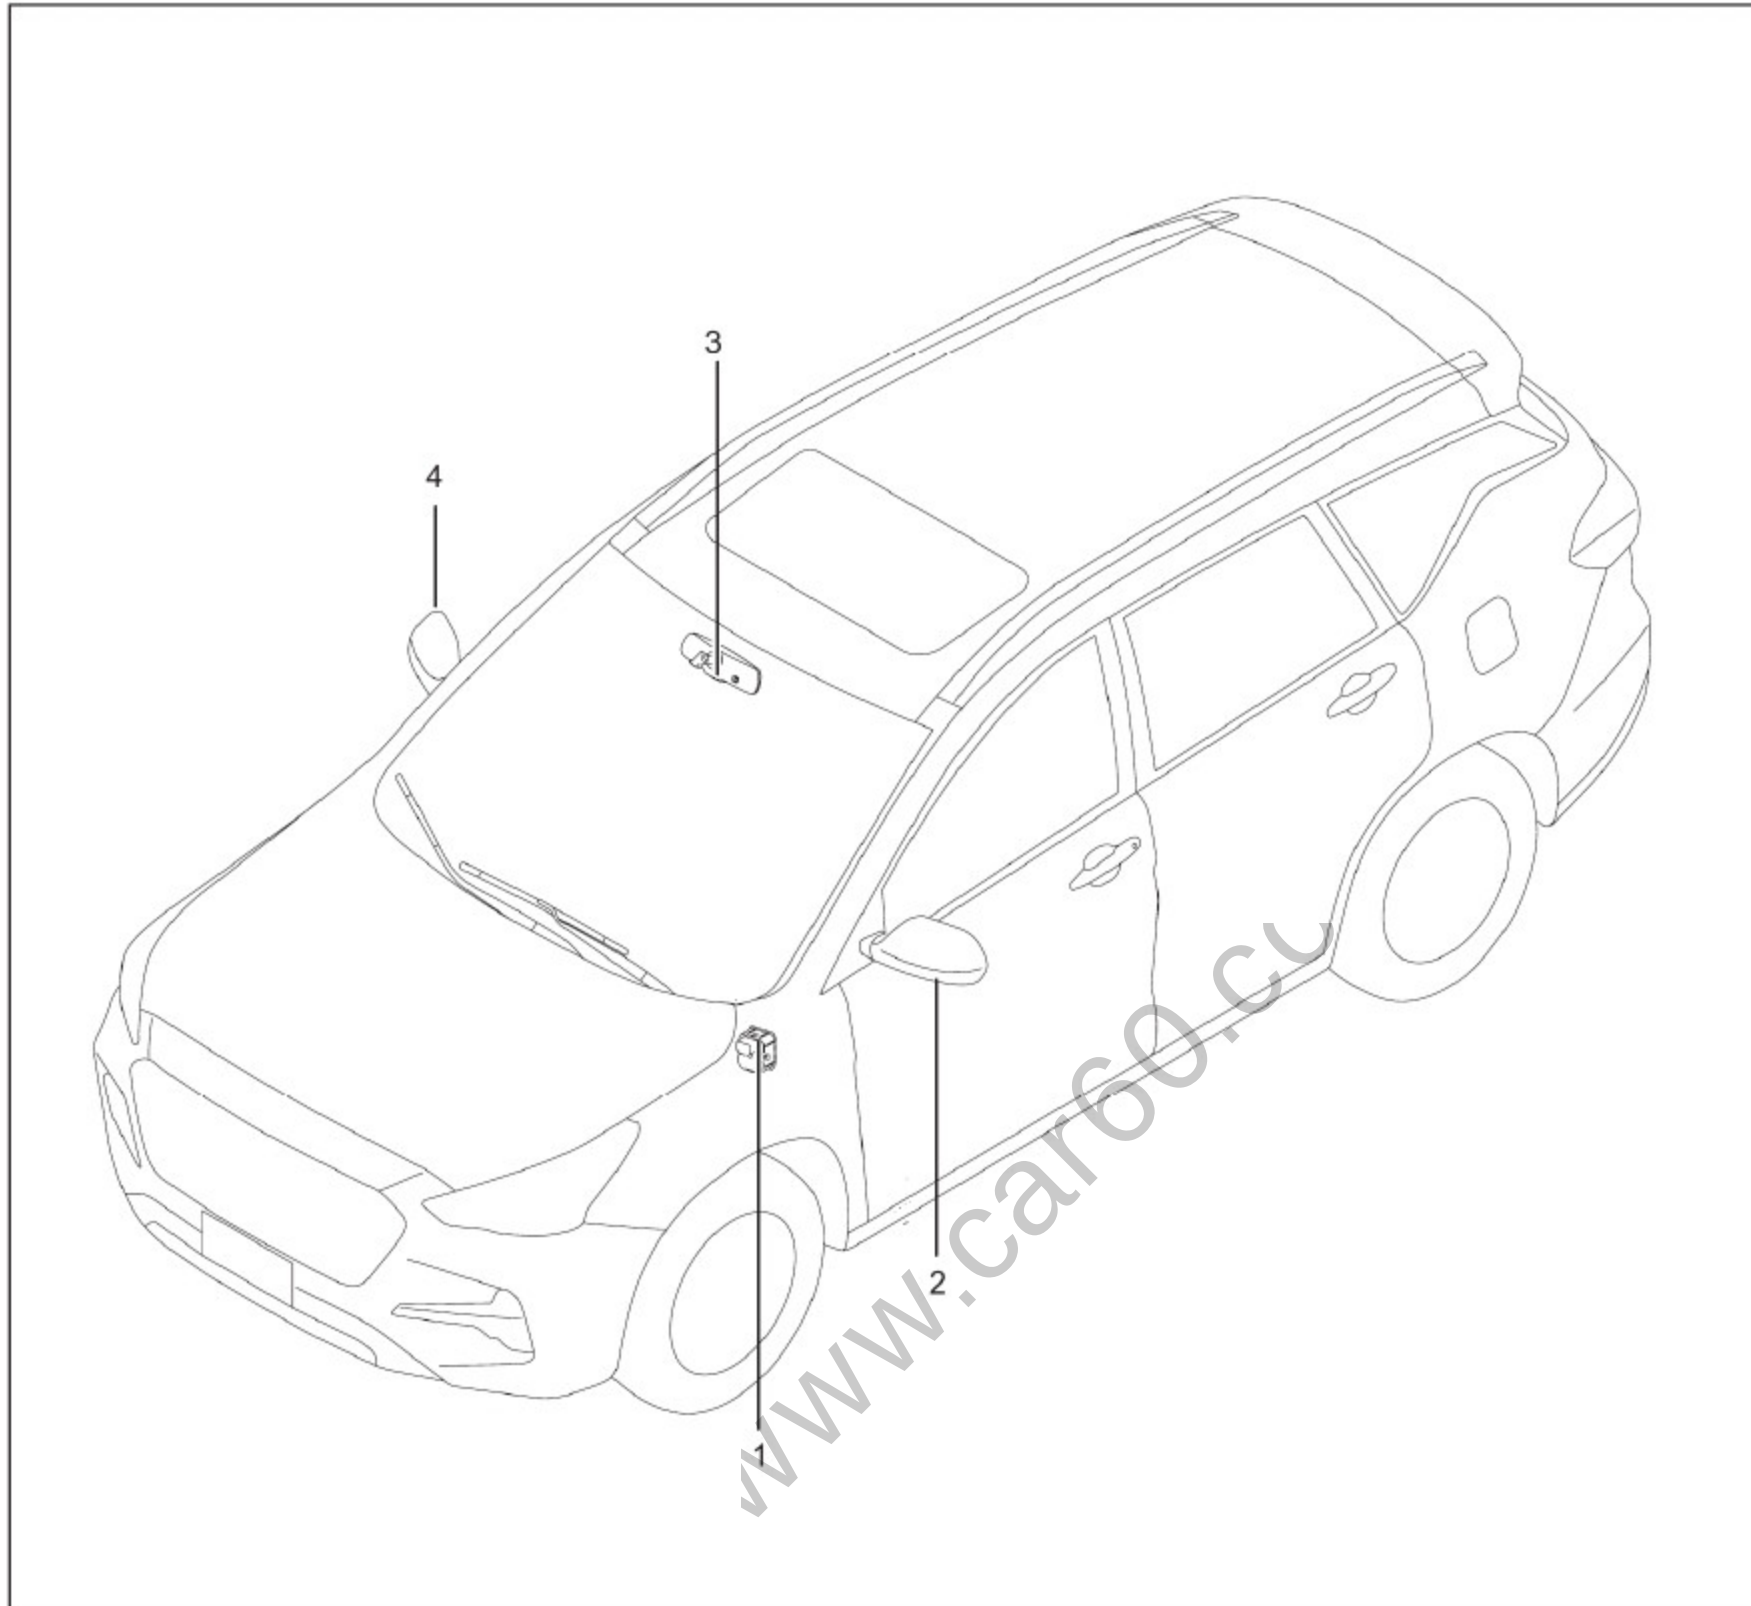

1. 电动外后视镜开关总成
2. 左外后视镜总成

3. 内后视镜总成
4. 右外后视镜总成

规定力矩


序号	名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
1	螺母	左外后视镜总成× 车身钣金	11±3	3	—
2	螺母	右外后视镜总成× 车身钣金	11±3	3	—

诊断与检测


故障症状表

症状	可疑部位
后视镜不工作	熔断器
	车外后视镜开关总成
	车外后视镜总成
	线束
后视镜工作异常	车外后视镜开关总成
	车外后视镜总成
	线束

外后视镜开关原理图
手动折叠

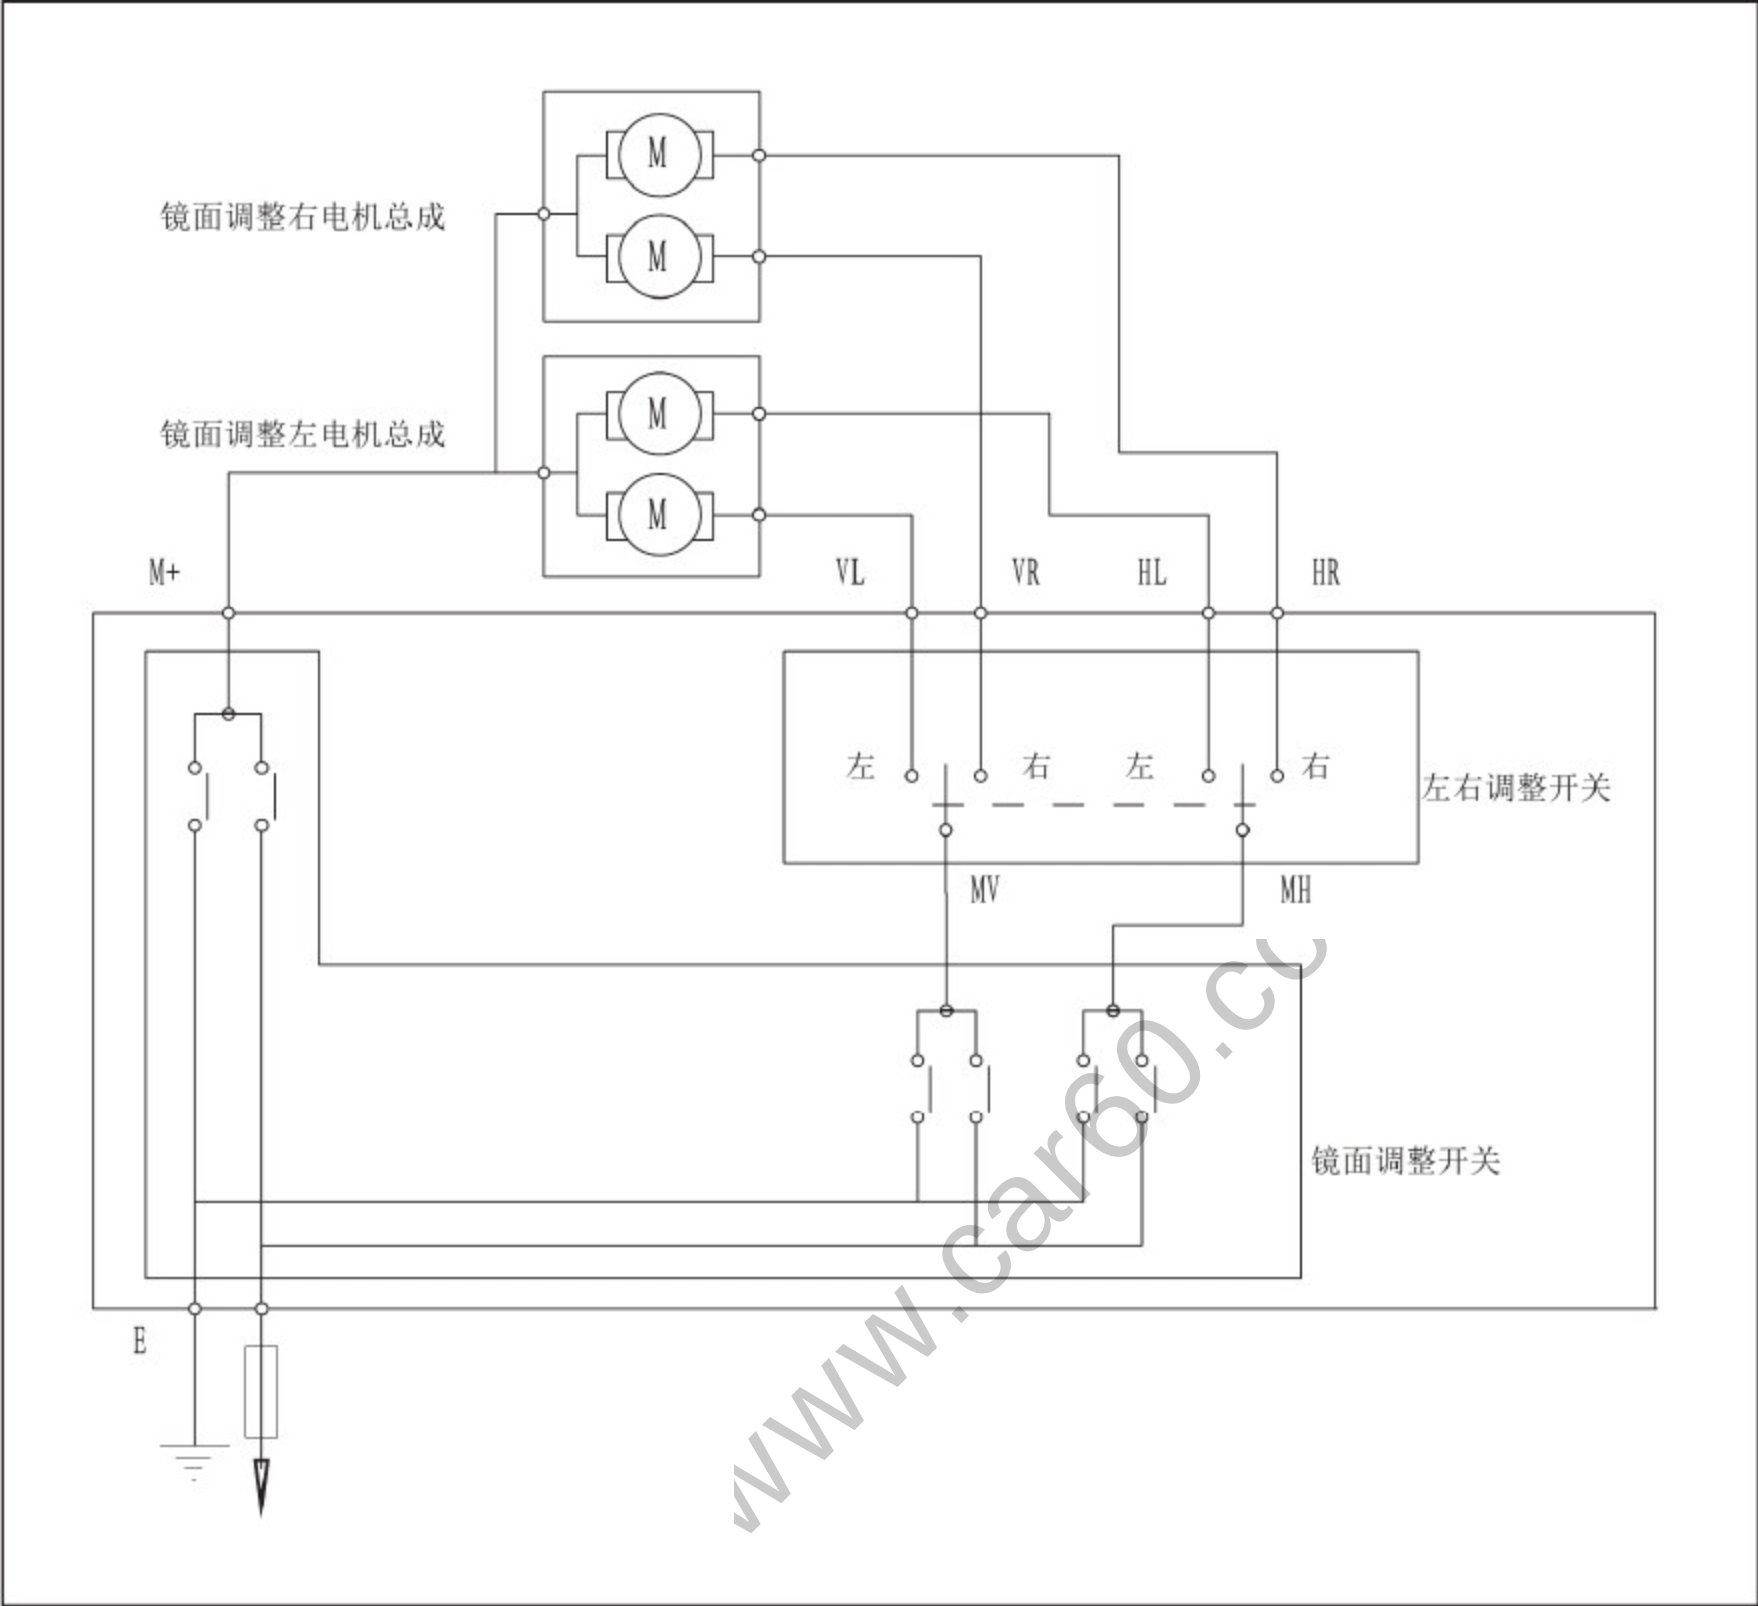

电动折叠

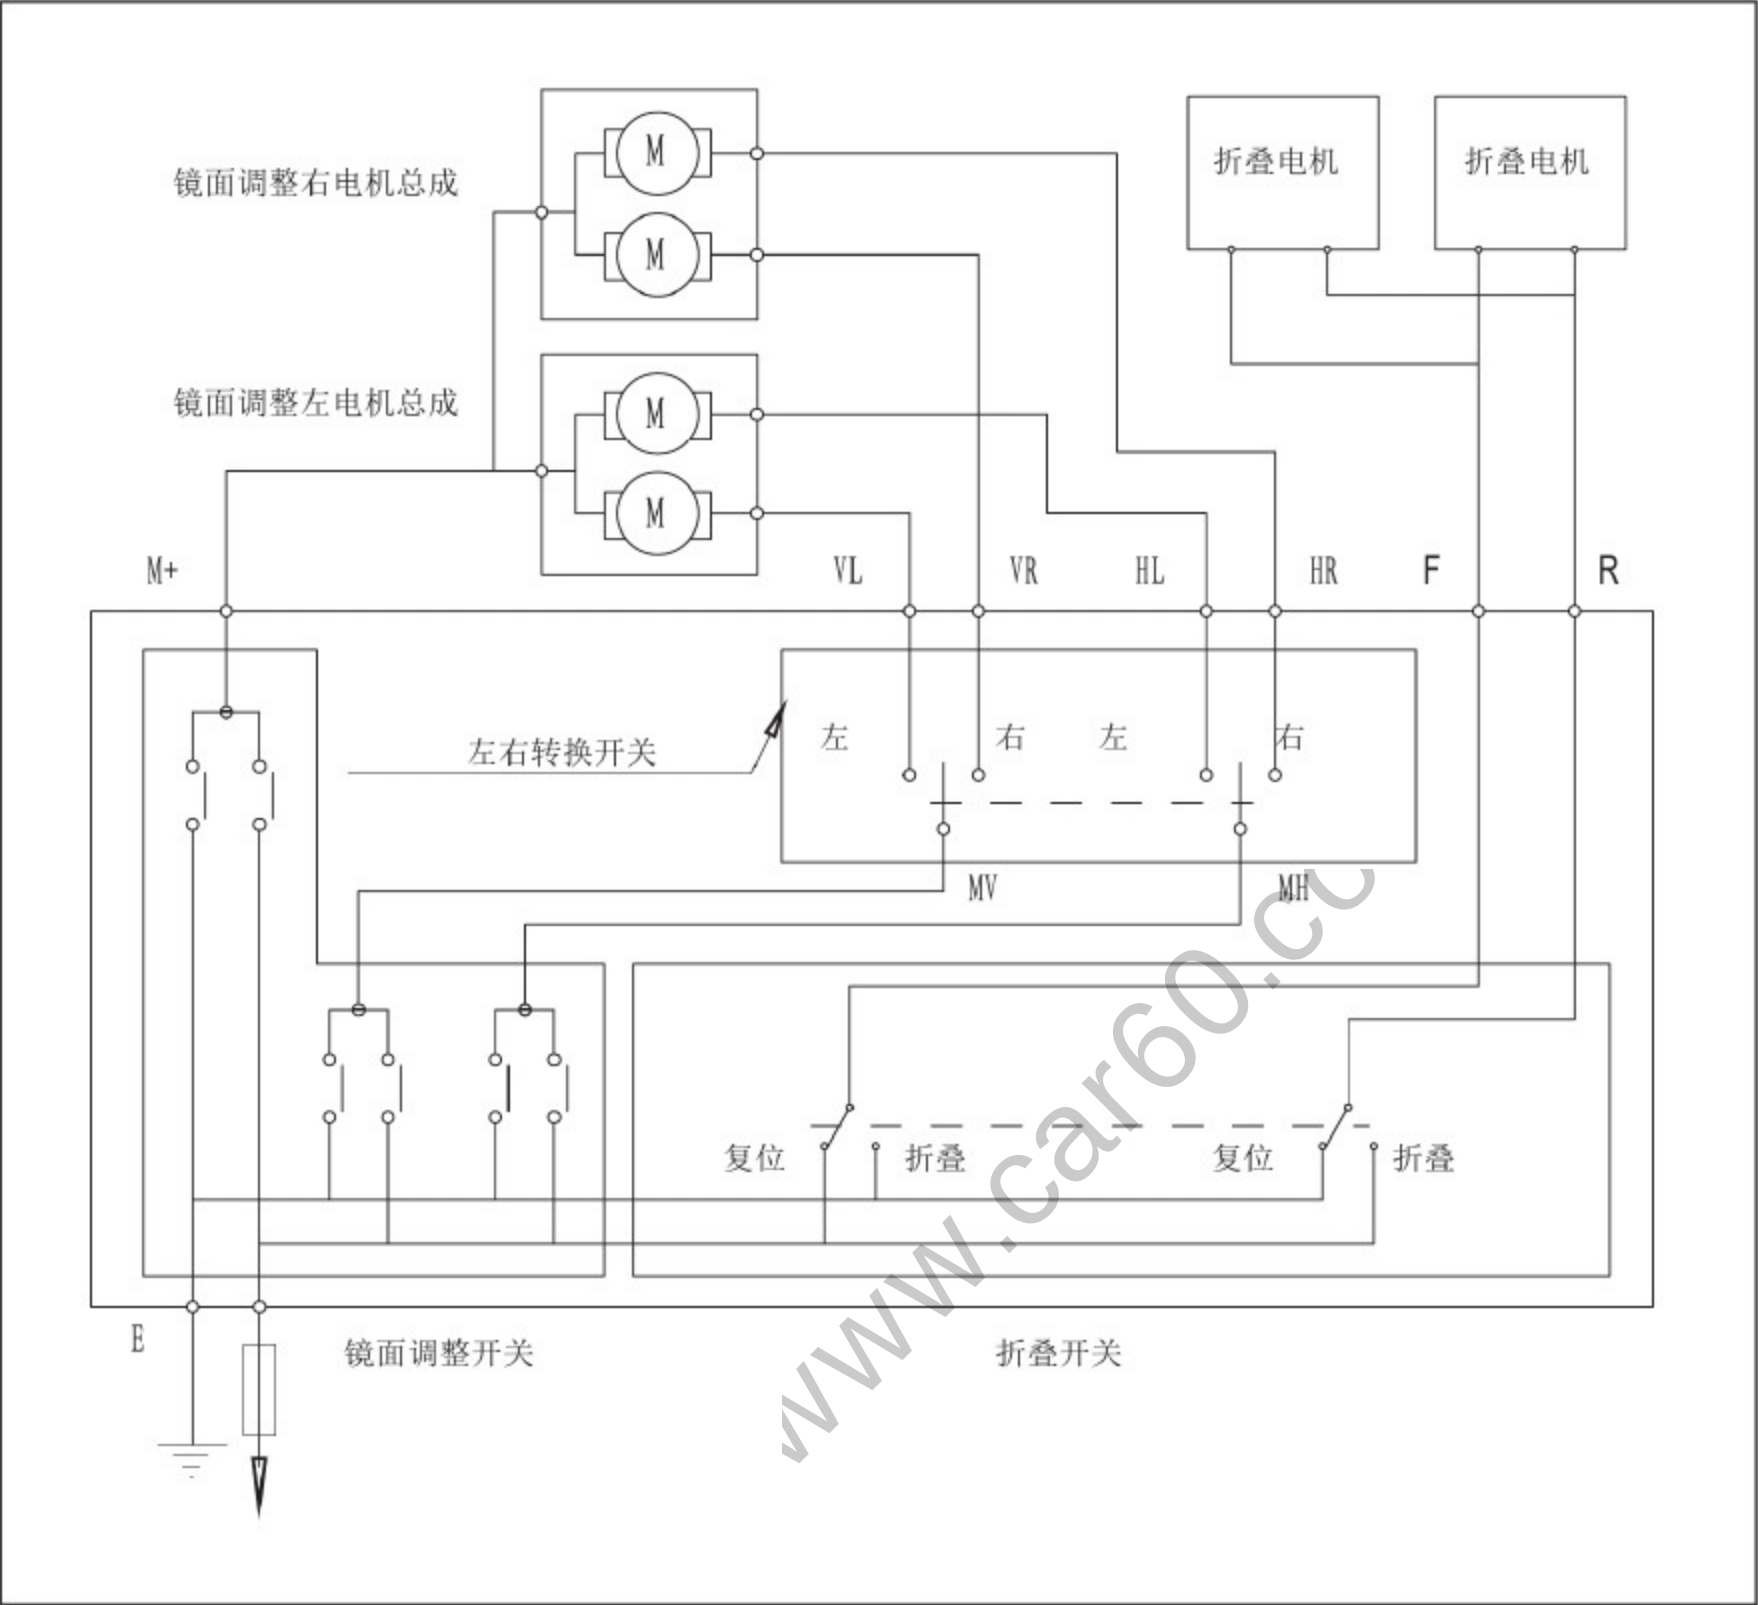


维修程序

外后视镜总成

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸门芯板
3. 拆卸三角护板
4. 拆卸外后视镜总成
 - (a) 断开线束。
 - (b) 拆卸 3 个螺母。

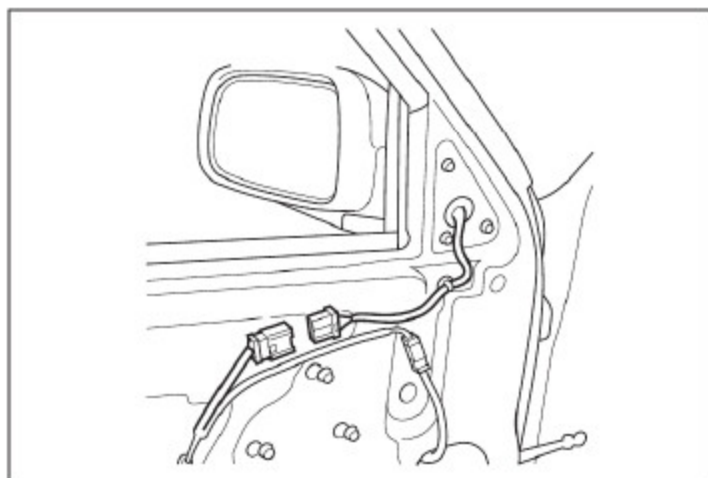


安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

内后视镜总成

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下内后视镜线束护罩总成
3. 拔掉线束接插件
4. 拆下螺钉
5. 拆下内后视镜总成

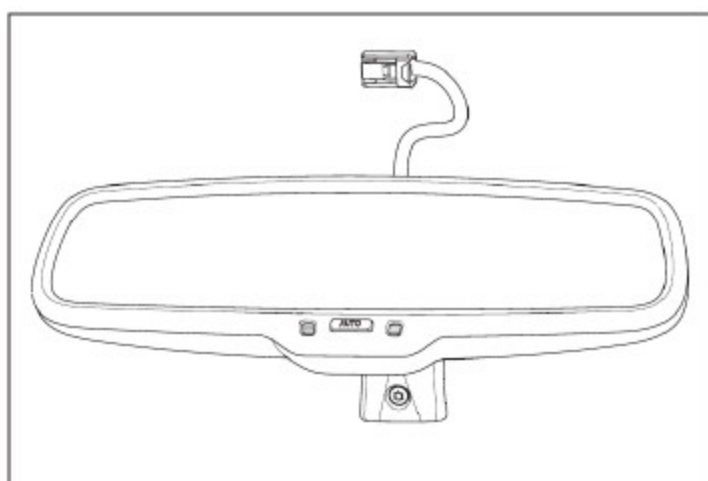


安装

安装以拆卸相反的顺序进行。

电动后视镜开关总成

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸仪表板左中护板总成
3. 拆卸电动后视镜开关总成
 - (a) 断开线束连接器，取下电动后视镜开关总成。

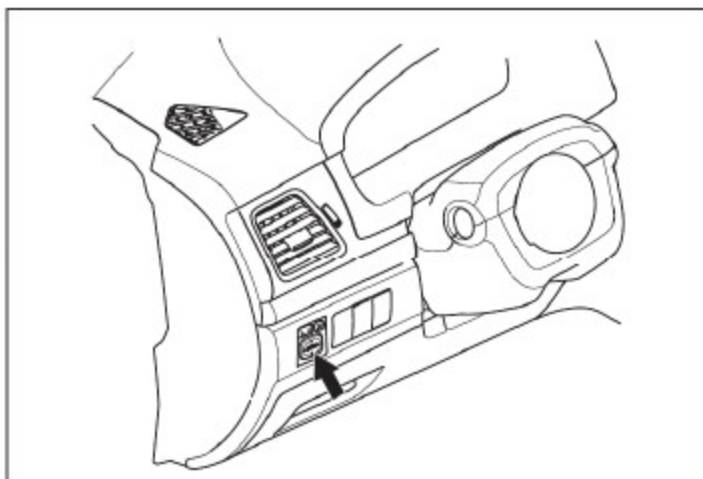

安装

安装以拆卸相反的顺序进行。