



多媒体播放器 (CM52)
多媒体系统-1

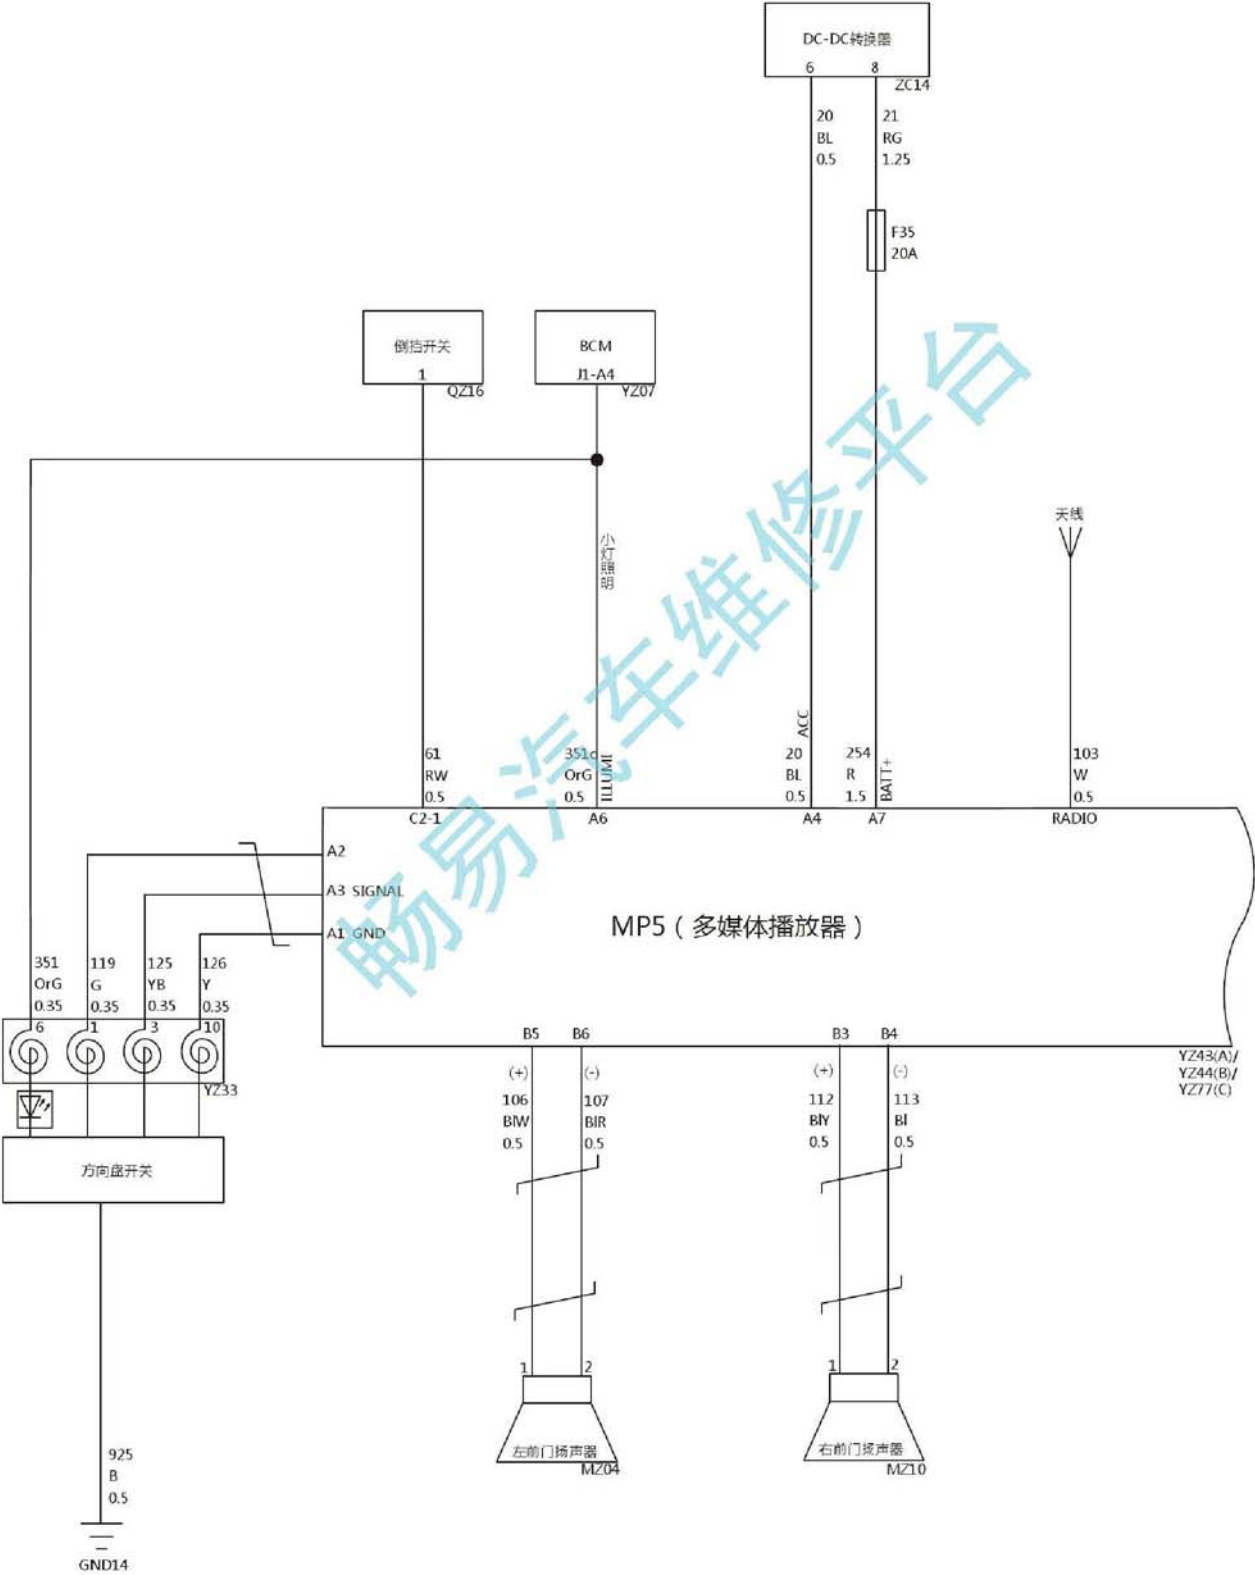

多媒体系统-2

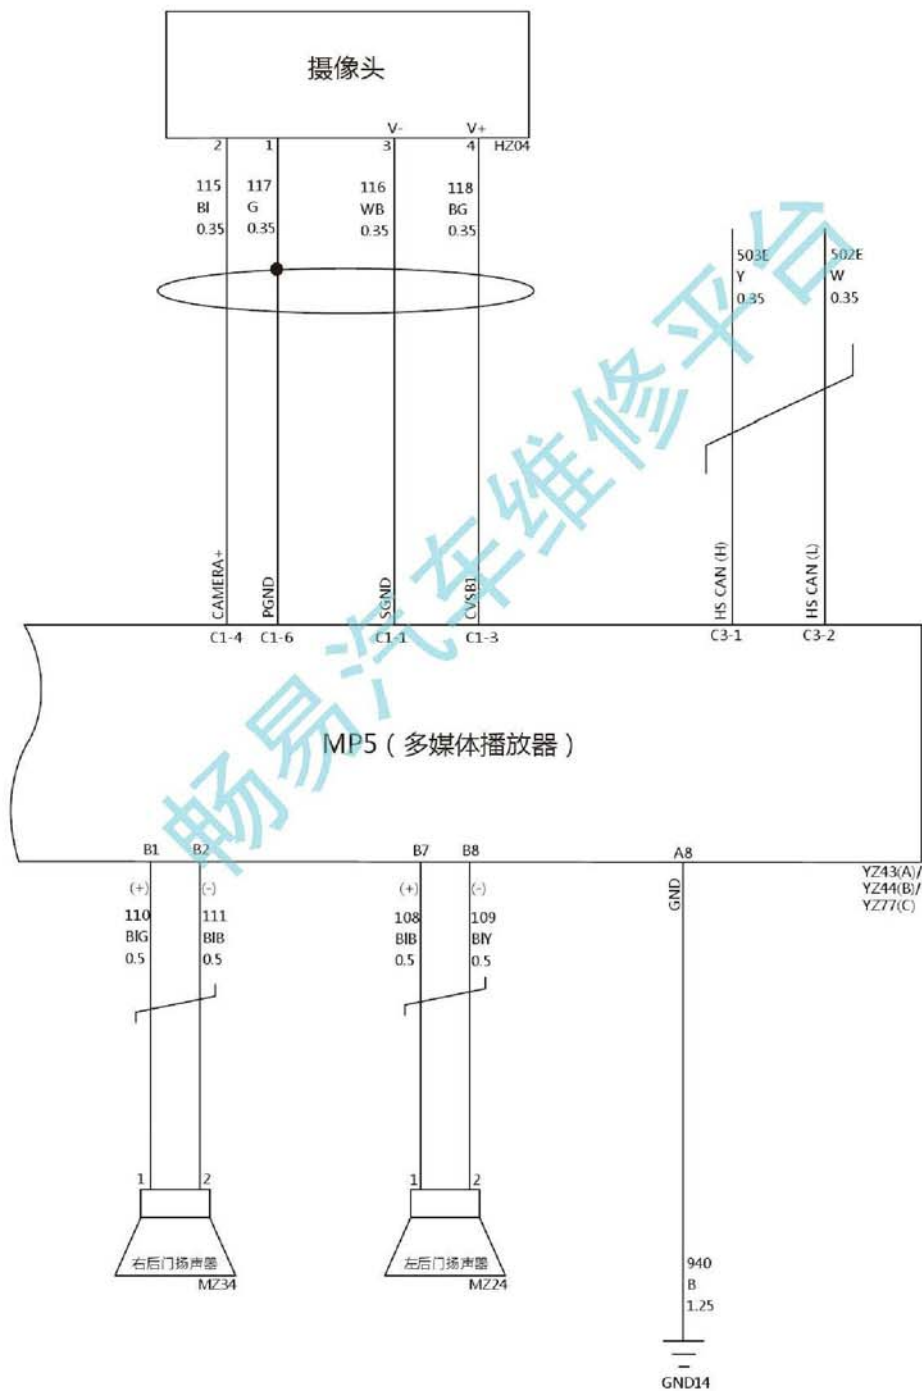

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
HZ04	线束图-后背门线束-1 <u>P90</u>	MZ04	线束图-左前门线束 <u>P86</u>
MZ10	线束图-右前门线束 <u>P87</u>	MZ24	线束图-左后门线束 <u>P88</u>
MZ34	线束图-右后门线束 <u>P89</u>	QZ16	线束图-机舱线束-1 (CM52) <u>P70</u>
YZ07	线束图-仪表板线束-3 (CM52) <u>P76</u>	YZ33	线束图-仪表板线束-2 (CM52) <u>P75</u>
YZ43	线束图-仪表板线束-1 (CM52) <u>P74</u>	YZ44	线束图-仪表板线束-2 (CM52) <u>P75</u>
YZ77	线束图-仪表板线束-3 (CM52) <u>P76</u>	ZC14	线束图-座舱线束-1 (CM52) <u>P81</u>

搭铁点


搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND14	搭铁点信息-仪表板线束 <u>P26</u>	—	—

保险丝


保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F35	仪表板保险盒-位置布局 <u>P19</u>	—	—

多媒体播放器 (7DCT1-B02)

多媒体系统-1

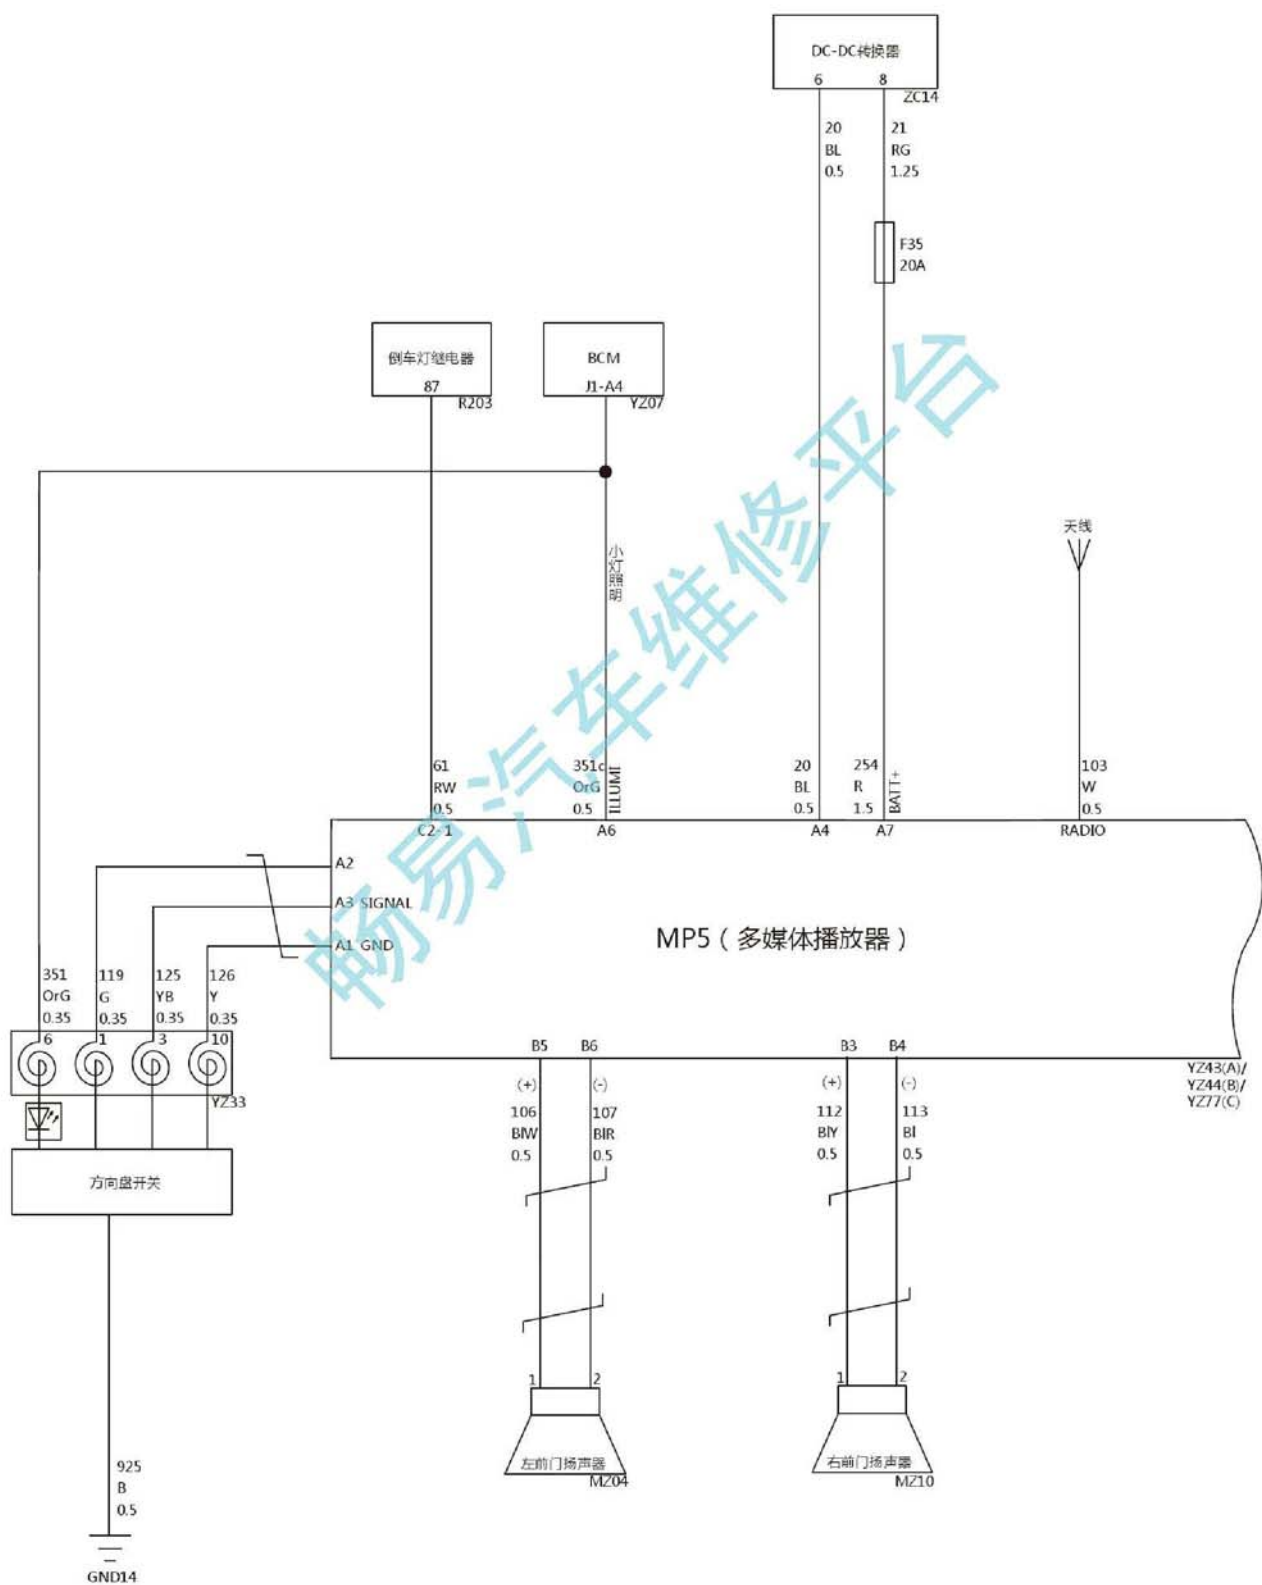

多媒体系统-2

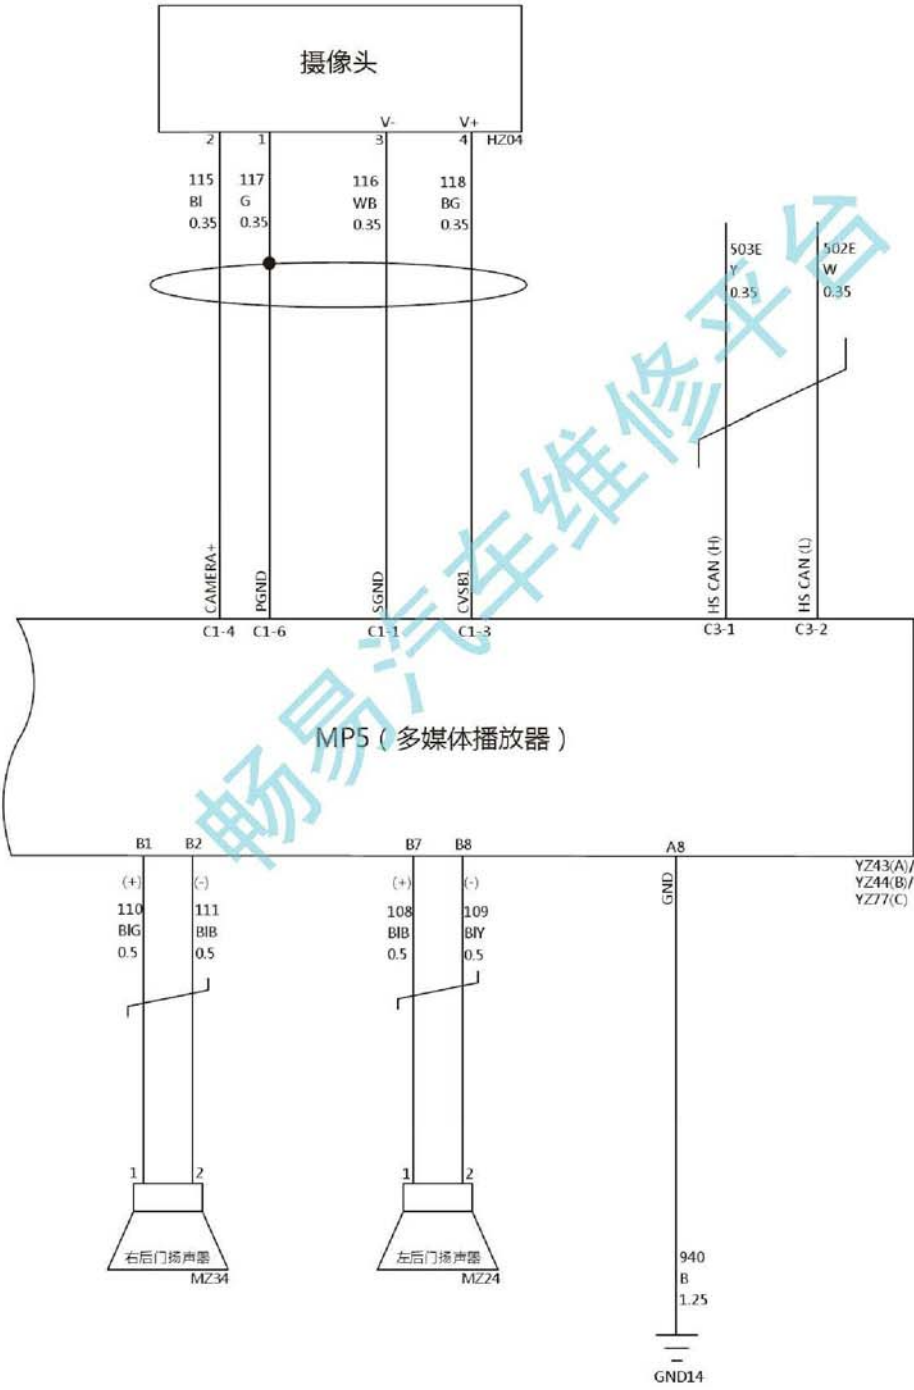

元件位置参考

接插件

插件编号	参见详情	插件编号	参见详情
HZ04	线束图-后背门线束-1 P90	MZ04	线束图-左前门线束 P86
MZ10	线束图-右前门线束 P87	MZ24	线束图-左后门线束 P88
MZ34	线束图-右后门线束 P89	YZ07	线束图-仪表板线束-3 (7DCT1-B02) P79
YZ33	线束图-仪表板线束-2 (7DCT1-B02) P78	YZ43	线束图-仪表板线束-1 (7DCT1-B02) P77
YZ44	线束图-仪表板线束-2 (7DCT1-B02) P78	YZ77	线束图-仪表板线束-3 (7DCT1-B02) P79
ZC14	线束图-座舱线束-1 (7DCT1-B02) P83	—	—

搭铁点

搭铁编号	参见详情	搭铁编号	参见详情
GND14	搭铁点信息-仪表板线束 P26	—	—

保险丝

保险丝编号	参见详情	保险丝编号	参见详情
F35	仪表板保险盒-位置布局 P19	—	—

继电器

继电器编号	参见详情	继电器编号	参见详情
R203	机舱保险盒-位置布局 (7DCT1-B02) P16	—	—