



门锁系统

门锁系统-1

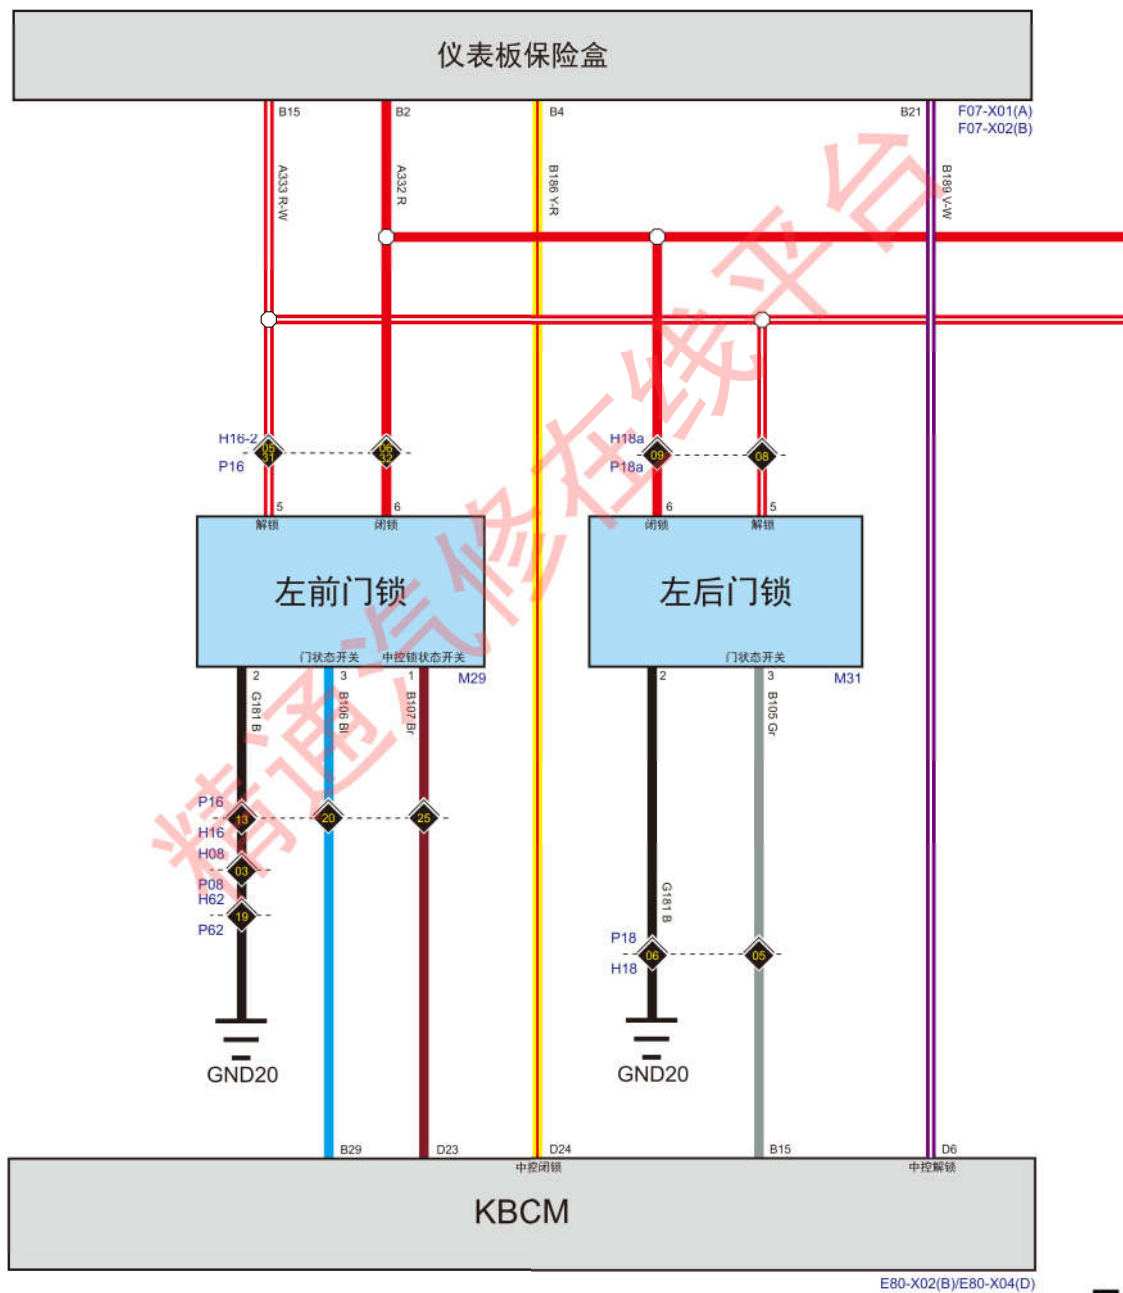


精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

门锁系统-2

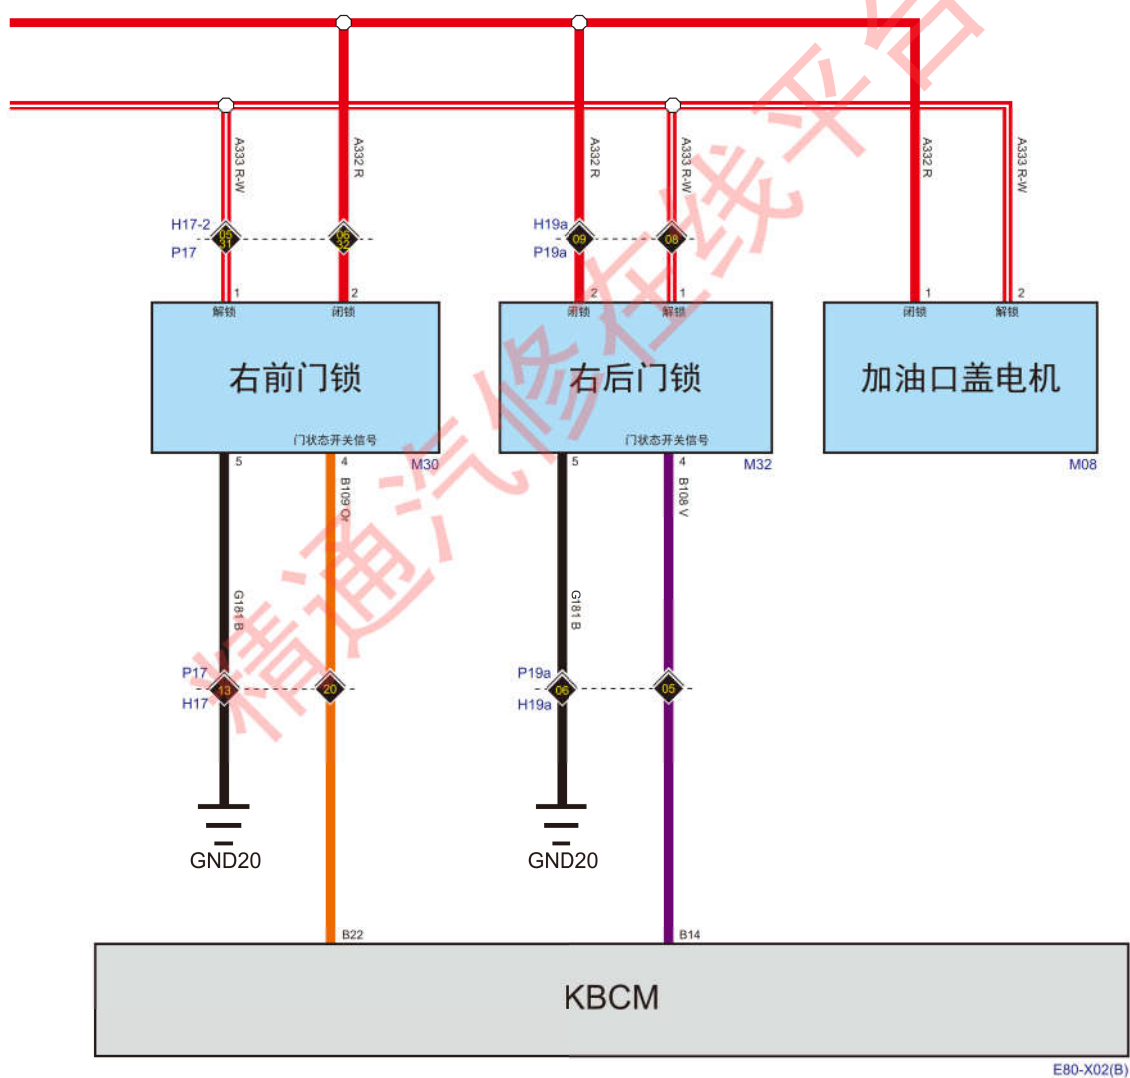
精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

发动机罩开启开关

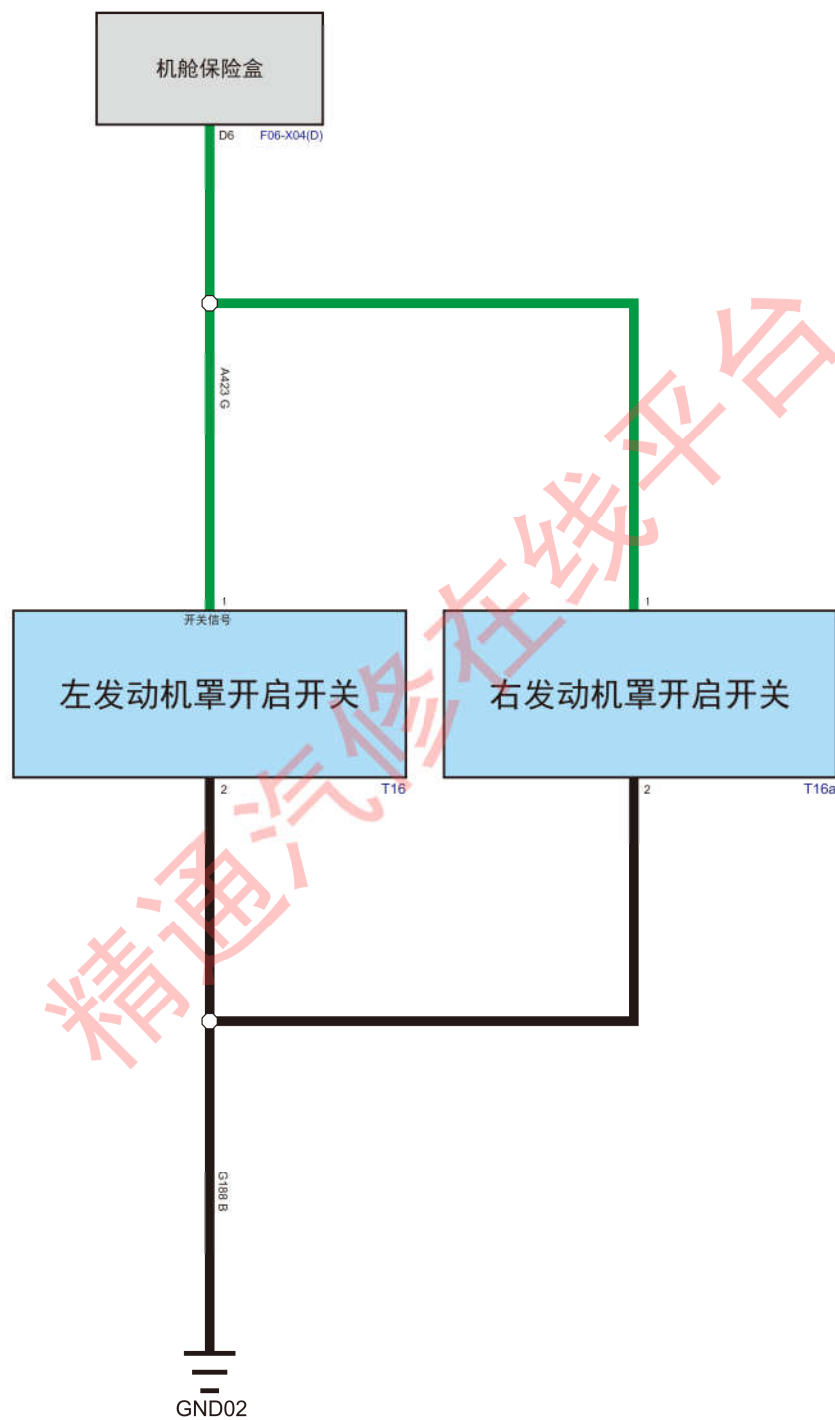

精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

手动后背门

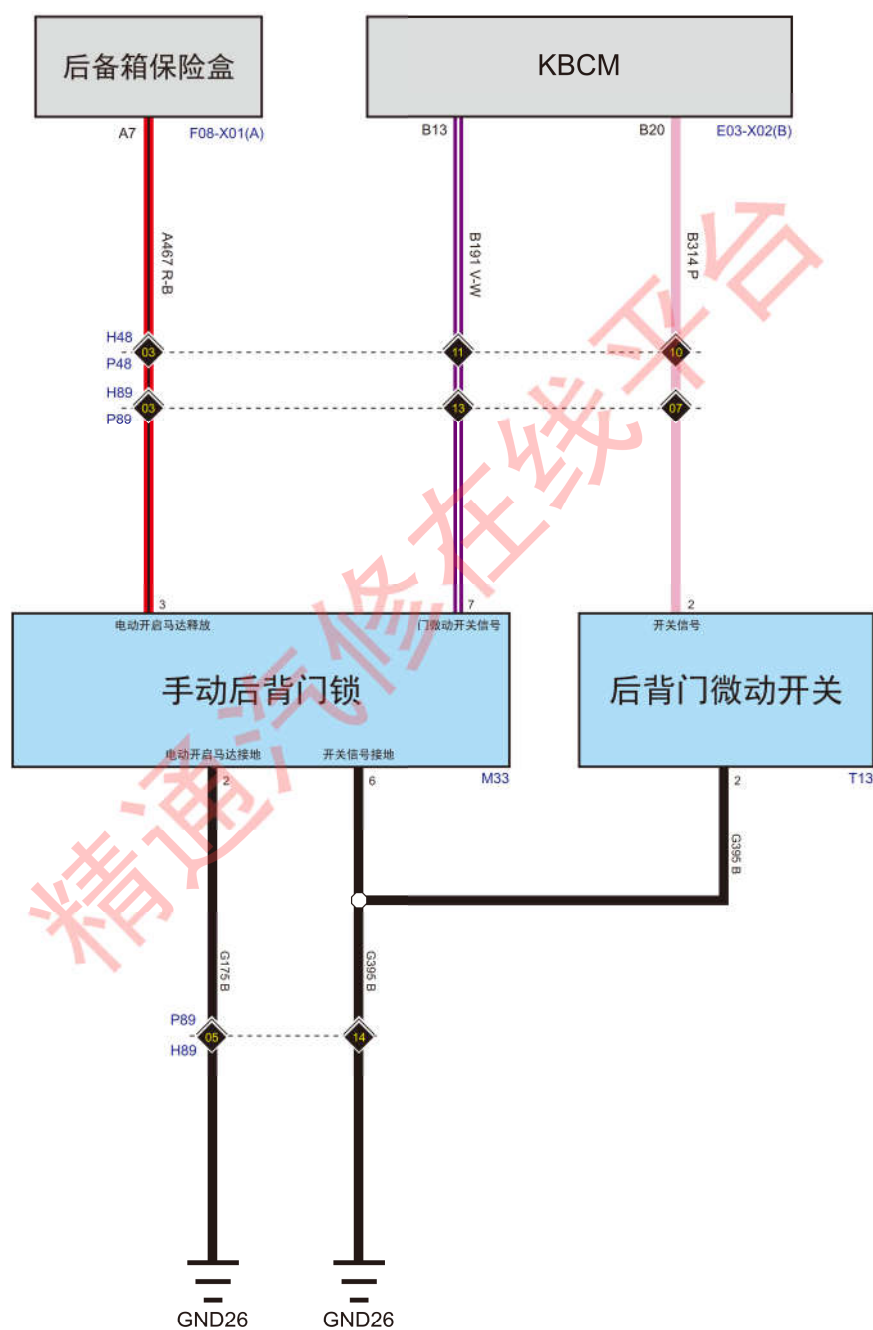精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

插件引脚定义

M29

					
DD607A70C706					
引脚号	功能	引脚号	功能		
1	中控锁状态开关	2	接地		
3	左前门状态开关	4	—		
5	解锁	6	闭锁		

M30

					
C81F5DC331F9					
引脚号	功能	引脚号	功能		
1	解锁	2	闭锁		
3	—	4	门状态开关信号		
5	接地	6	—		

M31


					
68E0A3D1589C					
引脚号	功能	引脚号	功能		
1	—	2	接地		
3	门状态开关信号	4	—		
5	解锁	6	闭锁		

M32

					
88D451FD5F69					
引脚号	功能	引脚号	功能		
1	解锁	2	闭锁		
3	—	4	门状态开关信号		
5	接地	6	—		



M33

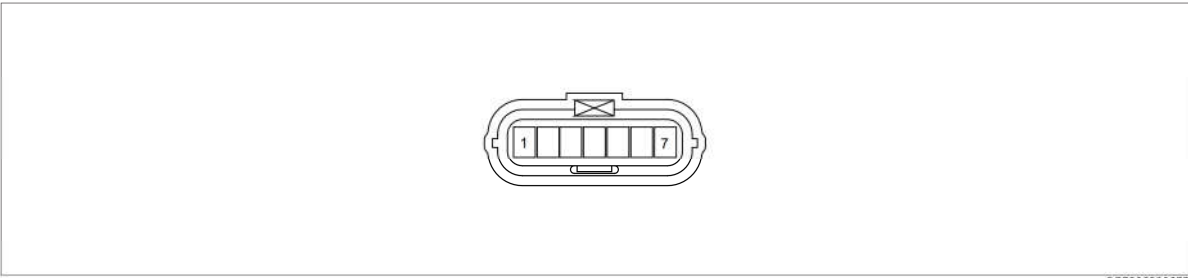

DEF66C3306FF

引脚号	功能	引脚号	功能
1	—	2	电动开启马达接地
3	电动开启马达释放	4	—
5	—	6	开关信号接地
7	门微动开关信号	—	—

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验