


空调线束

空调线束

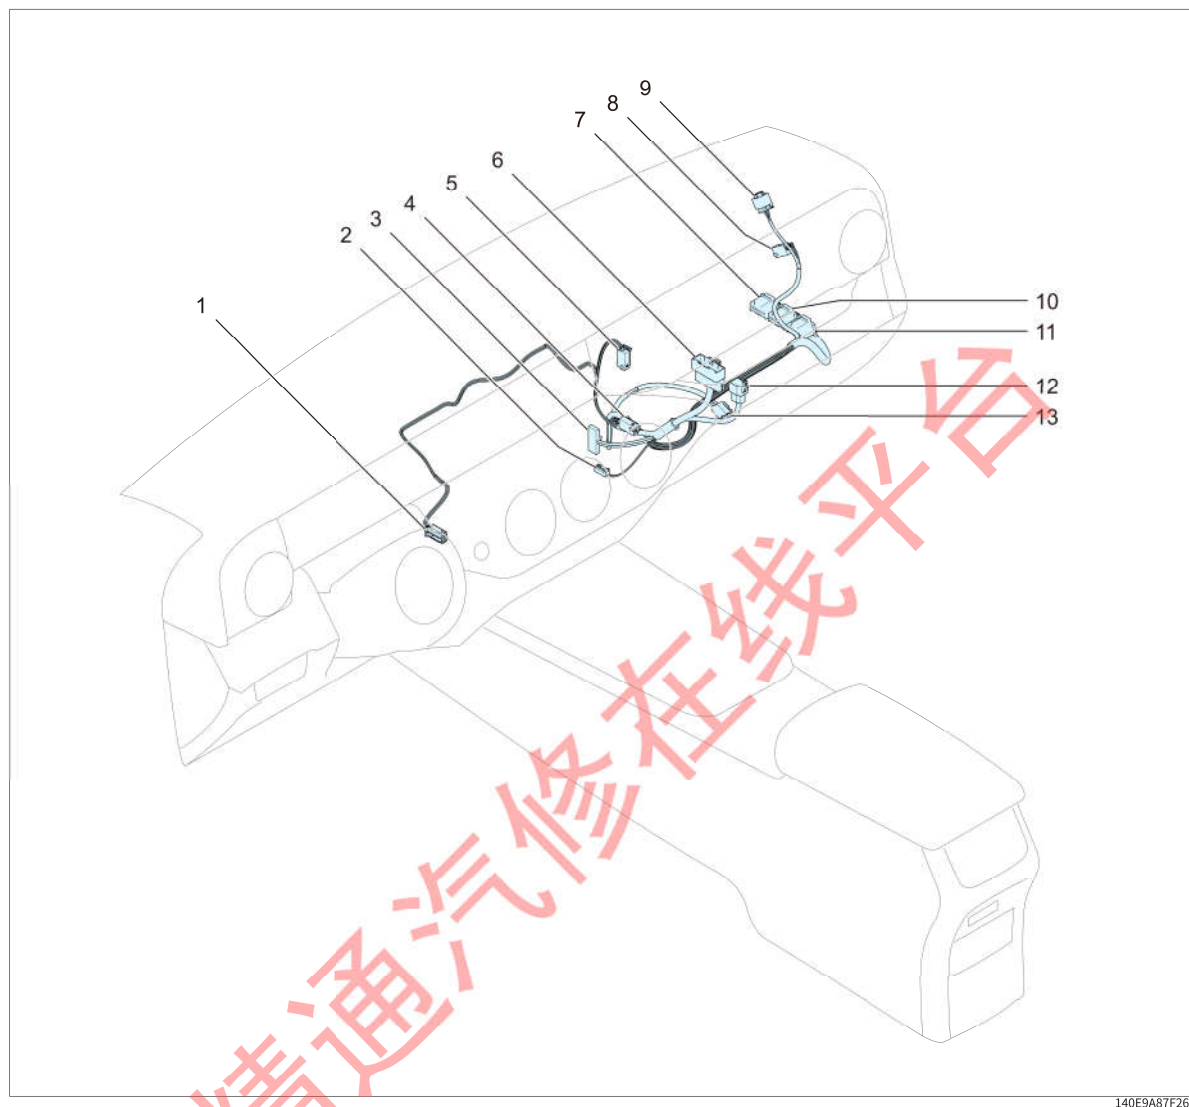

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. 接左冷暖风门电机 N51-X05 <u>P111</u> | 8. 接内外风门电机 N51-X01 <u>P111</u> |
| 2. 接蒸发器温度传感器 N51-X02 <u>P111</u> | 9. 接 AQS 传感器 N51-X08 <u>P112</u> |
| 3. 接调速模块 N51-X04 <u>P111</u> | 10. 接空调控制器 J2 N50-X02 <u>P111</u> |
| 4. 接右冷暖风门电机 N51-X06 <u>P112</u> | 11. 接空调控制器 J3 N50-X03 <u>P111</u> |
| 5. 接模式风门电机 N51-X07 <u>P112</u> | 12. 接仪表板线束 H951 <u>P111</u> |
| 6. 接仪表板线束 H950 <u>P111</u> | 13. 接鼓风机 N51-X03 <u>P111</u> |
| 7. 接空调控制器 J1 N50-X01 <u>P111</u> | |

