




PEPS/KBCM-状态二 KBCM-1

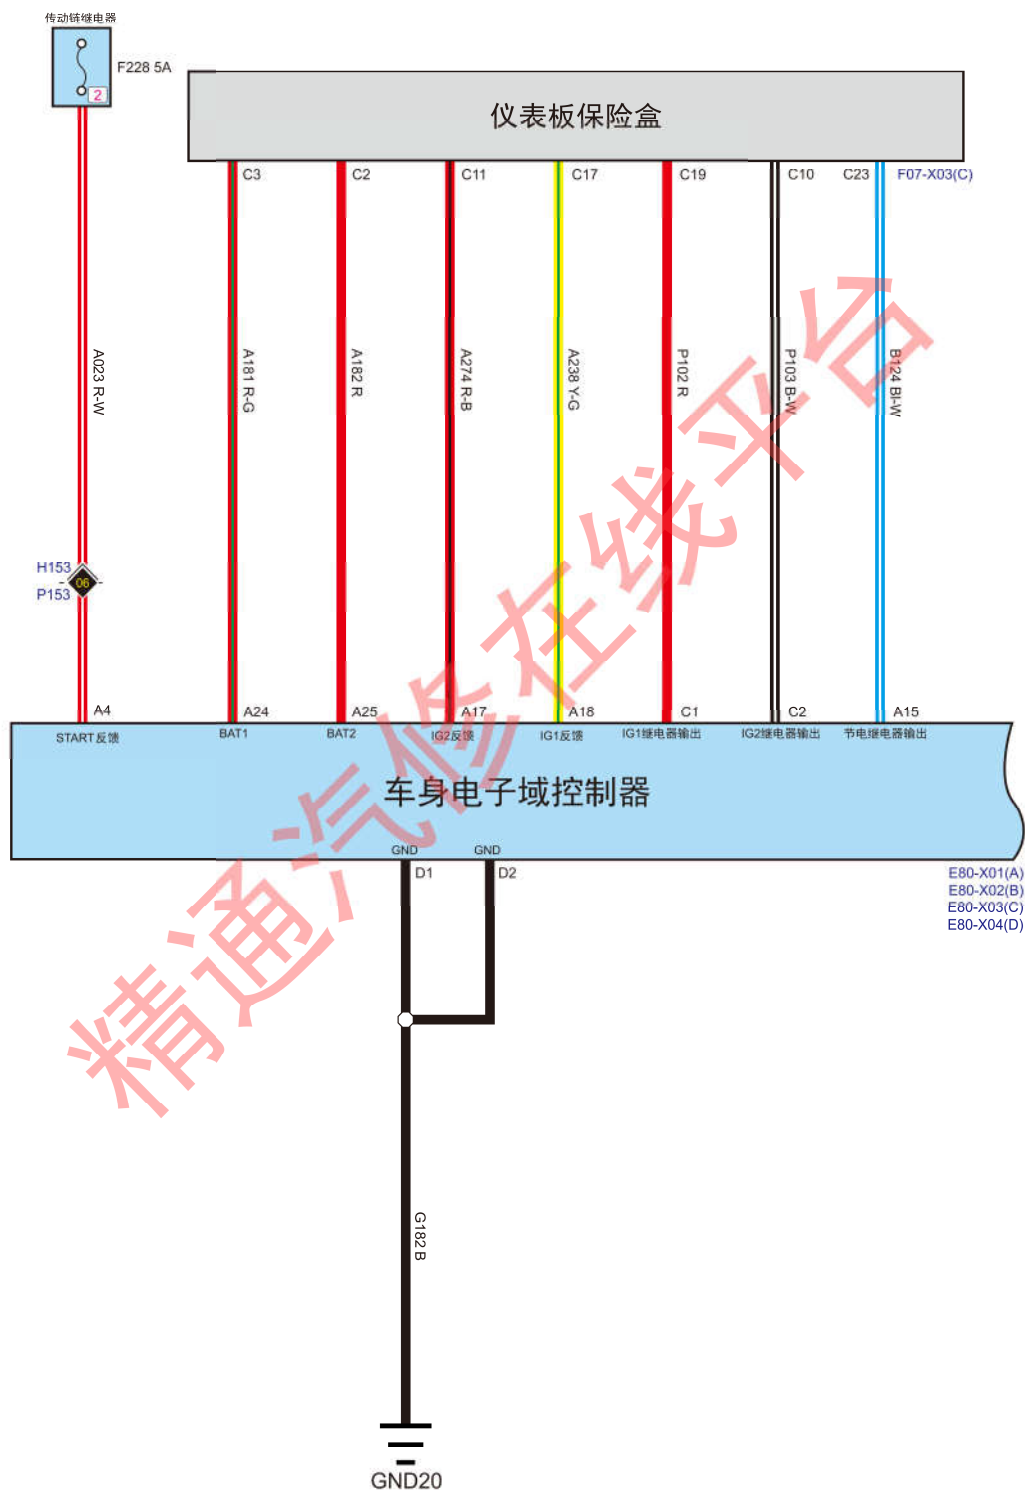


KBCM-2

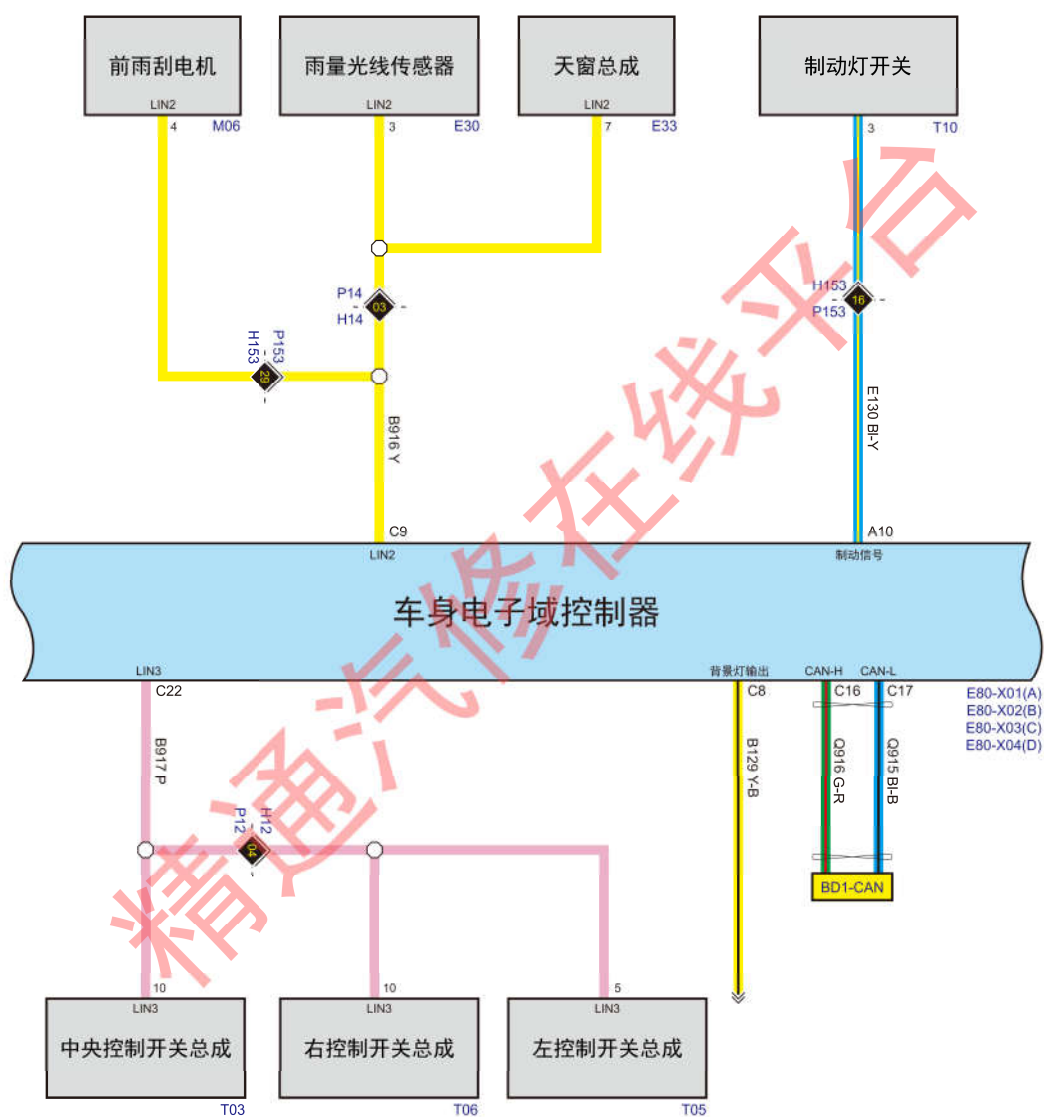

KBCM-3

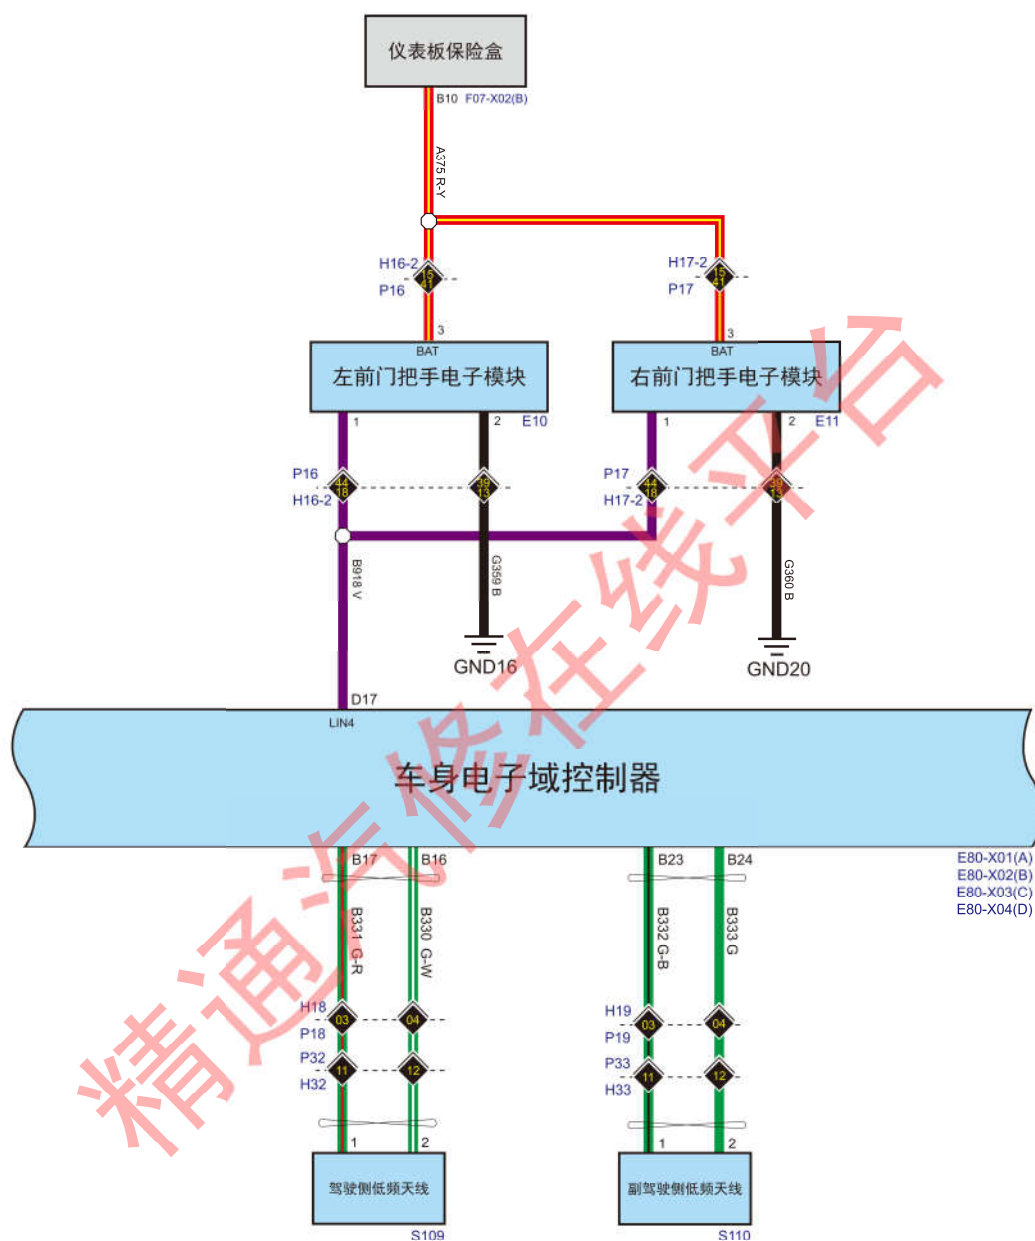


KBCM-4

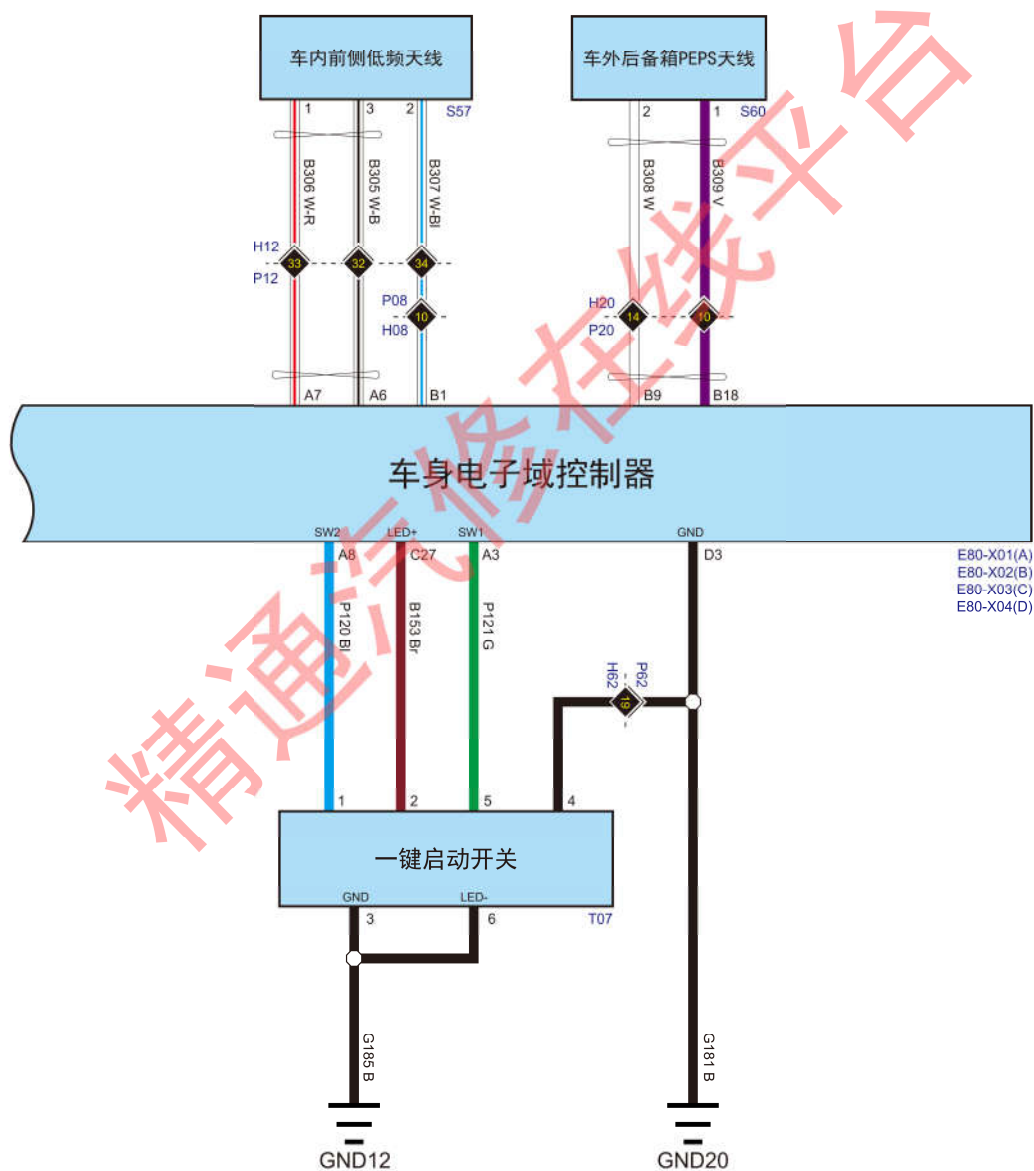

插件引脚定义


E80-X01(A)

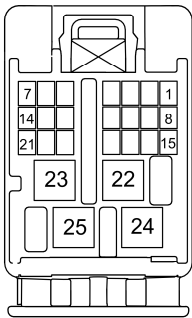

F0935DB3DE91

引脚号	功能	引脚号	功能
A1	—	A2	—
A3	启动开关输入 1	A4	启动反馈
A5	—	A6	副仪表低频天线-
A7	副仪表低频天线+	A8	启动开关输入 2
A9	—	A10	制动踏板开关
A11	—	A12	—
A13	前雨刮停止信号	A14	—
A15	节电继电器	A16	车窗延时继电器
A17	IGN2 反馈	A18	IGN1 反馈
A19	—	A20	—
A21	危险报警灯开关	A22	—
A23	—	A24	电源 1
A25	电源 2	—	—

E80-X02(B)

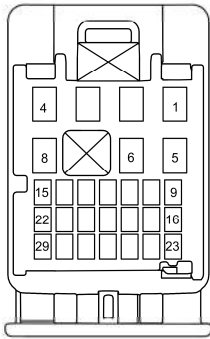

638B4369D274

引脚号	功能	引脚号	功能
B1	IMMO 天线	B2	—



引脚号	功能	引脚号	功能
B3	—	B4	—
B5	—	B6	—
B7	—	B8	—
B9	后备箱外部天线-	B10	—
B11	—	B12	—
B13	后背门状态开关	B14	右后门状态开关
B15	左后门状态开关	B16	驾驶侧门把手天线-
B17	驾驶侧门把手天线+	B18	后备箱外部天线+
B19	—	B20	后备箱微动开关
B21	室内后背箱开关	B22	副驾驶侧门状态开关
B23	副驾驶侧门把手天线+	B24	副驾驶侧门把手天线-
B25	碰撞解锁信号	B26	—
B27	—	B28	—
B29	驾驶侧门状态开关	—	—

E80-X03(C)




A05E80C92C0A

引脚号	功能	引脚号	功能
C1	IGN1 继电器输出	C2	IGN2 继电器输出
C3	内灯	C4	—
C5	—	C6	—
C7	—	C8	背光灯
C9	LIN2	C10	—
C11	—	C12	后视镜折叠继电器
C13	后视镜展开继电器	C14	—
C15	—	C16	BD1-CAN 高
C17	BD1-CAN 低	C18	LIN1
C19	危险报警开关背光灯	C20	—



引脚号	功能	引脚号	功能
C21	无线充电使能	C22	LIN3
C23	—	C24	—
C25	—	C26	—
C27	一键启动开关背景灯	C28	—
C29	—	—	—

E80-X04(D)

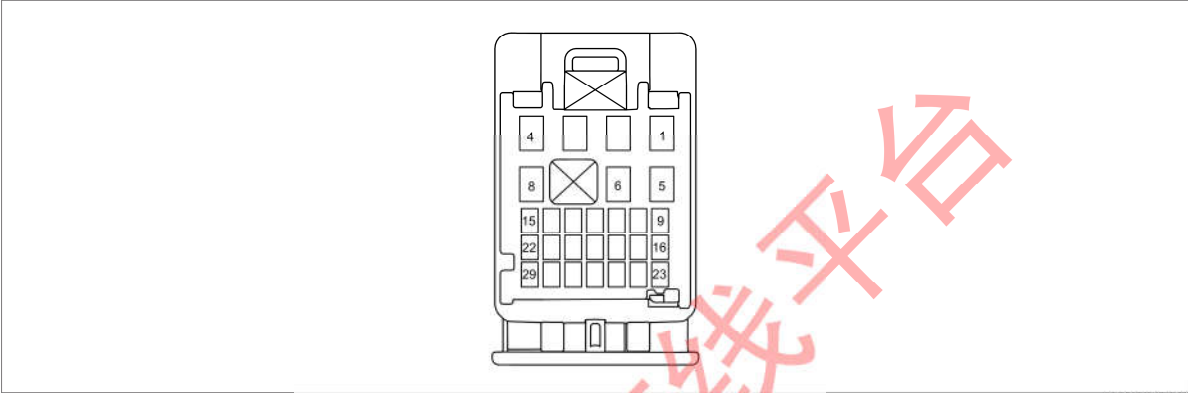

AB3677AE7078

引脚号	功能	引脚号	功能
D1	接地 1	D2	接地 2
D3	接地 3	D4	—
D5	—	D6	中控解锁(其余三门解锁)继电器控制端
D7	—	D8	—
D9	后视镜折叠(预留)	D10	门锁状态指示灯
D11	—	D12	驾驶侧门解锁继电器控制端
D13	—	D14	—
D15	—	D16	中控解闭锁开关
D17	LIN4	D18	—
D19	—	D20	—
D21	—	D22	—
D23	驾驶侧门锁反馈开关	D24	中控闭锁继电器控制端
D25	—	D26	—
D27	—	D28	—
D29	—	—	—

