


多楔带 结构图

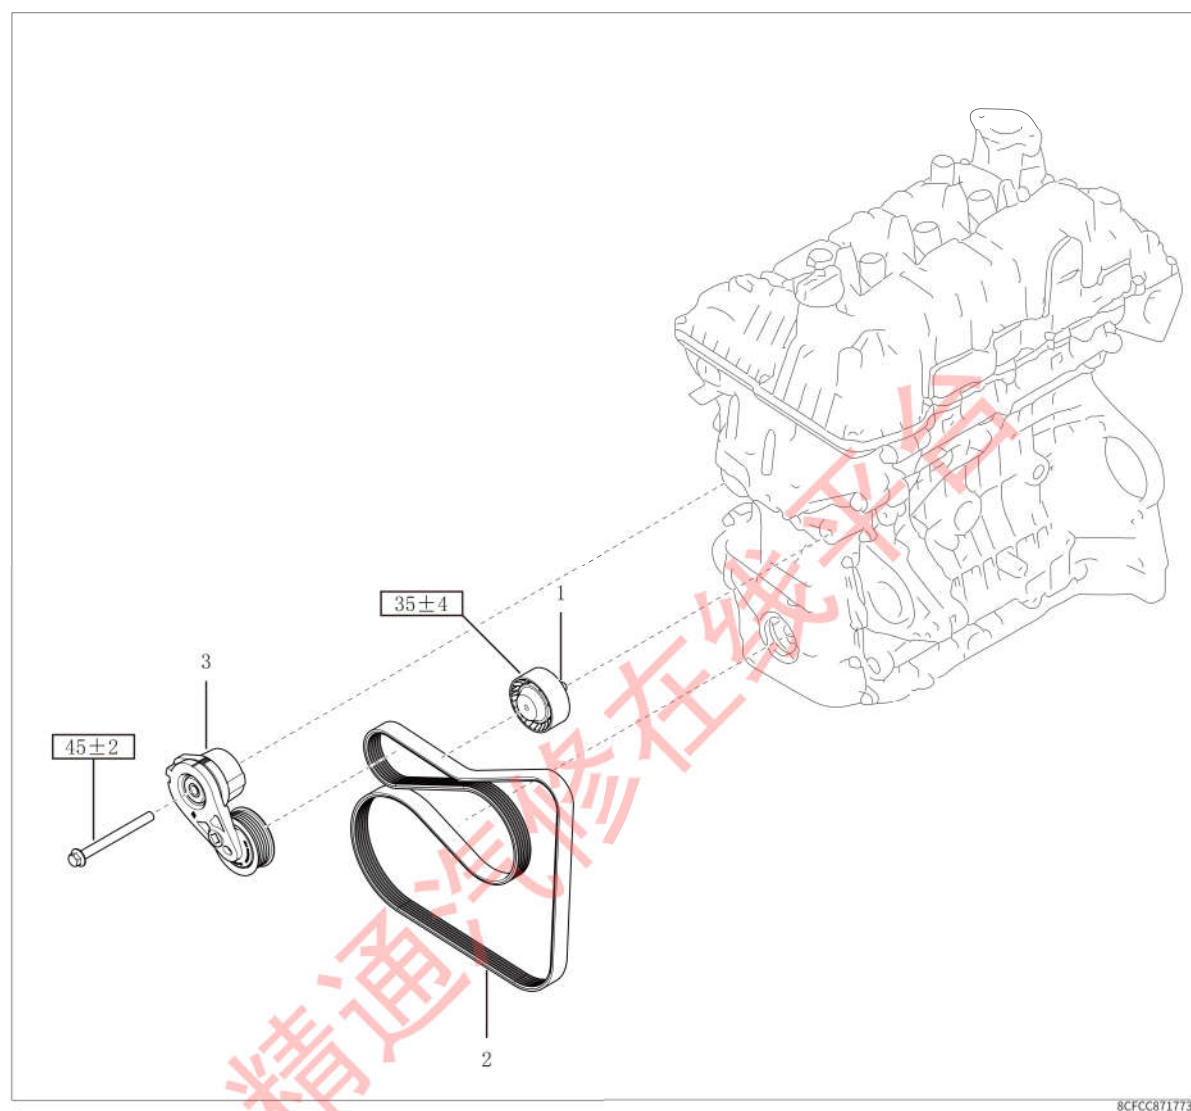

1. 惰轮总成一

3. 皮带张紧器总成

2. 多楔带



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


检查

1. 确认各带轮槽内无石子等异物
2. 检查皮带是否存在磨损、破裂和其他损坏，如果发现以下问题，必须更换皮带
 - › 皮带破裂。
 - › 皮带磨损，漏线。
 - › 棱面大块脱落。
3. 确认皮带正确安装在轮槽中
 - › 如果已不在轮槽中，则更换多楔带。


拆卸/安装

拆卸

1. 举升车辆到合适位置
2. 标记多楔带的旋转方向
3. 使用扳手固定箭头位置，逆时针旋转皮带张紧器总成，并插入定位销轴

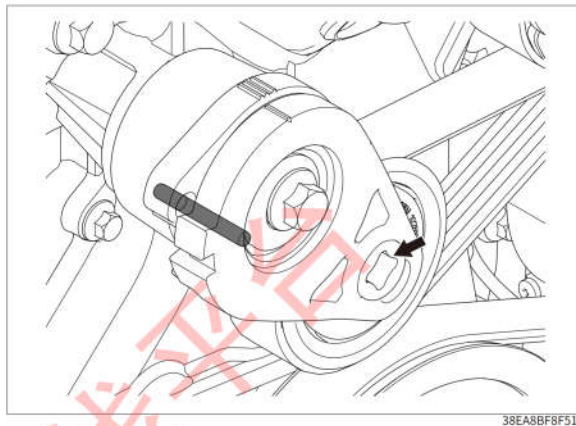


4. 取下多楔带
5. 拆卸 1 个螺栓，取下皮带张紧器总成

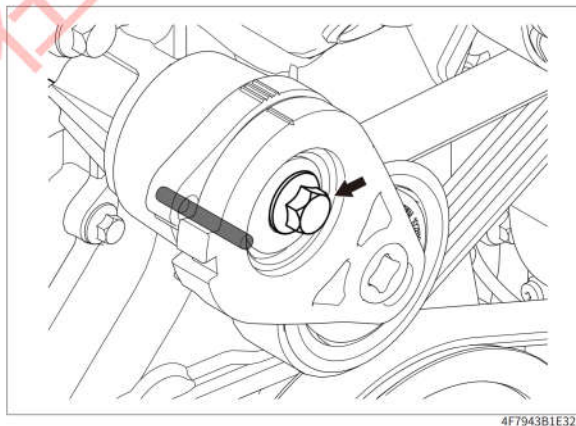


精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

6. 取下惰轮防尘盖, 拆卸 1 个螺栓, 取下惰轮总成

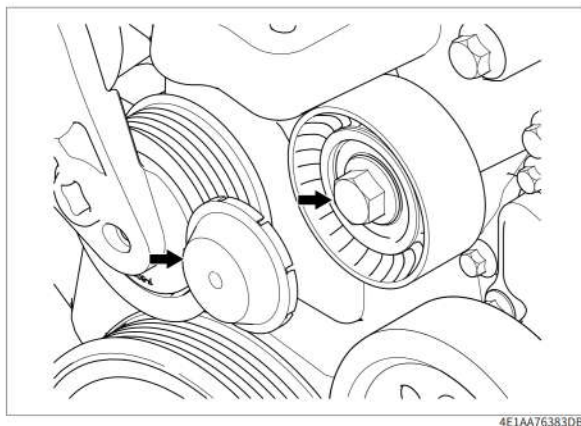


安装


1. 对应皮带张紧器总成的定位凸起和定位孔进行安装

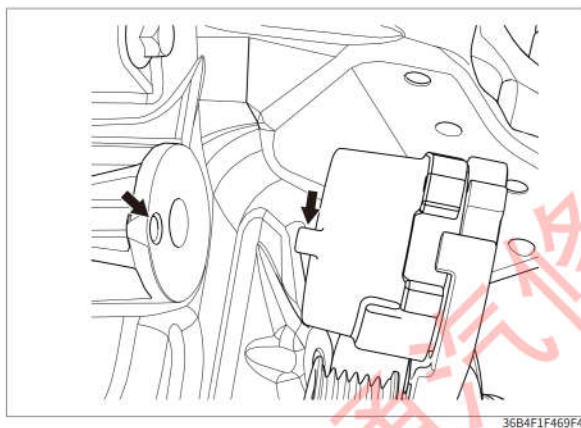

2. 紧固 1 个螺栓

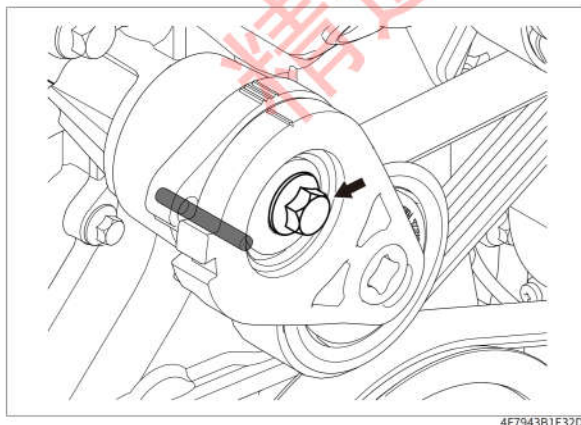


3. 安装惰轮总成, 紧固惰轮总成螺栓, 安装惰轮防尘盖

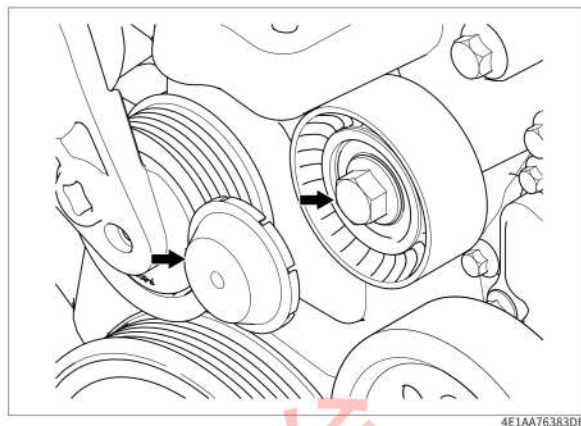

4. 清理各附件轮槽内杂质, 避免因杂质导致的皮带磨损

5. 按照标记的多楔带旋转方向将多楔带依次套在减震皮带轮总成、空调压缩机总成、发电机带轮、惰轮总成、皮带张紧器及水泵带轮上

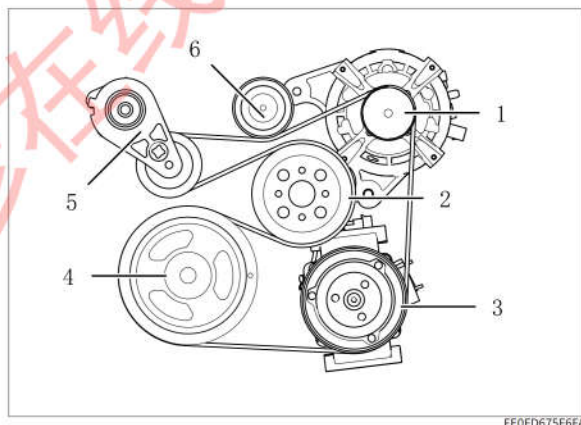

图中:

- 1-发电机总成
- 2-水泵带轮
- 3-空调压缩机总成
- 4-减震皮带轮总成
- 5-皮带张紧器总成
- 6-惰轮总成

提示

- › 需按照标记方向安装多楔带。
- › 若安装方向相反, 可能会损坏多楔带。
- › 需按照图示安装多楔带。
- › 需确保多楔带与轮槽正确啮合。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

6. 拔出定位销轴，自动张紧多楔带
7. 降下车辆

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验