

## 换挡拨片总成 拆卸/安装

### 拆卸

1. 断开蓄电池负极

#### ⚠ 注意

等待 90s 后进行作业。

2. 拆卸驾驶员安全气囊总成
3. 拆下 3 个螺钉、断开 1 个线束接插件




8892D9A1A1CB

4. 拆下方向盘喇叭系统附件
5. 拆下 2 个螺钉、分离 2 个线束卡子，断开 1 个线束接插件



71D94CEC1D65

6. 分离 8 个圆柱、4 个卡爪，拆下方向盘多功能开关带装饰件 1

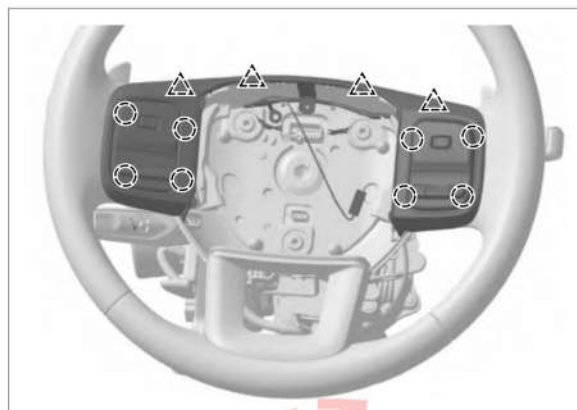

1D81CA53F2C9

#### ⚠ 注意

方向盘多功能开关及装饰件整体拆卸时需做好防护，防止损伤零部件。

7. 断开换挡拨片接插件
8. 拆卸方向盘



7450ECFC02CA

#### i 提示

拆卸前，做上装配标记。



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验


## 9. 拆下 2 个螺钉



## 12. 拆下换挡拨片带方向盘装饰件 3



## 10. 拆下方向盘装饰件 2

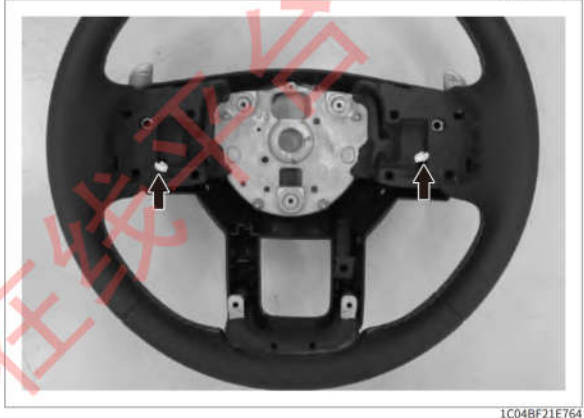

## 11. 拆下 2 个螺钉



## ⚠ 注意

拆卸过程中将换挡拨片线束轻轻地拉出。



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验

14-198

变速器系统(GW4B15A+GW7DCT1-A02+2WD)

### 13. 分离 4 个卡爪



952739DAC62D

#### **i** 提示

- › 仅拆卸一侧的换挡拨片时，只需分离 4 个卡爪即可。

### 14. 拆下换挡拨片总成

#### 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验