


空调控制器

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸杂物箱
3. 拆下 1 个螺钉，分离与空调器总成的卡接，取下右前吹足风道

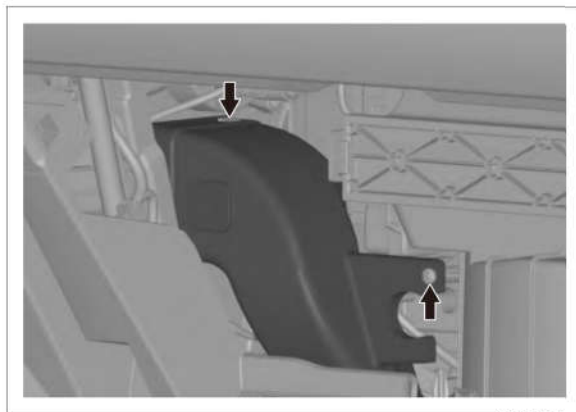

4. 断开调速模块和空调控制器线束接插件，拆下空调控制器下部 2 个螺钉



5. 沿逆时针方向，摆动空调控制器至合适位置
6. 断开右冷暖风门电机线束接插件

7. 拆下 2 个螺钉，取下右冷暖风门电机



8. 拆下空调控制器上部 1 个螺钉



9. 取下空调控制器

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

提示

- 更换空调控制器后，需要连接诊断仪，刷写配置字。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验