


前排侧安全气囊总成 拆卸/安装 拆卸

i 提示

- › 戴上手套以保护双手。
- › 不要损坏其它车内装饰件。
- › 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。

1. 关闭点火开关
2. 断开蓄电池负极,等待 90s
3. 拆下前排座椅
4. 在助手的帮助下,用工具插入头枕导套解锁位置孔内,向上提,取下头枕

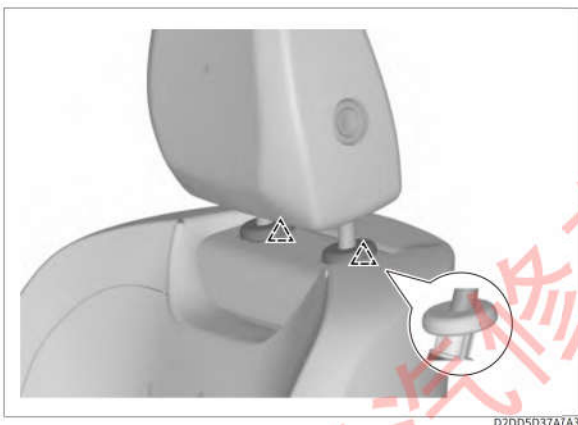

i 提示

- › 两个头枕导套须同时解锁, 否则无法取下头枕。

5. 分离靠背皮筋




6. 分离靠背扣条



7. 打开靠背两侧拉链



8. 分离靠背蒙皮与靠背骨架连接的 4 个卡扣

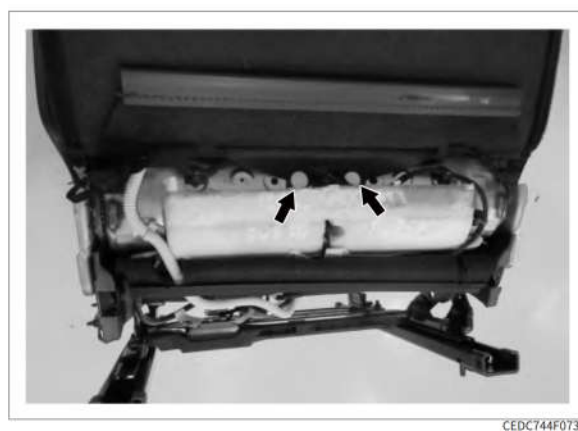

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验




C4C7C6C0C44C




2ECADEC9E176

9. 分离靠背蒙皮与骨架之间的 C 型环

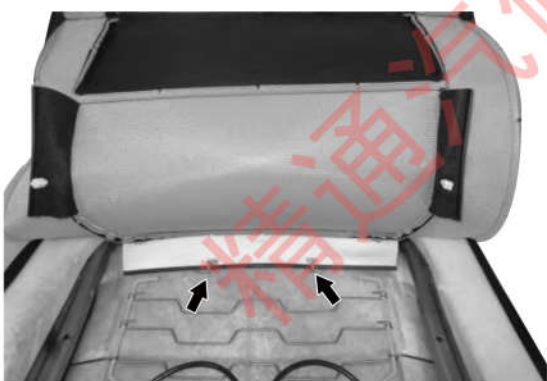

0E86D8474E72

10. 从两侧向中间用力挤压导套，再向外用力，取出头枕导套

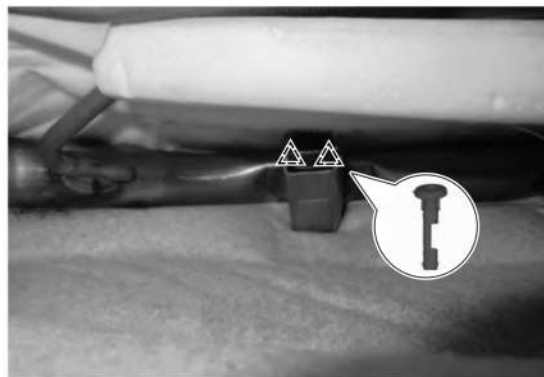

ECBF11D6A28D

11. 断开线束与座椅的连接

12. 拆下驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母



5C6FCA086102

13. 向上提，取下靠背软垫总成

14. 从靠背软垫总成中分离前排侧气囊总成安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

⚠ 注意

- › 按照规定力矩值拧紧紧固件。
- › 即使是更换新的安全气囊模块，安装前请先检查安全气囊模块是否有损坏或不良。
- › 安装完毕之后，打开点火开关至 ON 挡，安全气囊警告灯亮起约 6s，然后熄灭为正常。




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

报废

▲ 警告


- 拆卸前关闭点火开关，断开蓄电池负极 90s 后再开始工作。
- 将拆下来的气囊按展开面向上放置于洁净干燥的地方保管。

1. 从车上拆下气囊总成
2. 将气囊总成牢靠地固定在地面上

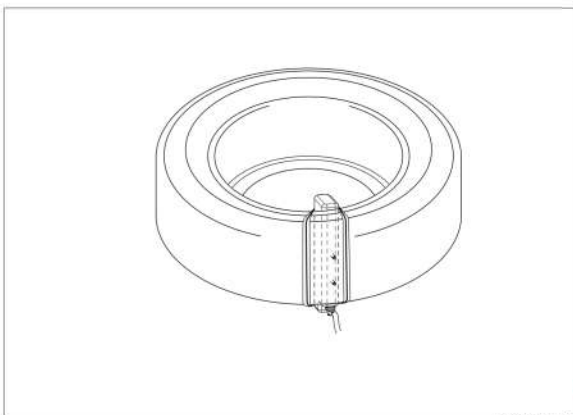


▲ 警告

- 确保固定紧靠，不要出现松弛。
 - 气囊展开面应朝向轮胎内侧。
 - 轮胎可能因为气囊的报废而损坏，使用已报废的轮胎。
3. 在气囊固定轮胎下至少放置 2 个轮胎，在其上边至少放置 1 个轮胎，最上端放置 1 个带辐板的轮胎，然后用牢靠的绳子系紧所有轮胎如作图所示

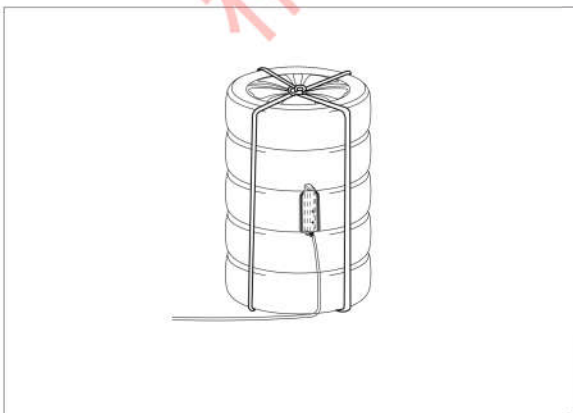

4. 展开气囊，确保 $L \geq 10m$ ，保证区域安全

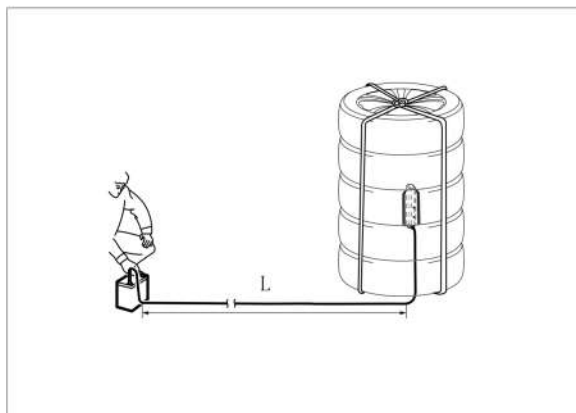

5. 将展开的气囊装入到塑料袋中，扎紧，然后再做进一步处理

▲ 警告

- 气囊展开以后，会变的非常热，所以展开后至少 30min 内不要触碰。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验