

侧安全气囊总成


拆卸/安装

拆卸

提示

- › 戴上手套以保护双手。
- › 不要损坏其它车内装饰件。
- › 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。

1. 关闭点火开关
2. 断开蓄电池负极,等待 90s
3. 拆下顶盖内饰板
4. 断开 1 个线束插件,拆下侧安全气囊总成 3 个固定螺栓和 7 个卡子

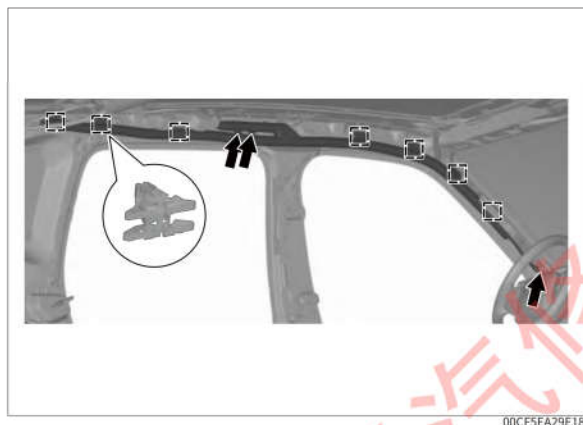

5. 取下侧安全气囊总成

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

注意


- › 按照规定力矩值拧紧紧固件。
- › 气帘周围线缆与水管应在气帘上部通过并固定，不得缠绕气帘。
- › 气帘应从 A 柱内饰板二次防脱卡扣下方通过（安装 A 柱内饰板时应注意），否则会导致侧气帘展开不正常，造成严重伤害。
- › 安装完毕之后,打开点火开关至 ON 挡，安全气囊警告灯亮起约 6s，然后熄灭为正常。

报废


警告

- › 拆卸前关闭点火开关，断开蓄电池负极 90s 后再开始工作。
- › 将拆下来的气帘按展开面向上放置于洁净干燥的地方保管。

1. 从车上拆下侧安全气囊
2. 剪断左侧安全气囊的展开部分

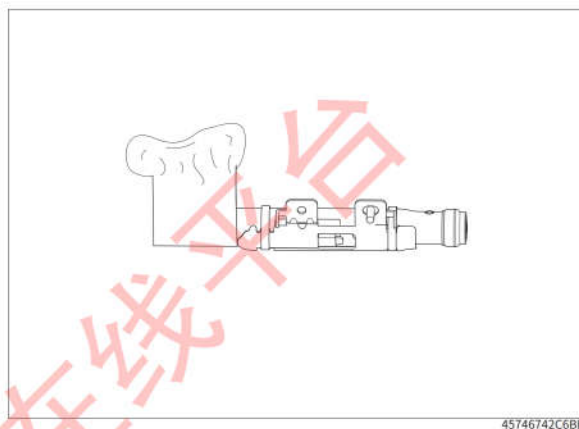

3. 将侧安全气囊牢靠地固定在轮胎上

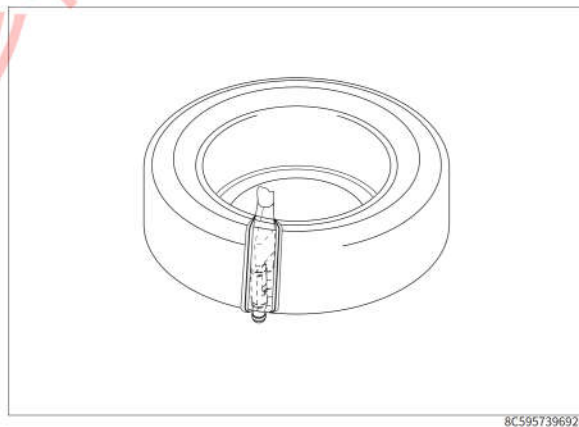


提示

- › 确保固定紧靠，不要出现松弛。
- › 轮胎可能因为气帘的报废而损坏，使用已报废的轮胎。
- › 气帘展开面应朝向轮胎内侧。




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

4. 在侧安全气囊固定轮胎下至少放置 2 个轮胎，在其上边至少放置 1 个轮胎，最上端放置 1 个带辐板的轮胎，然后用牢靠的绳子系紧所有轮胎如作图所示

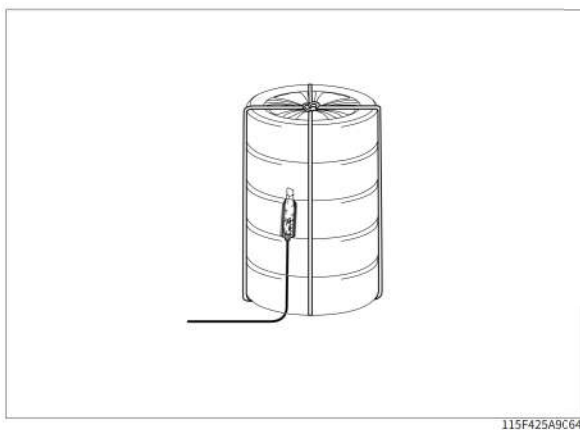

115F425A9C64

5. 展开气帘，确保 $L \geq 10\text{m}$ ，保证区域安全

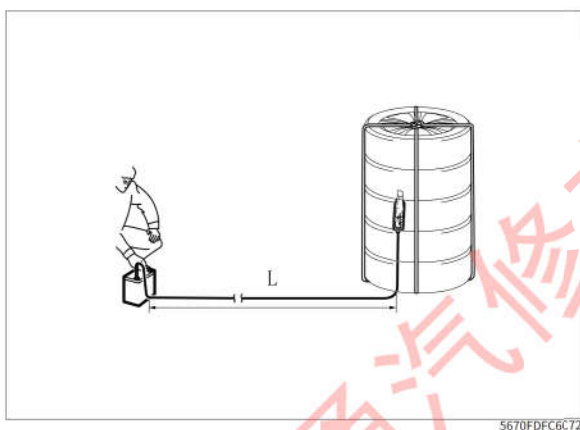

5670FDFC6C72

6. 将展开的安全气帘装入到塑料袋中，扎紧，然后再做进一步处理

i 提示

- › 气帘展开以后，会变的非常热，所以展开后至少 30min 内不要触碰。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验