

车门

前门	27-1
结构图	27-1
规定力矩	27-2
拆卸/安装	27-3
调整	27-3
前门内饰板	27-4
结构图	27-4
拆卸/安装	27-5
前门外装饰板	27-7
位置图	27-7
拆卸/安装	27-8
前门限位器	27-9
规定力矩	27-9
拆卸/安装	27-10
后门	27-11
结构图	27-11
规定力矩	27-12
拆卸/安装	27-13
调整	27-13
后门内饰板	27-14
结构图	27-14
拆卸/安装	27-15
后门外装饰板	27-17
位置图	27-17
拆卸/安装	27-18
后门限位器	27-19
规定力矩	27-19
拆卸/安装	27-20




精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

前门 结构图

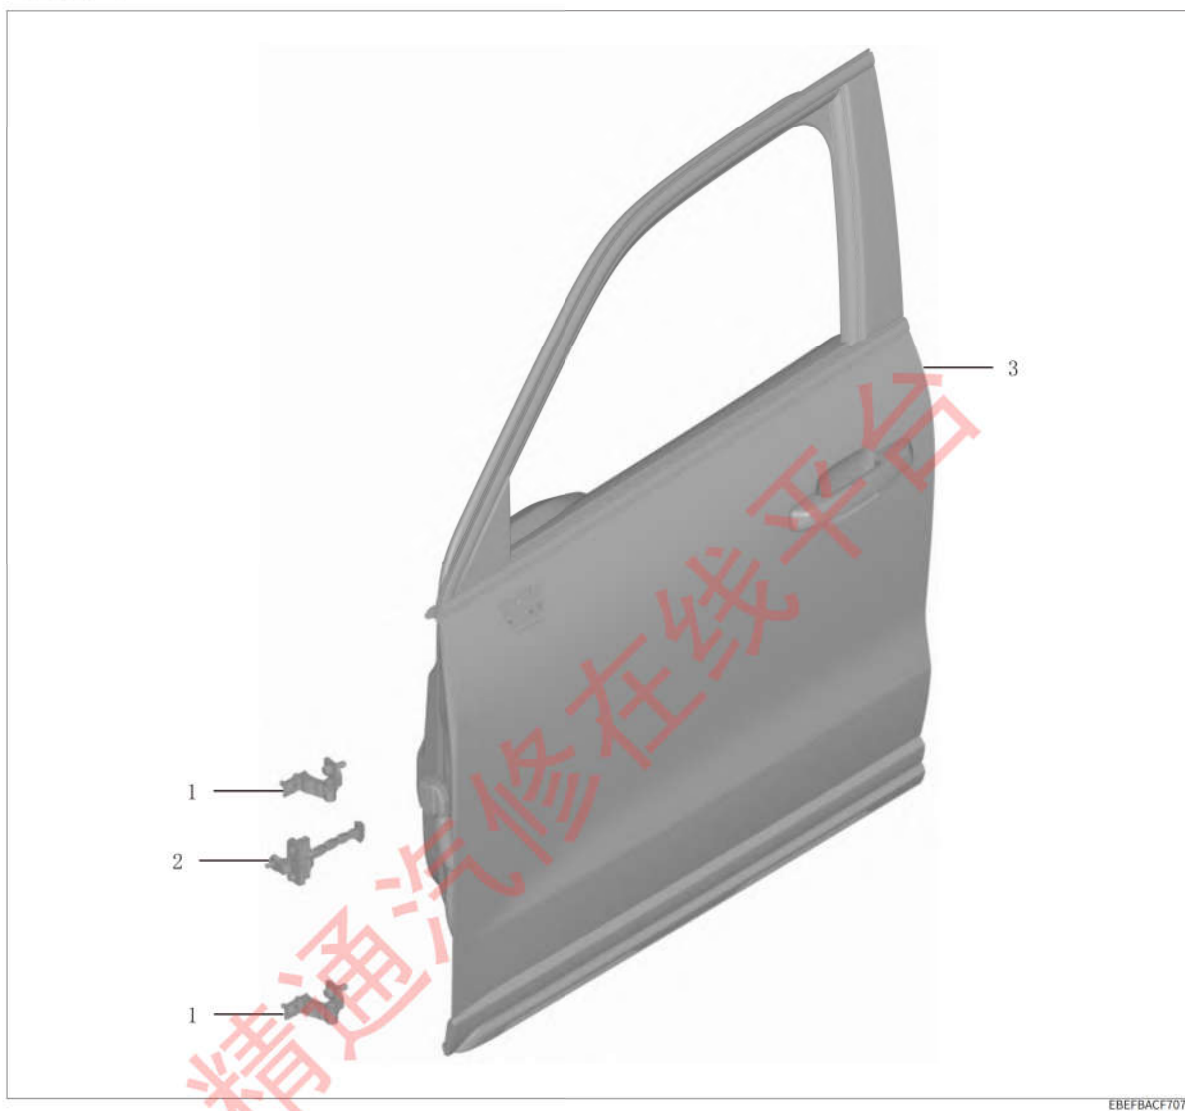

1. 前门铰链总成

2. 前门限位器总成

3. 前门钣金总成



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	前门总成×车身连接端	35±5	8	—
螺栓	前门总成×车门连接端	78±8	4	—
螺钉	铰链旋转臂(车门连接端)×铰链固定臂(车身连接端)	23±3.5	4	—
螺钉	锁扣×车身	23±3	4	—

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


拆卸/安装

拆卸


⚠ 注意

- › 当拆卸与安装车门时，需要两个人进行操作。
- › 当安装车门时，确保执行装配调节。
- › 检查铰链转动零件是否润滑不良，如果需要，需涂抹车身润滑脂。
- › 安装后，需进行检查。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下限位器车身侧 1 个紧固螺栓

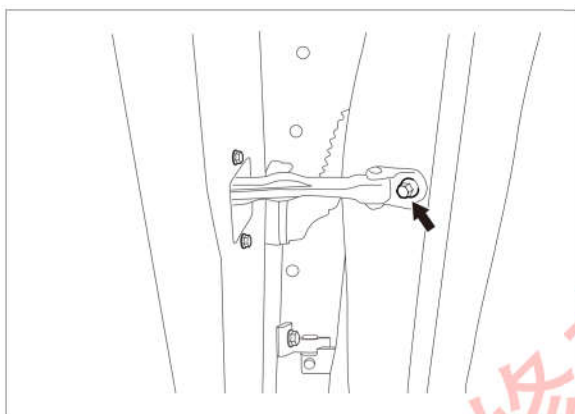

3. 清理车门铰链装配面，在车门表面上标注铰链的位置
4. 拆下上铰链和下铰链共 2 个螺钉

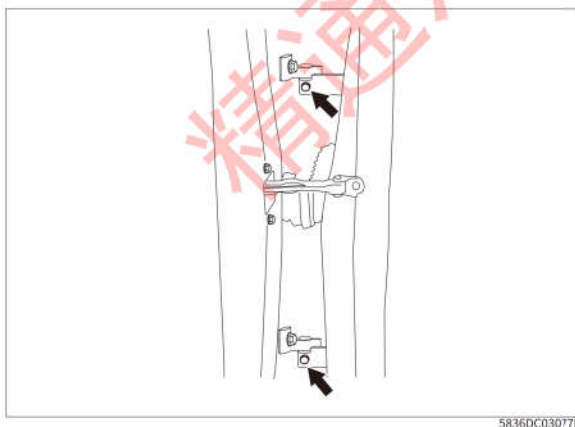


5. 把车门从铰链固定臂抬起，断开车门线束接插件
6. 取下车门

安装


1. 安装以拆卸相反的顺序进行

调整

1. 检查并确认车门总成间隙测量值是否在标准范围内，如果间隙测量值不在标准范围内则进行调节
2. 松开车身上的 2 个铰链螺栓，并调节车门位置

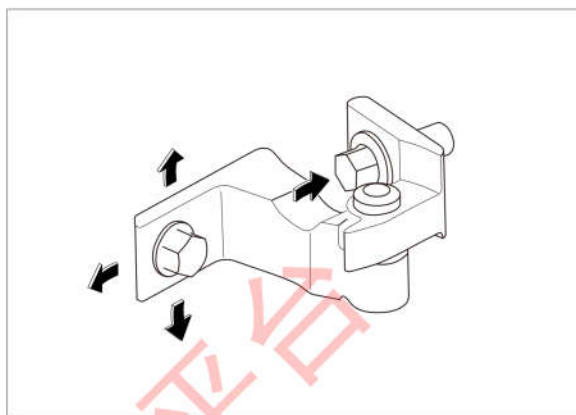

3. 调节后紧固车身上的 2 个铰链螺栓
4. 松开车门上的 2 个铰链螺栓，并调节车门位置
5. 调节后紧固车门上的 2 个铰链螺栓
6. 轻轻松开 2 个锁扣安装螺钉，并用塑料锤子敲打锁扣以调节锁扣位置

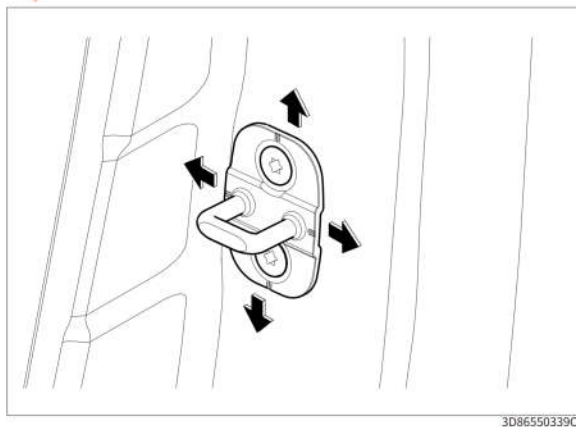

7. 调节后紧固锁扣安装螺钉



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

前门内饰板 结构图



1. 前门内饰板总成



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


拆卸/安装

拆卸

i 提示

› 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。


1. 断开蓄电池负极
2. 分离 8 个卡爪，取下前门把手饰板

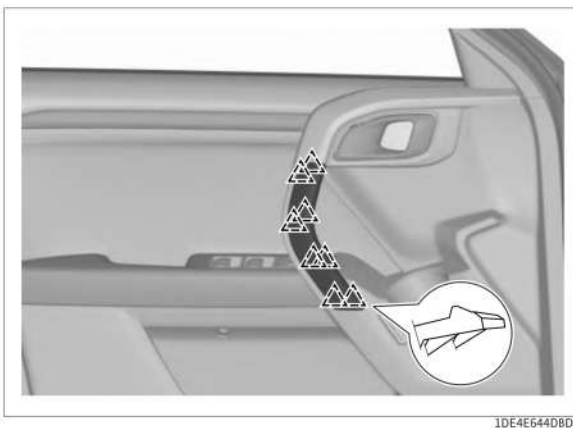


3. 分离 8 个卡爪，取下前门把手饰条



4. 分离 2 个卡扣，取下前门内三角板

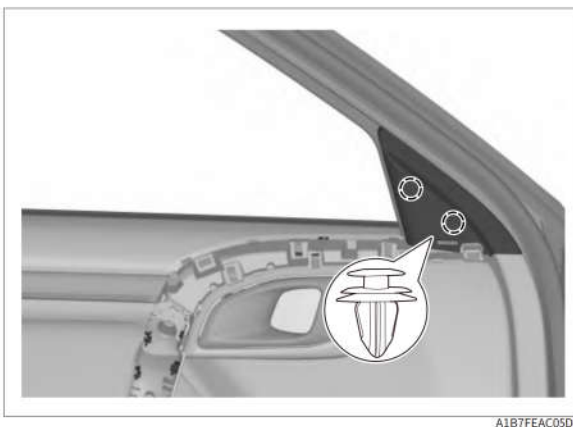

5. 拆下前门把手骨架 2 个紧固螺钉

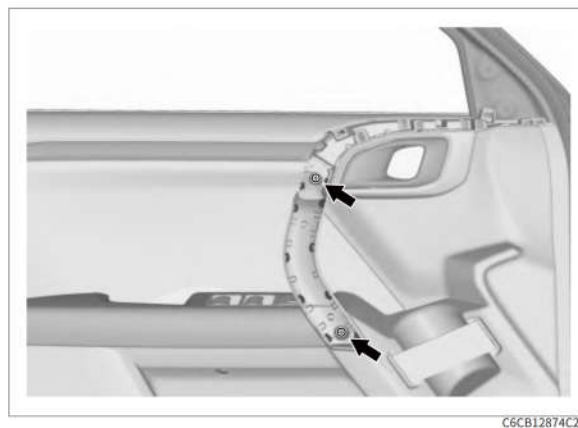

6. 拆下前门扶手下侧 1 个紧固螺钉



7. 拆下前门内饰板下侧 1 个紧固螺钉




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

27-6

车门

8. 分离 9 个卡扣

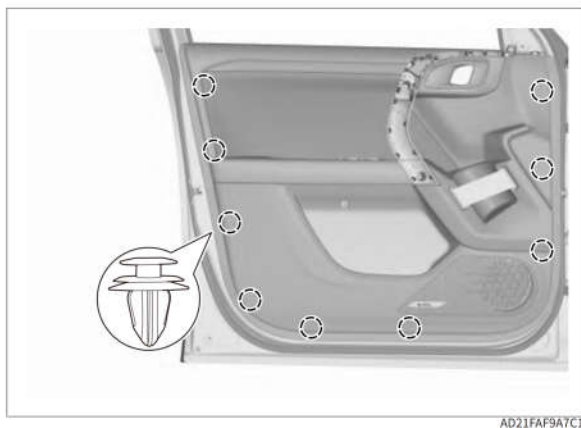

9. 分离内扣手拉线

10. 断开线束插件

11. 取下前门内饰板

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

前门外装饰板 位置图



0D80249402CC

1. 前门外装饰板总成



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

拆卸/安装


拆卸

1. 打开车门
2. 拆下 1 个螺钉



56FB05D981B2

3. 分离 11 个卡扣，取下前门外装饰板

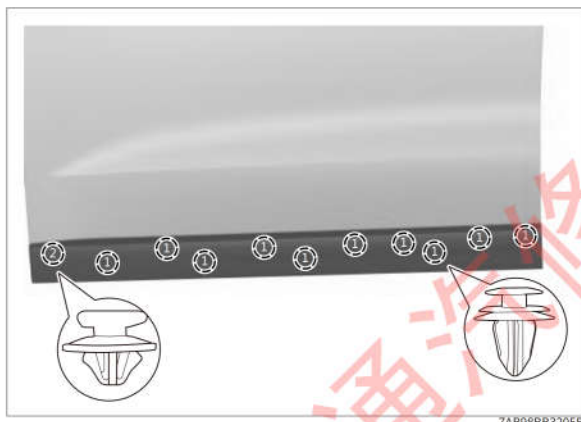

7AB988B3205B

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

前门限位器
规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩(N·m)	数量	备注
螺栓	车门限位器×车身连接端	23±3	2	—
螺栓	车门限位器×车门连接端	9±2	4	—

精通汽修在线平台




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸车门护板
3. 揭开车门防水膜
4. 拆下限位器车身侧 1 个紧固螺栓

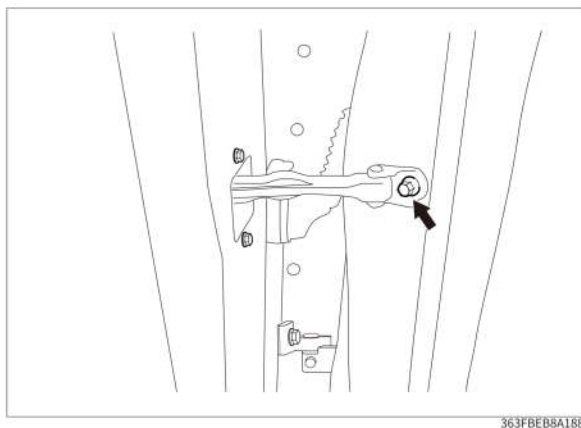

5. 拆下 2 个螺栓，取下车门限位器

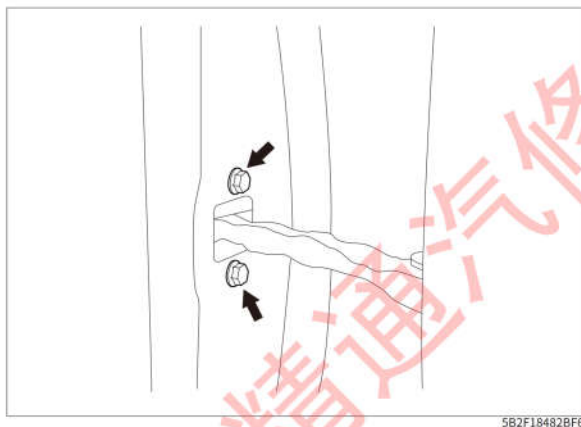


安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

后门 结构图

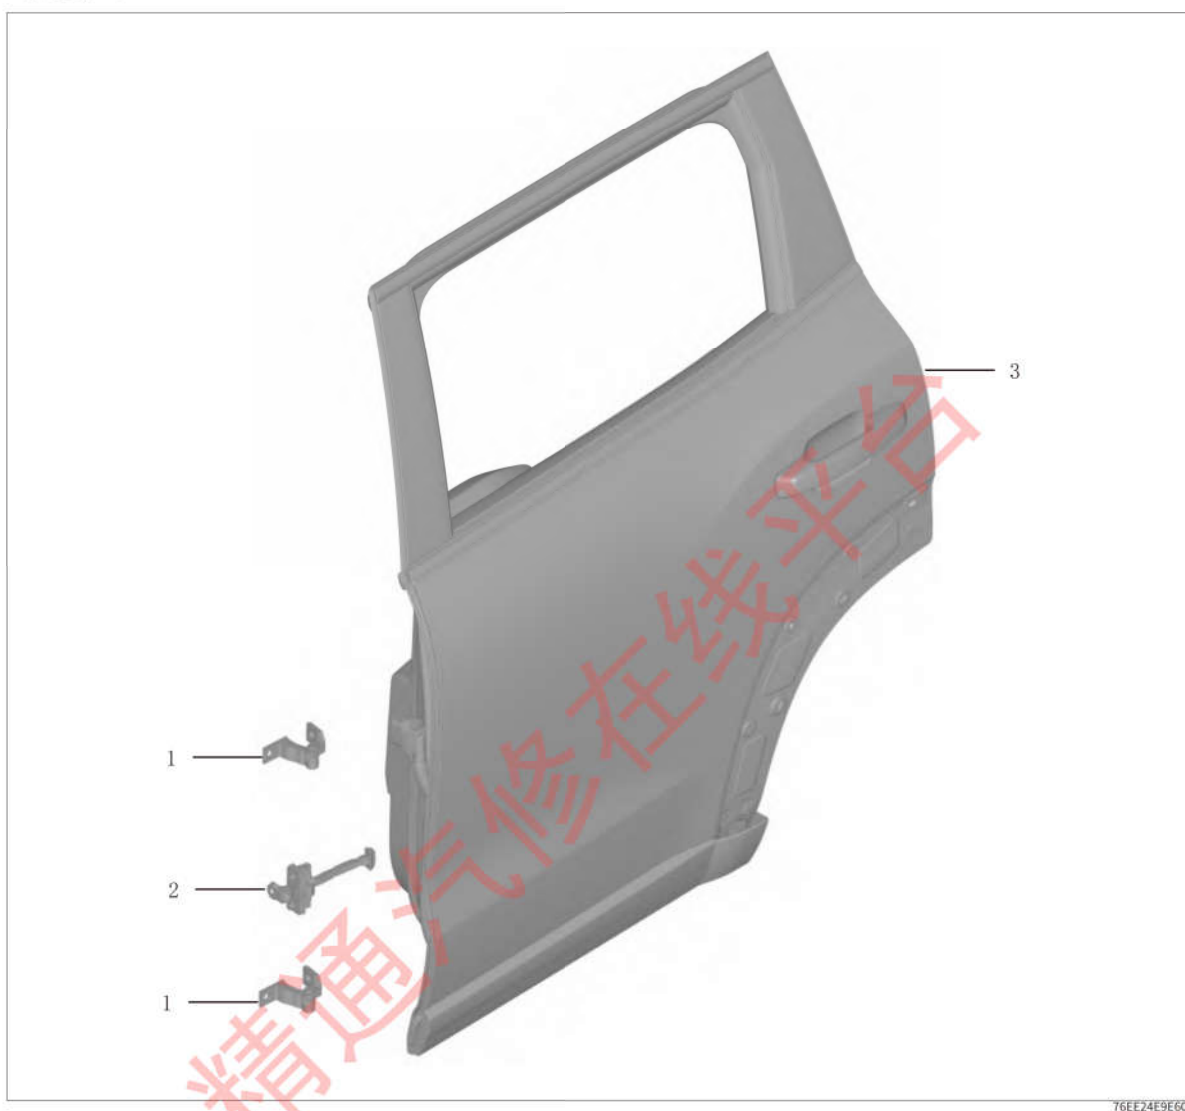

1. 后门铰链总成

2. 后门限位器总成

3. 后门钣金总成



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	后门总成×车身连接端	35±5	8	—
螺栓	后门总成×车门连接端	78±8	4	—
螺钉	铰链旋转臂(车门连接端)×铰链固定臂 (车身连接端)	23±3.5	4	—
螺钉	锁扣×车身	23±3	4	—

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


拆卸/安装

拆卸


⚠ 注意

- › 当拆卸与安装车门时，需要两个人进行操作。
- › 当安装车门时，确保执行装配调节。
- › 检查铰链转动零件是否润滑不良，如果需要，需涂抹车身润滑脂。
- › 安装后，需进行检查。

1. 断开蓄电池负极
2. 拆下限位器车身侧 1 个紧固螺栓

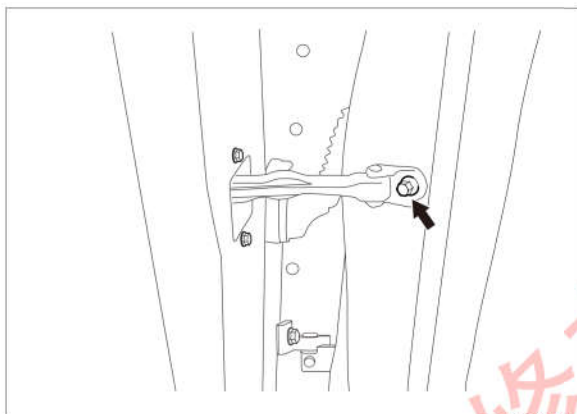

3. 清理车门铰链装配面，在车门表面上标注铰链的位置
4. 拆下上铰链和下铰链共 2 个螺钉

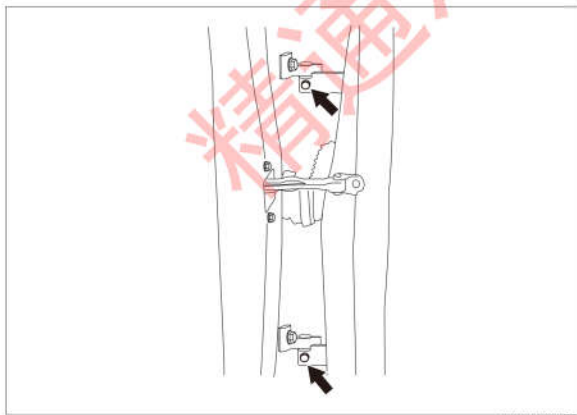


5. 把车门从铰链固定臂抬起，断开车门线束接插件
6. 取下车门

安装


1. 安装以拆卸相反的顺序进行

调整

1. 检查并确认车门总成间隙测量值是否在标准范围内，如果间隙测量值不在标准范围内则进行调节
2. 松开车身上的 2 个铰链螺栓，并调节车门位置

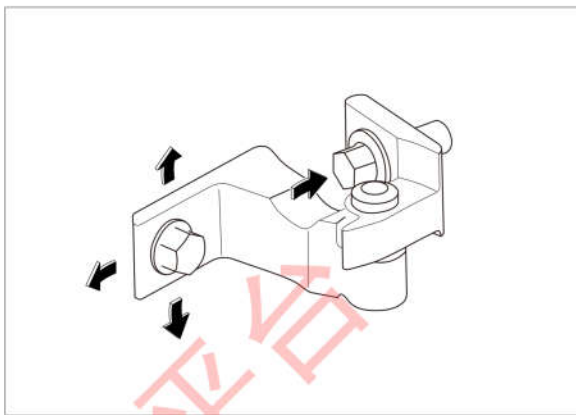

3. 调节后紧固车身上的 2 个铰链螺栓
4. 松开车门上的 2 个铰链螺栓，并调节车门位置
5. 调节后紧固车门上的 2 个铰链螺栓
6. 轻轻松开 2 个锁扣安装螺钉，并用塑料锤子敲打锁扣以调节锁扣位置

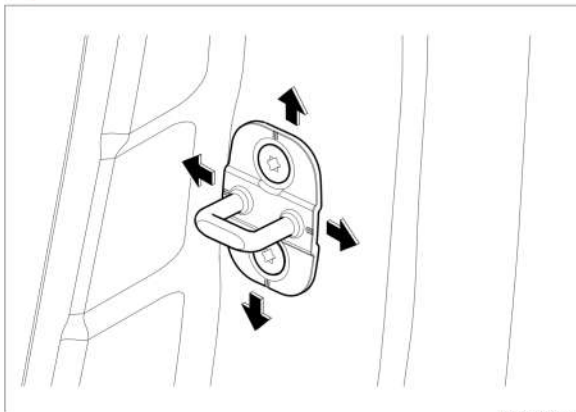


7. 调节后紧固锁扣安装螺钉



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

后门内饰板 结构图

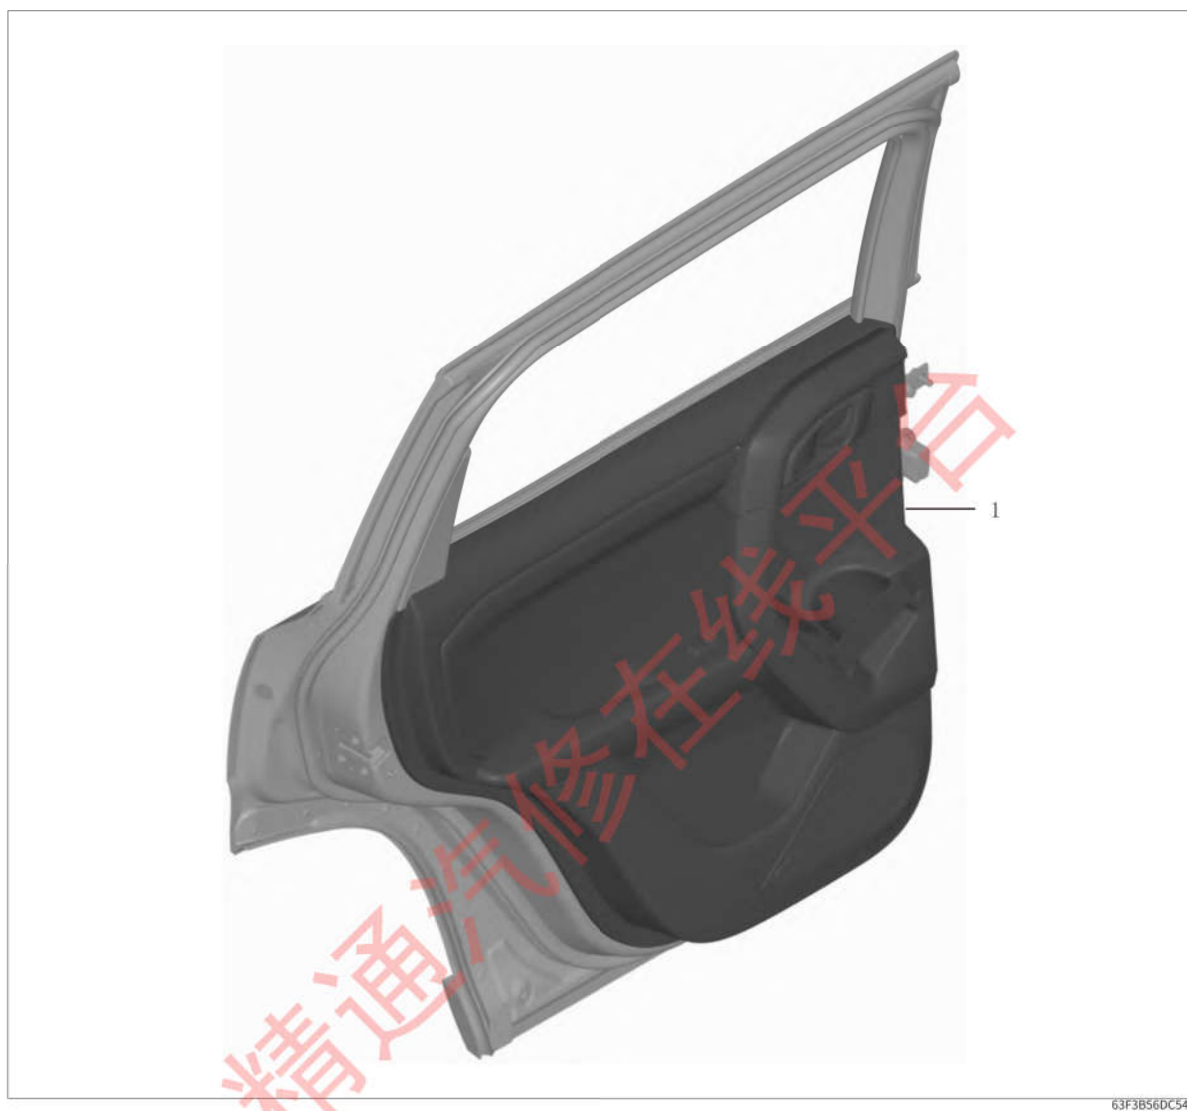

1. 后门内饰板总成



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


拆卸/安装

拆卸

i 提示

以左侧为例，右侧拆卸方法与之相似。


1. 断开蓄电池负极
2. 分离 2 个卡扣，取下后门内三角板总成

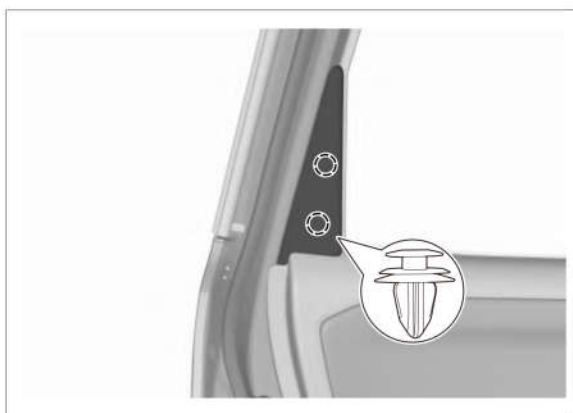

3. 分离 8 个卡爪，取下后门把手饰板



4. 分离 7 个卡爪，取下后门把手饰条

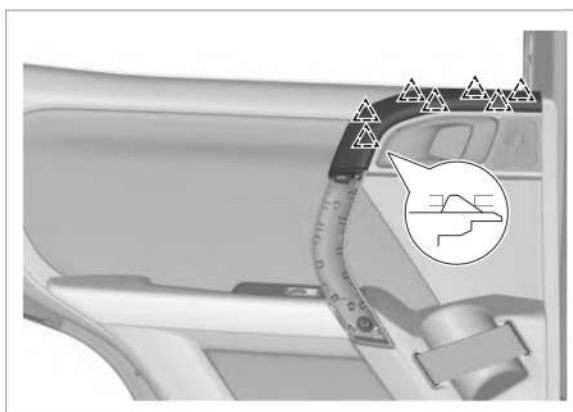

5. 拆下后门把手骨架 2 个紧固螺钉



6. 取下后门拉手盒胶垫
7. 拆下后门拉手盒胶垫下 1 个紧固螺钉




8. 拆下后门内饰板下侧 1 个紧固螺钉



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

9. 分离 9 个卡扣

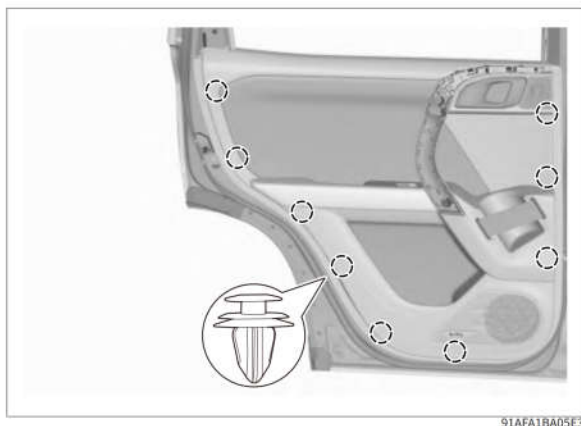

10. 分离内扣手拉线

11. 断开线束插件

12. 取下后门内饰板

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

后门外装饰板 位置图



1. 后门外装饰板总成



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验


拆卸/安装

拆卸

1. 打开车门
2. 拆下后门下部密封条下侧 1 个螺钉



3. 分离 8 个卡扣，取下后门外装饰板

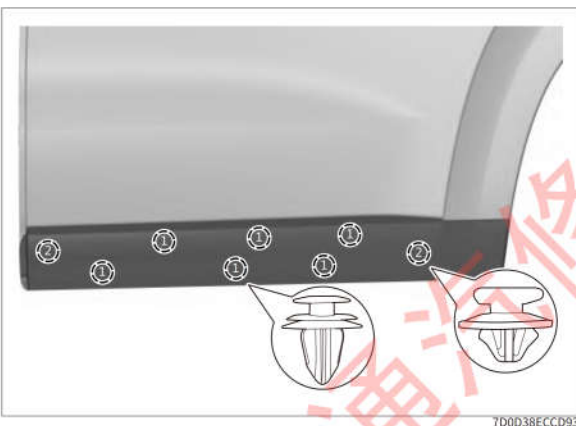

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

后门限位器
规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩(N·m)	数量	备注
螺栓	车门限位器×车身连接端	23±3	2	—
螺栓	车门限位器×车门连接端	9±2	4	—

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验


27-20

车门


拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸车门护板
3. 揭开车门防水膜
4. 拆下限位器车身侧 1 个紧固螺栓

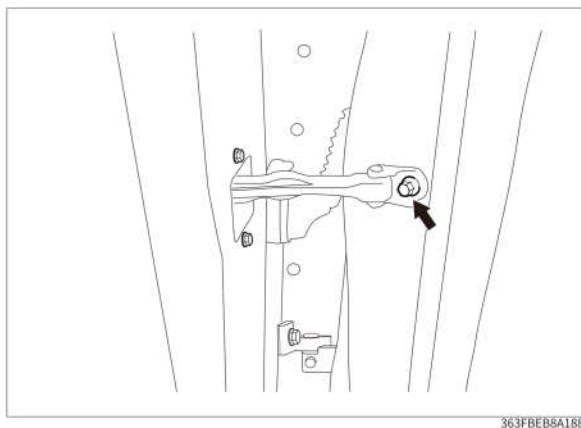

5. 拆下 2 个螺栓，取下车门限位器

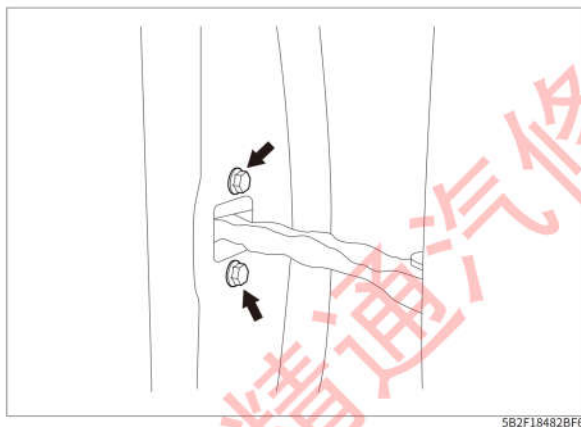

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验