


## 模块位置信息

## 机舱区域

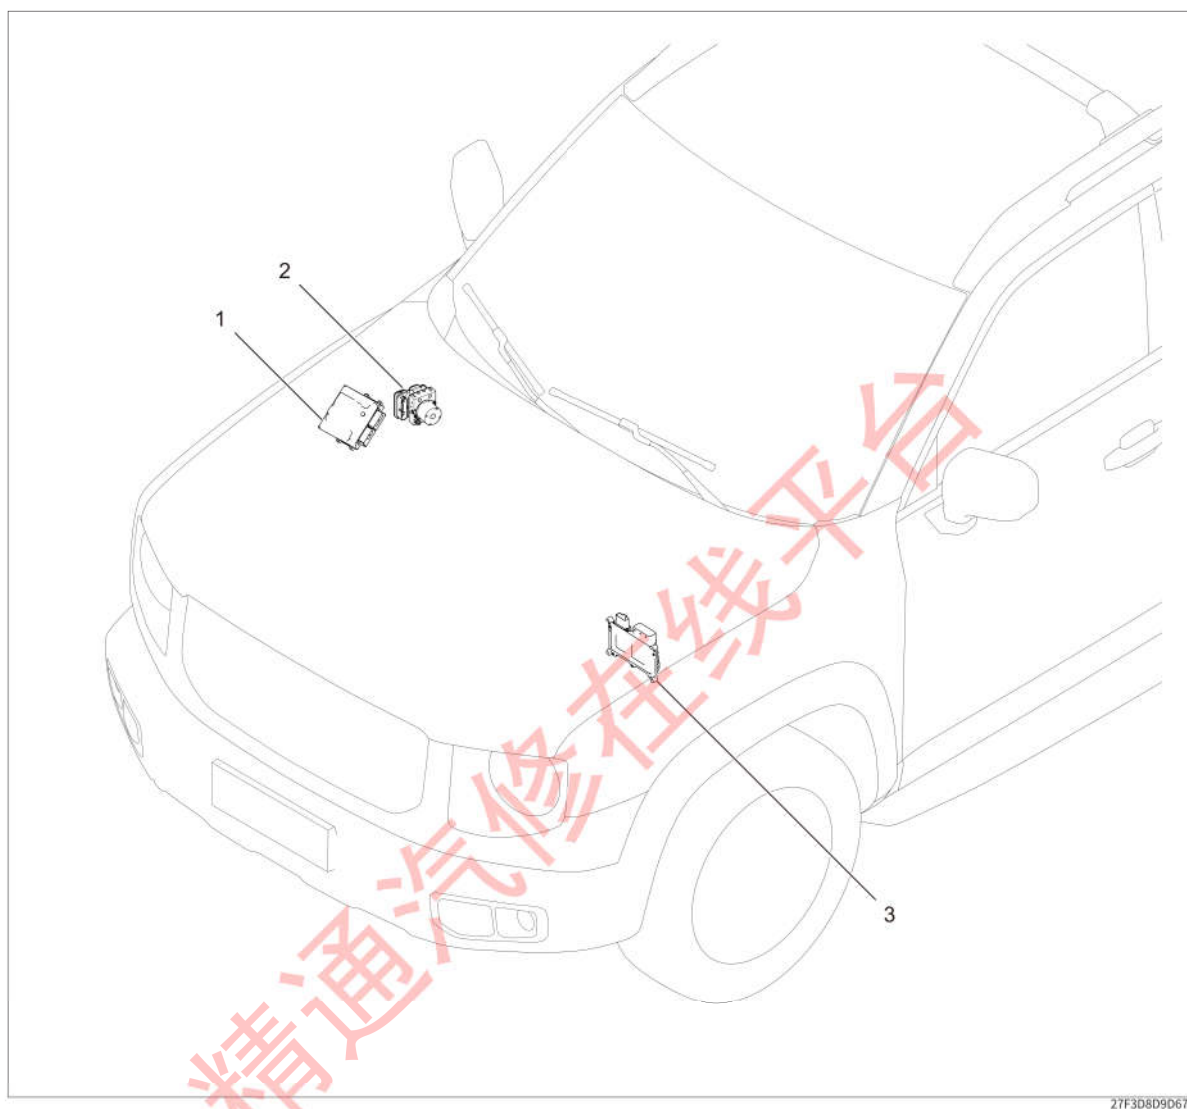


1. 发动机控制模块

2. 车身稳定系统电控单元

3. CVWL 控制器

精通汽修在线平台  
99元VIP包年体验

## 仪表板区域

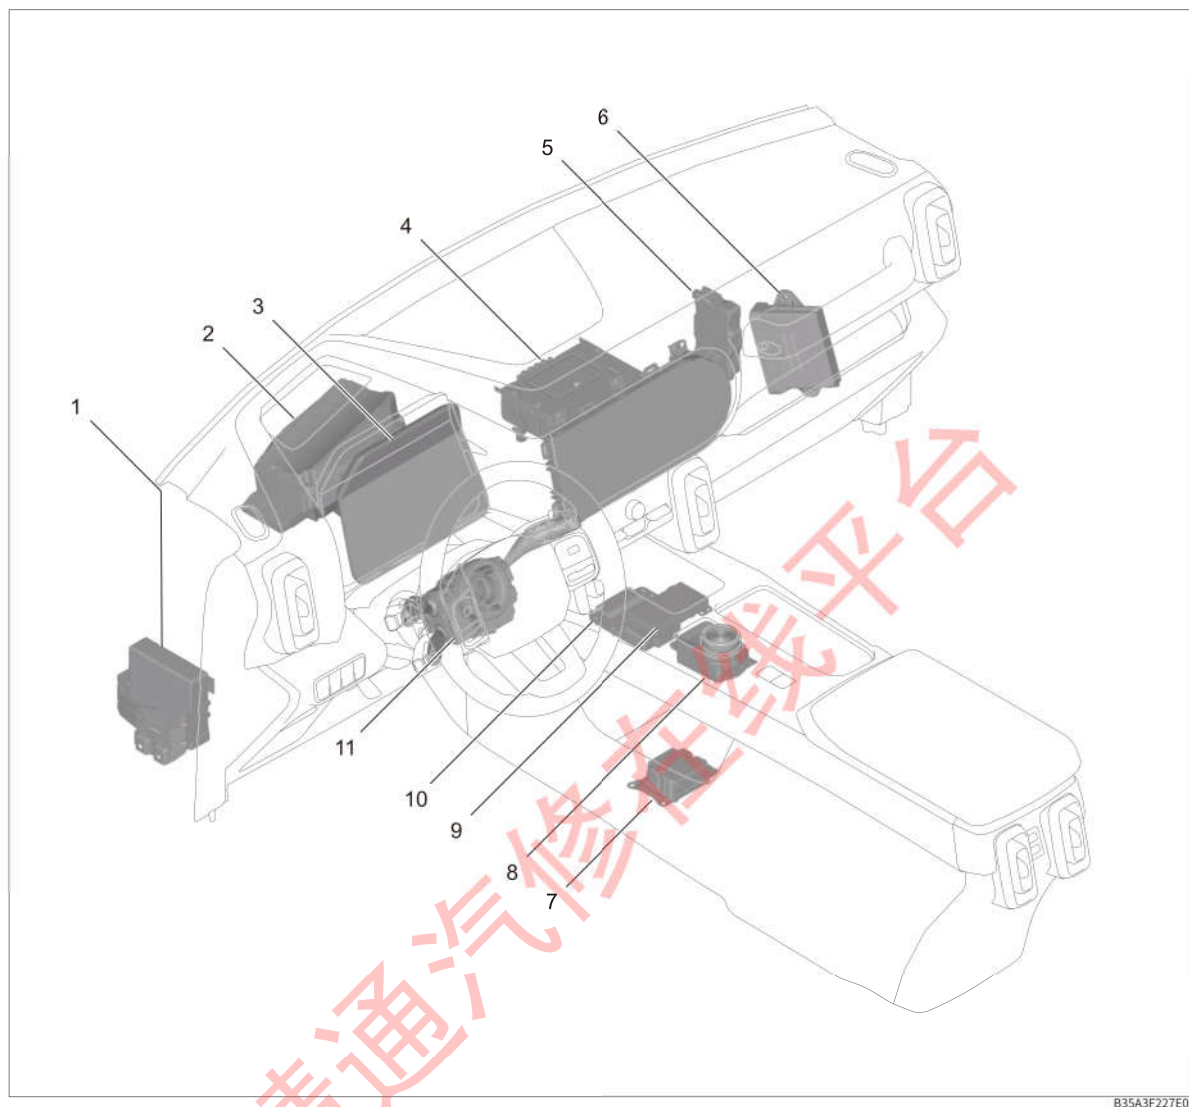


1. 车身控制器
2. 抬头显示器
3. 显示器
4. 多媒体播放器
5. 空调控制器
6. 网关

7. 安全气囊电控单元
8. 电子换挡器
9. 无线充电总成
10. 行车记录仪控制器
11. 组合开关



精通汽修在线平台  
99元VIP包年体验

## 座舱区域

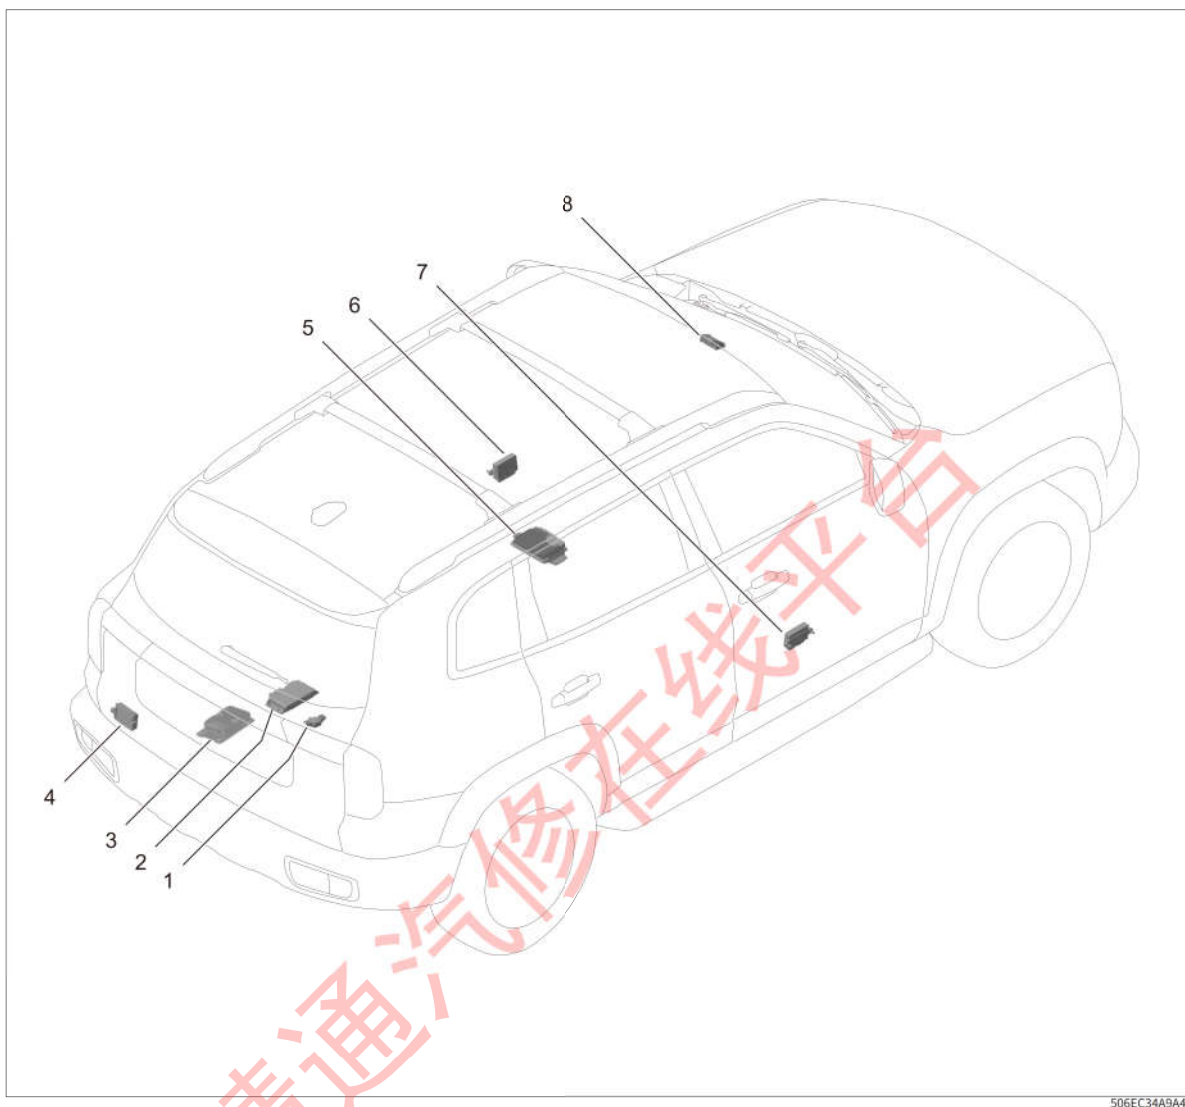

- |                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 1. 胎压监测接收器                  | 控制器(自动泊车配置) |
| 2. T-BOX                    | 6. 主驾驶员侧门模块 |
| 3. 音响功率放大器                  | 7. 副驾驶员侧门模块 |
| 4. 电动后背门控制器                 | 8. 智能前视控制模块 |
| 5. 全景融合控制器(360 环视配置)/全景融合泊车 |             |



精通汽修在线平台  
99 元 VIP 包年体验