


座椅线束

主驾座椅线束

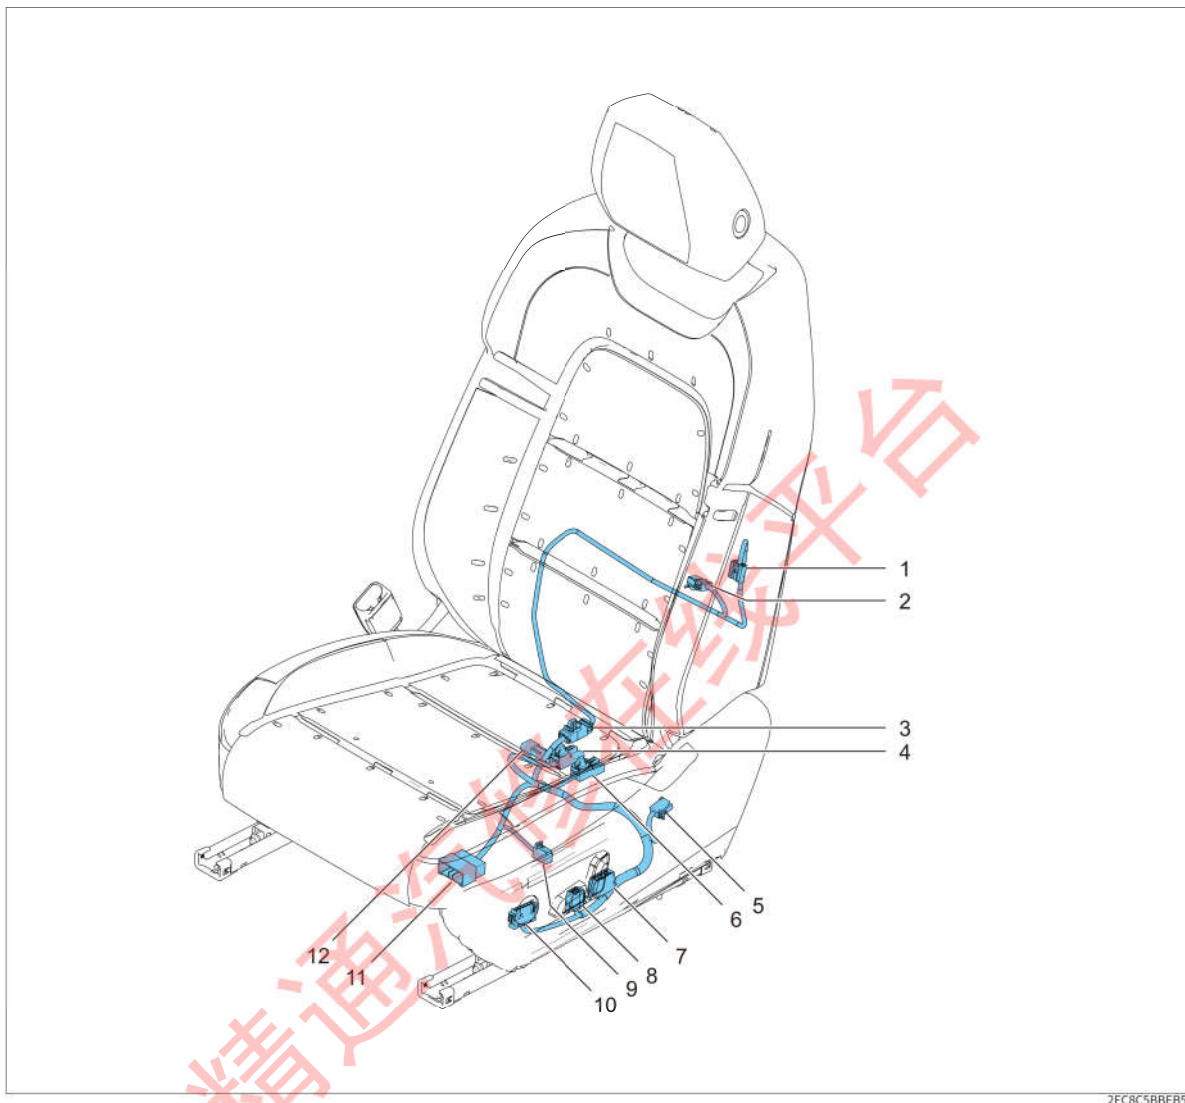


2EC8C5BBEB5E

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1. 接主驾靠背调角电机 N03 <u>P119</u> | 7. 接主驾座椅调节开关 B N13 <u>P120</u> |
| 2. 接主驾靠背腰拖调节电机 N04 <u>P119</u> | 8. 接主驾座椅调节开关 A N12 <u>P120</u> |
| 3. 主驾坐垫线束 H902 <u>P119</u> | 9. 接主驾滑轨电机 N01 <u>P119</u> |
| 接主驾靠背线束 H904 <u>P119</u> | 10. 接主驾腰拖调节开关 N14 <u>P120</u> |
| 4. 接主驾坐垫加热垫 N05 <u>P120</u> | 11. 接座舱线束(配置一) H900 <u>P119</u> /接座舱线束
(配置二) H900a <u>P119</u> |
| 5. 接主驾座椅后抬高电机 N02 <u>P119</u> | 12. 接主驾座椅通风电机 N17 <u>P120</u> |
| 6. 接主驾靠背加热垫 N06 <u>P120</u> | |



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

副驾座椅线束

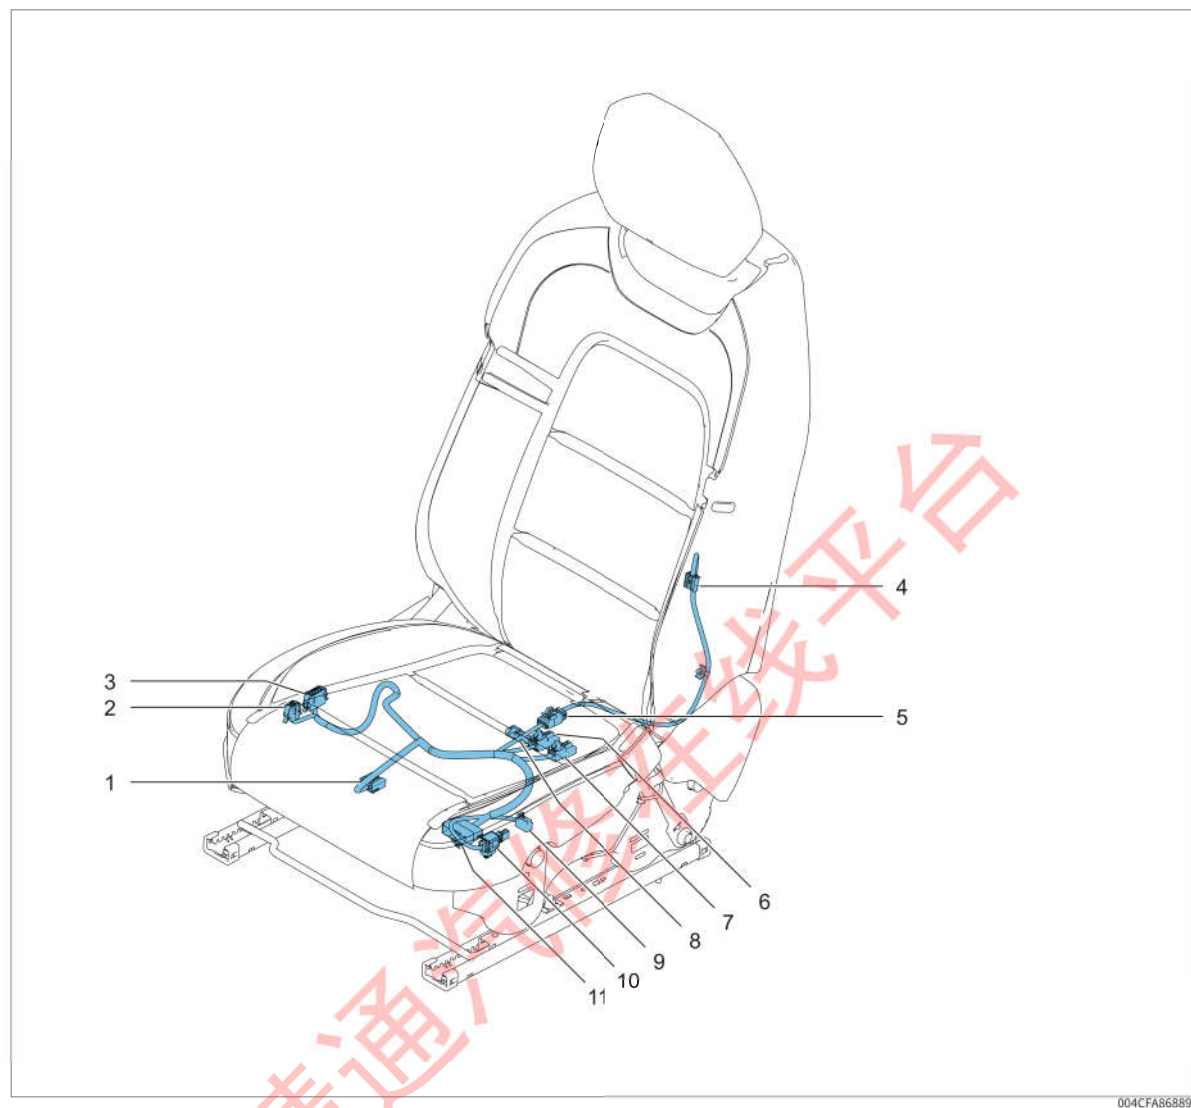

- | | |
|--|------------------------------|
| 1. 接座椅通风加热模块 N11 <u>P120</u> | 6. 接副驾座垫加热垫 N09 <u>P120</u> |
| 2. 接副驾调节开关 A N15 <u>P120</u> | 7. 接副驾靠背加热垫 N10 <u>P120</u> |
| 3. 接副驾调节开关 B N16 <u>P120</u> | 8. 接副驾座椅通风电机 N18 <u>P121</u> |
| 4. 接副驾靠背调节电机 N08 <u>P120</u> | 9. 接副驾滑轨电机 N07 <u>P120</u> |
| 5. 副驾坐垫线束 H903 <u>P119</u>
接副驾靠背线束 H905 <u>P119</u> | 10. 接 SBR S54 <u>P121</u> |
| | 11. 接座舱线束 H901 <u>P119</u> |



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验