


一般性维修

牵引和拖运


⚠ 注意

- › 牵引或拖运车辆时，必须遵守当地与拖车牵引相关的法规要求。
- › 禁止在车轮、传动系统、制动、转向系统和车辆前后灯光等出现故障时，使用牵引绳或牵引链来牵引车辆。
- › 使用拖车钩牵引时，牵引车与被牵引车之间的距离应大于 4m 小于 10m。
- › 使用拖车钩牵引时，应完全释放制动。
- › 参照随车手册中规定的速度和距离牵引自动挡车型。
- › 四驱车型拖车不允许单独前轮或后轮接地拖拽，需使用平板式货车托运或拖拽台车。
- › 牵引故障车时，应避免牵引比自身车重的故障车。

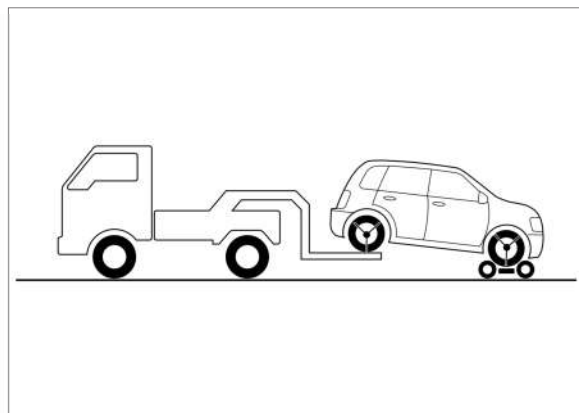


64B8BF8E407A

使用平板式载货车拖运

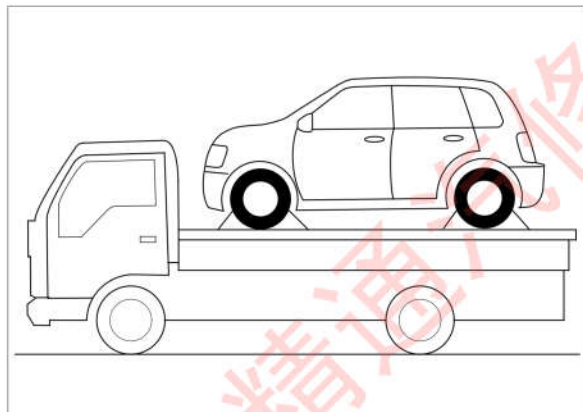

6A9F291A5D99

使用提升式载货车牵引

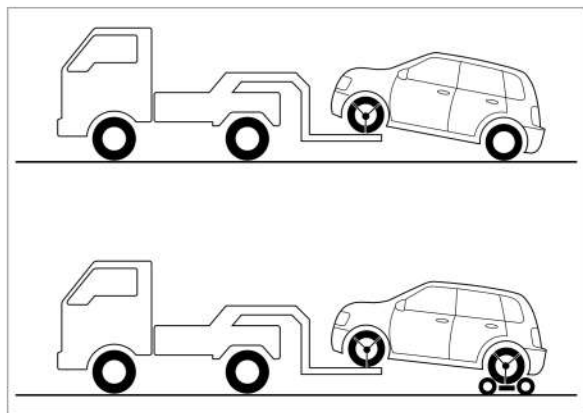

D63D71718822




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

举升和支撑

▲ 注意

- › 为避免损坏车辆底板或使车辆倾斜，只允许在规定的支撑点上支撑车辆。
- › 如果要在车辆下作业，必须用合适的支架牢固地支撑住车辆。
- › 举升车辆后，如果有驱动轮还在地面上，禁止启动发动机或挂入挡位。

车辆举升位置位于图示位置的下边梁加强件处。

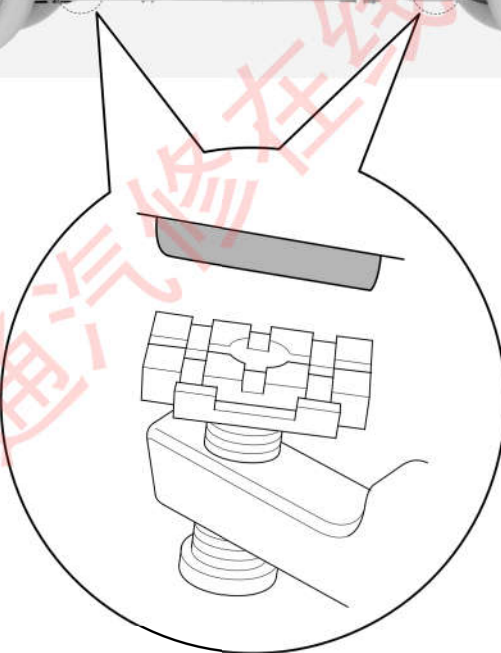

B3A9CB70D2A4



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

1-16

维修基础

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验