

侧碰撞传感器


拆卸/安装

拆卸


i 提示

- > 戴上手套以保护双手。
- > 不要损坏其它车内装饰件。
- > 以左侧为例，右侧拆卸方法与之相同。

1. 将前排座椅调整至最前端
2. 关闭点火开关
3. 断开蓄电池负极,等待 90s
4. 撬开 3 个卡扣和 4 个卡爪，拆下前门槛饰板总成

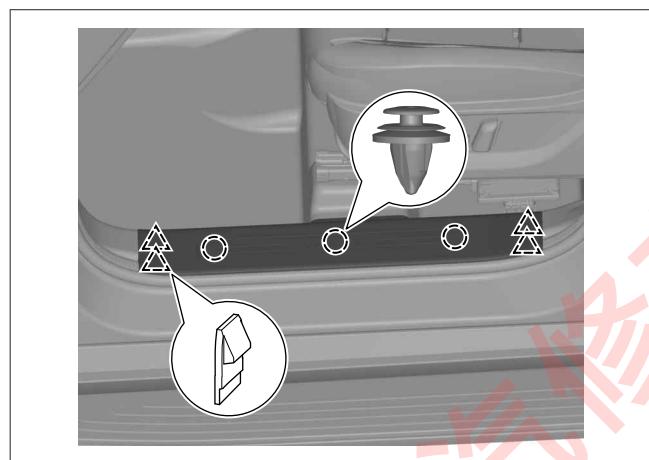


5. 撬开 2 个卡扣和 4 个卡爪，拆下后门槛饰板总成

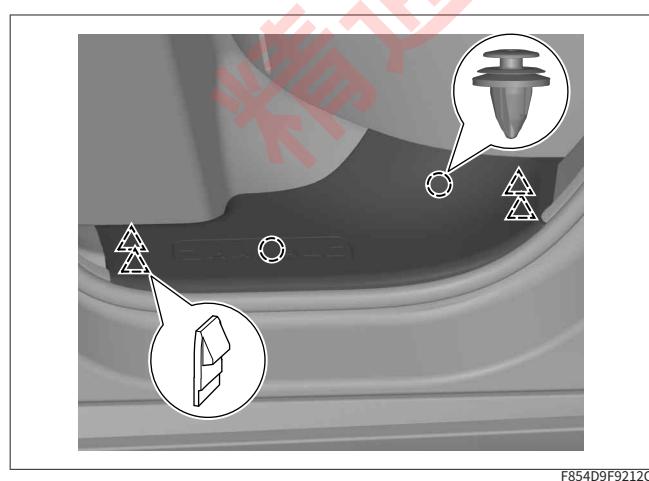


6. 拆下部分前后门门框密封条

7. 撬开 3 个卡扣和 2 个卡爪，拆下 B 柱下饰板总成

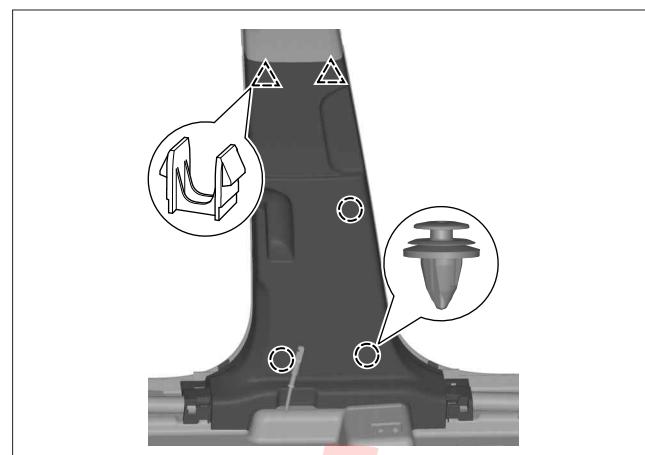

8. 断开线束插件，拆下 1 个固定螺栓，取下侧碰撞传感器

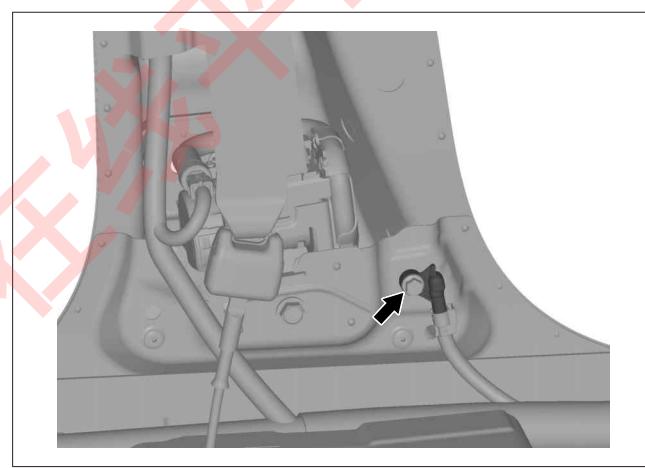

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

⚠ 注意

- > 按照规定力矩值拧紧紧固件。

i 提示

- > 碰撞传感器分正负极，在连接接插件的时候需要保证正负极正确。
- > 安装完毕之后,打开点火开关至 ON 挡，安全气囊警告灯亮起约 6s，然后熄灭为正常。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验