

显示器 故障代码表

序号	故障代码	故障描述
1	U110017	电压过高
2	U110116	电压过低
3	U007388	CAN 总线关闭故障
4	U016487	与 AC 失去通讯
5	U110987	与 R-PBOX 失去通讯
6	U024587	与 HUT 失去通讯
7	U100287	与 KBCM 失去通讯
8	U010087	与 ECM 失去通讯
9	U012287	与 ESP(ABS)失去通讯
10	B230001	未收到主机背光值
11	B230002	背光模块异常
12	B230003	显示模组异常
13	B230004	视频信号连接异常
14	B230005	触摸功能异常




精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸驾驶员膝部饰板
3. 拆卸组合仪表
4. 拆卸仪表板右侧盖板
5. 拆卸仪表板把手盖板(若装备)
6. 拆卸仪表板把手骨架(若装备)
7. 拆卸仪表板装饰板
8. 拆卸 6 个螺钉

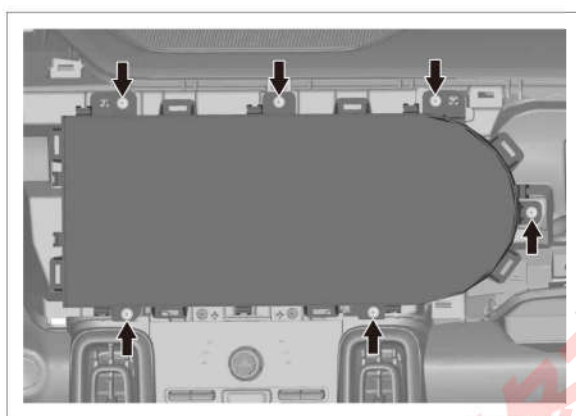

6177A601945A

9. 断开线束接插件，取下显示器

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验