

音响功率放大器 故障代码表

序号	故障代码	故障描述
1	U110017	电压过高
2	U110116	电压过低
3	U007388	CAN 总线关闭故障
4	U010087	与 ECM 失去通讯
5	U012287	与 ESP(ABS)失去通讯
6	U100287	与 KBCM 失去通讯
7	U019987	与 DDCM 失去通讯
8	U020087	与 PDCM 失去通讯
9	U024587	与 HUT 失去通讯
10	U101581	HWcrank(硬线 RPM 信号)无输入
11	B1A0513	输出通道 1 开路
12	B1A0501	输出通道 1 短路
13	B1A0511	输出通道 1 与地短路
14	B1A0512	输出通道 1 与电短路
15	B1A0613	输出通道 2 开路
16	B1A0601	输出通道 2 短路
17	B1A0611	输出通道 2 与地短路
18	B1A0612	输出通道 2 与电短路
19	B1A0713	输出通道 3 开路
20	B1A0701	输出通道 3 短路
21	B1A0711	输出通道 3 与地短路
22	B1A0712	输出通道 3 与电短路
23	B1A0813	输出通道 4 开路
24	B1A0801	输出通道 4 短路
25	B1A0811	输出通道 4 与地短路
26	B1A0812	输出通道 4 与电短路
27	B1A0913	输出通道 5 开路
28	B1A0901	输出通道 5 短路
29	B1A0911	输出通道 5 与地短路
30	B1A0912	输出通道 5 与电短路
31	B1A0A13	输出通道 6 开路
32	B1A0A01	输出通道 6 短路
33	B1A0A11	输出通道 6 与地短路



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

音频视频系统-独立功放

58—57

序号	故障代码	故障描述
34	B1A0A12	输出通道 6 与电短路
35	B1A0B13	输出通道 7 开路
36	B1A0B01	输出通道 7 短路
37	B1A0B11	输出通道 7 与地短路
38	B1A0B12	输出通道 7 与电短路
39	B1A0C13	输出通道 8 开路
40	B1A0C01	输出通道 8 短路
41	B1A0C11	输出通道 8 与地短路
42	B1A0C12	输出通道 8 与电短路

精通汽修在线平台

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

故障代码排除方法

U110017

故障代码定义：电压过高

故障代码报码条件：CAN 总线诊断电压大于 16V

故障可能原因：

- › 发电机工作异常。
- › 线束接触异常。

故障代码消除条件：电池供电电压在 9V~15V 范围内

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查发动机电压是否正常	转第 4 步	维修发电机后，转第 5 步
4	测试 AMP 接插件的电源线两端电压，检测电压是否过高	更换线束后，转第 5 步	转第 5 步
5	清除故障码，重启车辆并做检测，查看故障是否消除	故障消除，系统正常	再次确认当前故障是否已排除，若已排除则排查其他可能引起故障的原因

U110116

故障代码定义：电压过低

故障代码报码条件：电池供电电压小于 9V

故障可能原因：

- › 发电机工作异常。
- › 线束接触异常。

故障代码消除条件：电池供电电压在 9V~15V 范围内

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	检查发动机电压是否正常	转第 4 步	维修发电机后，转第 5 步
4	测试 AMP 接插件的电源线两端电压，检测电压是否过低	更换线束后，转第 5 步	转第 5 步
5	清除故障码，重启车辆并做检测，查看故障是否消除	故障消除，系统正常	再次确认当前故障是否已排除，若已排除则排查其他可能引起故障的原因



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

U007388

故障代码定义：CAN 总线关闭

故障代码报码条件：CAN 总线关闭持续 1s 以上

故障可能原因：

- › CAN 总线异常。

故障代码消除条件：CAN 总线正常工作

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的 CAN 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束或者 AMP 后，转第 4 步
4	清除故障码，重启车辆并做检测，查看故障是否消除	故障消除，系统正常	再次确认当前故障是否已排除，若已排除则排查其他可能引起故障的原因

U010087

故障代码定义：与 ECM 失去通讯

故障代码报码条件：无法接收到 ECM 的 CAN 信号

故障可能原因：

- › 线束接触异常。
- › ECM 工作异常。
- › GW 工作异常。

故障代码消除条件：AMP 可以正常接收 ECM 的 CAN 信号

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的 CAN 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后，转第 6 步
4	测试 ECM 是否正常工作	转第 5 步	维修 ECM 后，转第 6 步
5	测试 GW 是否正常工作	转第 6 步	维修 GW 后，转第 6 步
6	清除故障码，重启车辆并做检测，查看故障是否消除	故障消除，系统正常	再次确认当前故障是否已排除，若已排除则排查其他可能引起故障的原因



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

U012287

故障代码定义：与 ESP(ABS)失去通讯

故障代码报码条件：无法接收到 ESP(ABS)的 CAN 信号

故障可能原因：

- › 线束接触异常。
- › ESP(ABS)工作异常。
- › GW 工作异常。

故障代码消除条件：AMP 可以正常接收 ESP(ABS)的 CAN 信号

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的 CAN 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后，转第 6 步
4	测试 ESP(ABS)是否正常工作	转第 5 步	维修 ESP(ABS)后，转第 6 步
5	测试 GW 是否正常工作	转第 6 步	维修 GW 后，转第 6 步
6	清除故障码，重启车辆并做检测，查看故障是否消除	故障消除，系统正常	再次确认当前故障是否已排除，若已排除则排查其他可能引起故障的原因

U100287

故障代码定义：与 KBCM 失去通讯

故障代码报码条件：无法接收到 KBCM 的 CAN 信号

故障可能原因：

- › 线束接触异常。
- › KBCM 工作异常。
- › GW 工作异常。

故障代码消除条件：AMP 可以正常接收 KBCM 的 CAN 信号

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的 CAN 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后，转第 6 步
4	测试 KBCM 是否正常工作	转第 5 步	维修 KBCM 后，转第 6 步



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
5	测试 GW 是否正常工作	转第 6 步	维修 GW 后, 转第 6 步
6	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

U019987

故障代码定义: 与 DDCM 失去通讯

故障代码报码条件: 无法接收到 DDCM 的 CAN 信号

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › DDCM 工作异常。
- › GW 工作异常。

故障代码消除条件: AMP 可以正常接收 DDCM 的 CAN 信号

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的 CAN 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 6 步
4	测试 DDCM 是否正常工作	转第 5 步	维修 DDCM 后, 转第 6 步
5	测试 GW 是否正常工作	转第 6 步	维修 GW 后, 转第 6 步
6	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

U020087

故障代码定义: 与 PDCM 失去通讯

故障代码报码条件: 无法接收到 PDCM 的 CAN 信号

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › PDCM 工作异常。
- › GW 工作异常。

故障代码消除条件: AMP 可以正常接收 PDCM 的 CAN 信号

排除方法:



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的 CAN 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 6 步
4	测试 PDCM 是否正常工作	转第 5 步	维修 PDCM 后, 转第 6 步
5	测试 GW 是否正常工作	转第 6 步	维修 GW 后, 转第 6 步
6	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

U024587

故障代码定义: 与 HUT 失去通讯

故障代码报码条件: 无法接收到 HUT 的 CAN 信号

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › HUT 工作异常。
- › GW 工作异常。

故障代码消除条件: AMP 可以正常接收 HUT 的 CAN 信号

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的 CAN 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 6 步
4	测试 HUT 是否正常工作	转第 5 步	维修 HUT 后, 转第 6 步
5	测试 GW 是否正常工作	转第 6 步	维修 GW 后, 转第 6 步
6	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

U101581

故障代码定义: HW crank(硬线 RPM 信号)无输入

故障代码报码条件: 无法接收到 HW crank(硬线 RPM 信号)的信号

故障可能原因:

- › 线束接触异常。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

› 发动机工作异常。

故障代码消除条件：AMP 可以正常接收 HW crank(硬线 RPM 信号)的信号

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的 crank 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后，转第 5 步
4	测试发动机是否正常工作	转第 5 步	维修发动机后，转第 5 步
5	清除故障码，重启车辆并做检测，查看故障是否消除	故障消除，系统正常	再次确认当前故障是否已排除，若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0513

故障代码定义：输出通道 1 开路

故障代码报码条件：输出通道 1 喇叭开路

故障可能原因：

› 线束接触异常。

› 喇叭异常。

故障代码消除条件：输出通道 1 喇叭正常连接

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 1 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后，转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后，转第 5 步
5	清除故障码，重启车辆并做检测，查看故障是否消除	故障消除，系统正常	再次确认当前故障是否已排除，若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0501

故障代码定义：输出通道 1 短路

故障代码报码条件：输出通道 1 喇叭短路

故障可能原因：

› 线束接触异常。

› 喇叭异常。



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

故障代码消除条件：输出通道 1 喇叭正常连接

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 1 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后，转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后，转第 5 步
5	清除故障码，重启车辆并做检测，查看故障是否消除	故障消除，系统正常	再次确认当前故障是否已排除，若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0511

故障代码定义：输出通道 1 与地短路

故障代码报码条件：输出通道 1 喇叭与地短路

故障可能原因：

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件：输出通道 1 喇叭正常连接

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 1 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后，转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后，转第 5 步
5	清除故障码，重启车辆并做检测，查看故障是否消除	故障消除，系统正常	再次确认当前故障是否已排除，若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0512

故障代码定义：输出通道 1 与电短路

故障代码报码条件：输出通道 1 喇叭与电短路

故障可能原因：

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件：输出通道 1 喇叭正常连接



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 1 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后，转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后，转第 5 步
5	清除故障码，重启车辆并做检测，查看故障是否消除	故障消除，系统正常	再次确认当前故障是否已排除，若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0613

故障代码定义：输出通道 2 开路

故障代码报码条件：输出通道 2 喇叭开路

故障可能原因：

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件：输出通道 2 喇叭正常连接

排除方法：

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 2 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后，转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后，转第 5 步
5	清除故障码，重启车辆并做检测，查看故障是否消除	故障消除，系统正常	再次确认当前故障是否已排除，若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0601

故障代码定义：输出通道 2 短路

故障代码报码条件：输出通道 2 喇叭短路

故障可能原因：

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件：输出通道 2 喇叭正常连接

排除方法：



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 2 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0611

故障代码定义: 输出通道 2 与地短路

故障代码报码条件: 输出通道 2 喇叭与地短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 2 喇叭正常连接

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 2 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0612

故障代码定义: 输出通道 2 与电短路

故障代码报码条件: 输出通道 2 喇叭与电短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 2 喇叭正常连接

排除方法:



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 2 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0713

故障代码定义: 输出通道 3 开路

故障代码报码条件: 输出通道 3 喇叭开路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 3 喇叭正常连接

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 3 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0701

故障代码定义: 输出通道 3 短路

故障代码报码条件: 输出通道 3 喇叭短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 3 喇叭正常连接

排除方法:



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 3 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0711

故障代码定义: 输出通道 3 与地短路

故障代码报码条件: 输出通道 3 喇叭与地短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 3 喇叭正常连接

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 3 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0712

故障代码定义: 输出通道 3 与电短路

故障代码报码条件: 输出通道 3 喇叭与电短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 3 喇叭正常连接

排除方法:



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 3 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0813

故障代码定义: 输出通道 4 开路

故障代码报码条件: 输出通道 4 喇叭开路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 4 喇叭正常连接

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 4 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0801

故障代码定义: 输出通道 4 短路

故障代码报码条件: 输出通道 4 喇叭短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 4 喇叭正常连接

排除方法:



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 4 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0811

故障代码定义: 输出通道 4 与地短路

故障代码报码条件: 输出通道 4 喇叭与地短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 4 喇叭正常连接

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 4 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0812

故障代码定义: 输出通道 4 与电短路

故障代码报码条件: 输出通道 4 喇叭与电短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 4 喇叭正常连接

排除方法:



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 4 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0913

故障代码定义: 输出通道 5 开路

故障代码报码条件: 输出通道 5 喇叭开路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 5 喇叭正常连接

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 5 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0901

故障代码定义: 输出通道 5 短路

故障代码报码条件: 输出通道 5 喇叭短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 5 喇叭正常连接

排除方法:



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 5 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0911

故障代码定义: 输出通道 5 与地短路

故障代码报码条件: 输出通道 5 喇叭与地短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 5 喇叭正常连接

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 5 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0912

故障代码定义: 输出通道 5 与电短路

故障代码报码条件: 输出通道 5 喇叭与电短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 5 喇叭正常连接

排除方法:



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 5 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0A13

故障代码定义: 输出通道 6 开路

故障代码报码条件: 输出通道 6 喇叭开路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 6 喇叭正常连接

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 6 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0A01

故障代码定义: 输出通道 6 短路

故障代码报码条件: 输出通道 6 喇叭短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 6 喇叭正常连接

排除方法:



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 6 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0A11

故障代码定义: 输出通道 6 与地短路

故障代码报码条件: 输出通道 6 喇叭与地短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 6 喇叭正常连接

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 6 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0A12

故障代码定义: 输出通道 6 与电短路

故障代码报码条件: 输出通道 6 喇叭与电短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 6 喇叭正常连接

排除方法:



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 6 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0B13

故障代码定义: 输出通道 7 开路

故障代码报码条件: 输出通道 7 喇叭开路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 7 喇叭正常连接

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 7 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0B01

故障代码定义: 输出通道 7 短路

故障代码报码条件: 输出通道 7 喇叭短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 7 喇叭正常连接

排除方法:



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 7 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0B11

故障代码定义: 输出通道 7 与地短路

故障代码报码条件: 输出通道 7 喇叭与地短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 7 喇叭正常连接

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 7 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0B12

故障代码定义: 输出通道 7 与电短路

故障代码报码条件: 输出通道 7 喇叭与电短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 7 喇叭正常连接

排除方法:



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 7 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0C13

故障代码定义: 输出通道 8 开路

故障代码报码条件: 输出通道 8 喇叭开路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 8 喇叭正常连接

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 8 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0C01

故障代码定义: 输出通道 8 短路

故障代码报码条件: 输出通道 8 喇叭短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 8 喇叭正常连接

排除方法:



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 8 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0C11

故障代码定义: 输出通道 8 与地短路

故障代码报码条件: 输出通道 8 喇叭与地短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 8 喇叭正常连接

排除方法:

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 8 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后, 转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后, 转第 5 步
5	清除故障码, 重启车辆并做检测, 查看故障是否消除	故障消除, 系统正常	再次确认当前故障是否已排除, 若已排除则排查其他可能引起故障的原因

B1A0C12

故障代码定义: 输出通道 8 与电短路

故障代码报码条件: 输出通道 8 喇叭与电短路

故障可能原因:

- › 线束接触异常。
- › 喇叭异常。

故障代码消除条件: 输出通道 8 喇叭正常连接

排除方法:



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

音频视频系统-独立功放

58-79

步骤	操作	是	否
1	车辆 IGN 启动 1min	转第 2 步	等待启动 1min
2	用诊断仪读取 AMP 是否有故障码	转第 3 步	排查其它故障代码
3	测试 AMP 接插件的输出通道 8 线束连接是否正常	转第 4 步	更换线束后，转第 5 步
4	检查喇叭是否异常	转第 5 步	维修喇叭后，转第 5 步
5	清除故障码，重启车辆并做检测，查看故障是否消除	故障消除，系统正常	再次确认当前故障是否已排除，若已排除则排查其他可能引起故障的原因


精通汽修在线平台

精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 取出行李箱盖板
3. 取出随车工具
4. 拆卸随车工具左侧托板
5. 断开线束接插件，拆下 3 个螺母

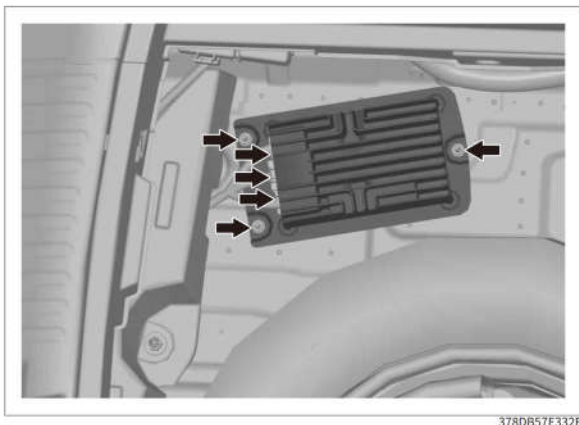

6. 取下音响功率放大器

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验