

开关

方向盘多功能开关..... 61-1

 位置图..... 61-1

 拆卸/安装..... 61-2

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

精通汽修在线平台



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验

方向盘多功能开关 位置图



C37357B3CB58

1. 方向盘多功能开关



精通汽修在线平台
99元VIP包年体验

拆卸/安装

拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 拆卸驾驶员安全气囊
3. 拆下 3 个螺栓，拆下喇叭机构




4. 断开线束接插件
5. 拆下 2 个螺钉，拆下方向盘多功能开关带装饰件



▲ 注意

- › 方向盘多功能开关及装饰件需整体拆卸后再分离。
- › 方向盘多功能开关及装饰件整体拆卸时需做好防护，防止损伤零部件。

6. 拆下 4 个螺钉

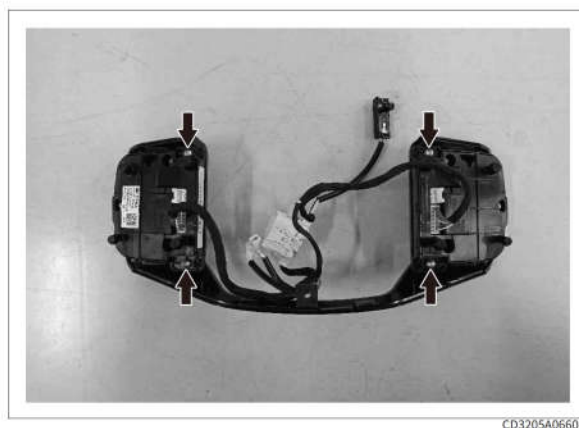

7. 分离方向盘多功能开关和装饰件 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行



精通汽修在线平台
99 元 VIP 包年体验