


仪表板线束

仪表板线束-1

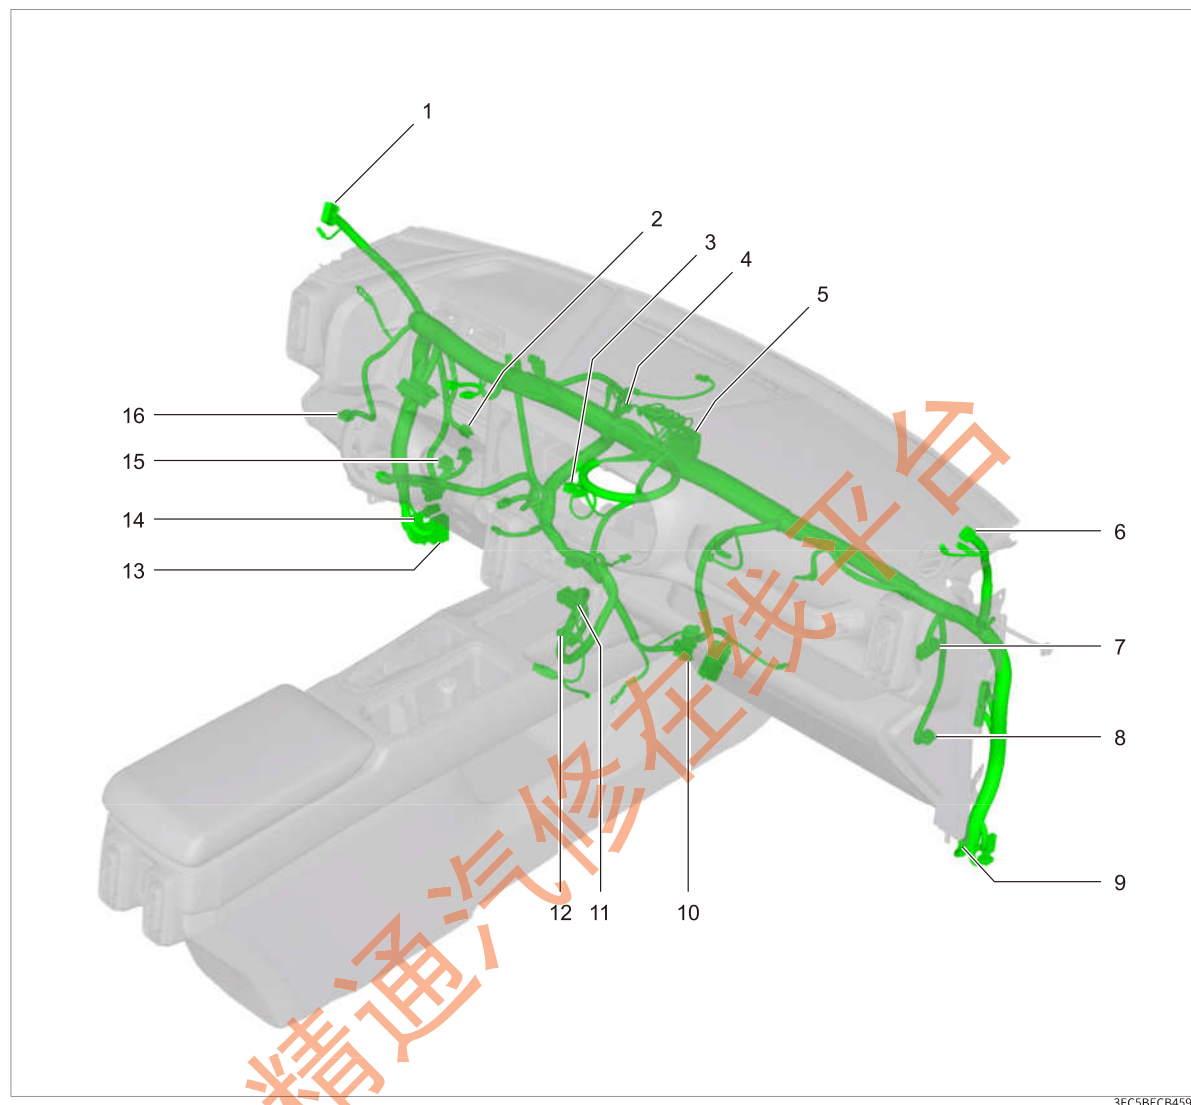


3EC5BECB4590

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 1. 接顶棚线束 H14 <u>P107</u> | 9. 接机舱线束 H59 <u>P107</u> |
| 2. 接电动助力转向控制器 E07-X02 <u>P104</u> | 10. 接 DC/DC 转换器 E41-X02 <u>P106</u> |
| 3. 接显示器总成 A20-X02 <u>P103</u> | 11. 接副仪表板线束 P105 <u>P108</u> |
| 4. 接多媒体播放器总成 E14-X01 <u>P105</u> | 12. 接行车记录仪控制器 E98-X01 <u>P106</u> |
| 5. 接多媒体播放器总成 E14-X09 <u>P105/E14-X10</u> <u>P105/E14-X11</u> <u>P105/E14-X12</u> <u>P106/E14-X13</u> <u>P106</u> | 13. 接机舱线束 P153 <u>P108</u> |
| 6. 接顶棚线束 H138 <u>P107</u> | 14. 接座舱线束 P08 <u>P107</u> |
| 7. 接空调控制器线束 E43-X01 <u>P106</u> | 15. 接车身控制器 E03-X01 <u>P104</u> |
| 8. 接鼓风机线束 E43-X02 <u>P106</u> | 16. 接控制开关总成 T01 <u>P108</u> |



仪表板线束-2

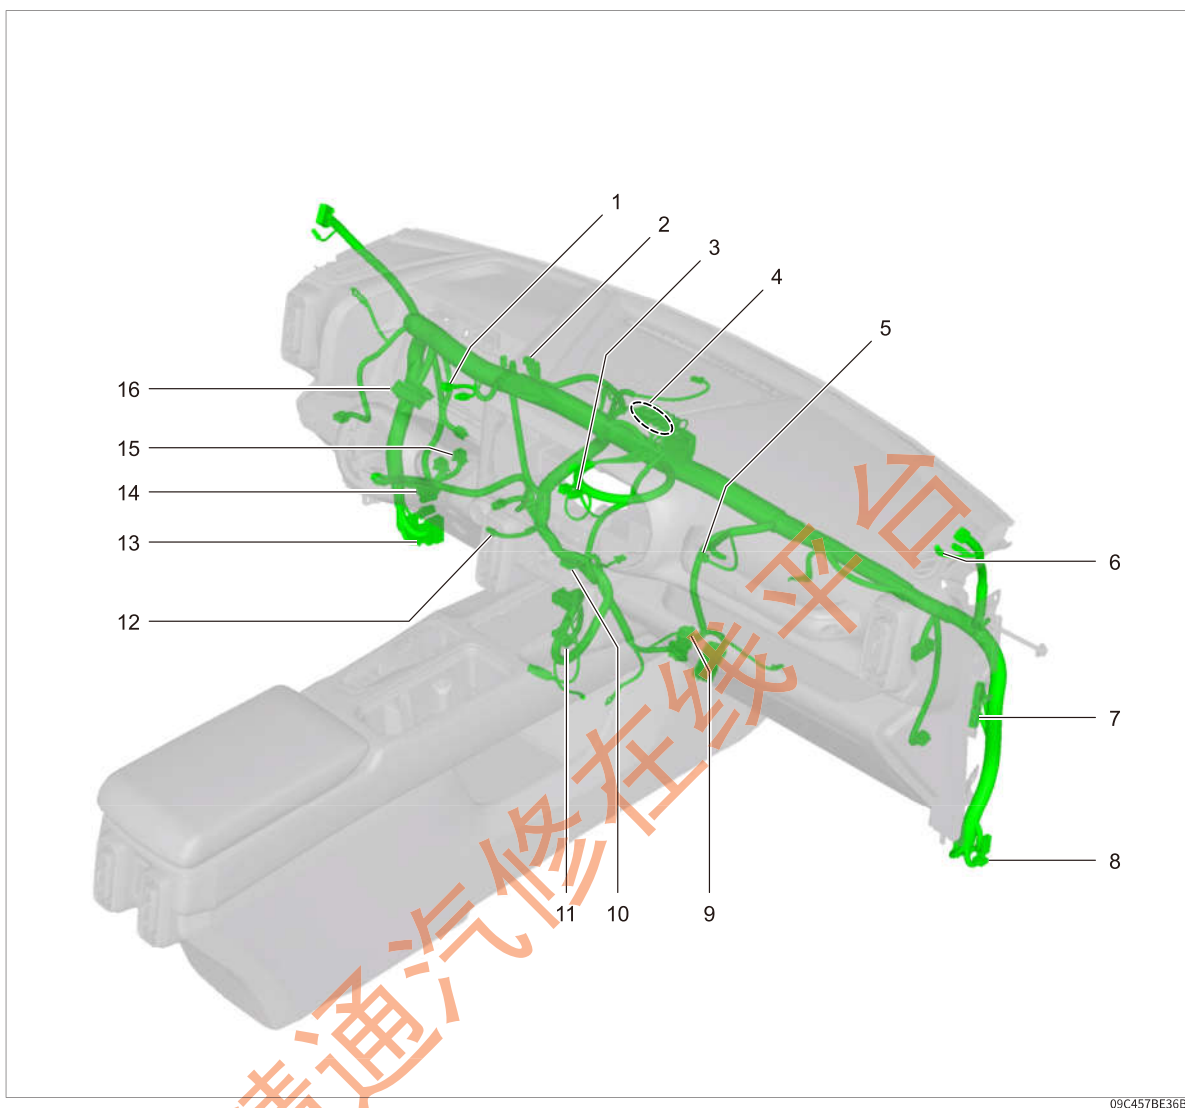


09C457BE36BF

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. 接组合仪表 E02-X02 <u>P104</u> | 8. 接座舱线束 H63 <u>P107</u> |
| 2. 接抬头显示器 E111-X02 <u>P106</u> | 9. 接 DC/DC 转换器 E41-X01 <u>P106</u> |
| 3. 接显示器总成 A20-X01 <u>P103</u> | 10. 接中央控制开关总成 T03 <u>P108</u> |
| 4. 接多媒体播放器总成 E14-X02 <u>P105/E14-X03</u> <u>P105/E14-X04</u> <u>P105/E14-X05</u> <u>P105/E14-X06</u> <u>P105/E14-X07</u> <u>P105</u> | 11. 接行车记录仪控制器 E98-X02 <u>P106</u> |
| 5. 接仪表板右侧氛围灯 L30 <u>P107</u> | 12. 接紧急呼叫扬声器 A51 <u>P103</u> |
| 6. 接右前门高音喇叭(非功放配置) A25 <u>P103/</u>
接右前门高音扬声器 a(功放配置) A25a <u>P103</u> | 13. 接座舱线束 P100 <u>P108</u> |
| 7. 接网关 E13-X02 <u>P105</u> | 14. 接诊断接口 A50 <u>P103</u> |
| | 15. 接车身控制器 E03-X03 <u>P104</u> |
| | 16. 接仪表板保险盒 F07-X03 <u>P107</u> |



仪表板线束-3

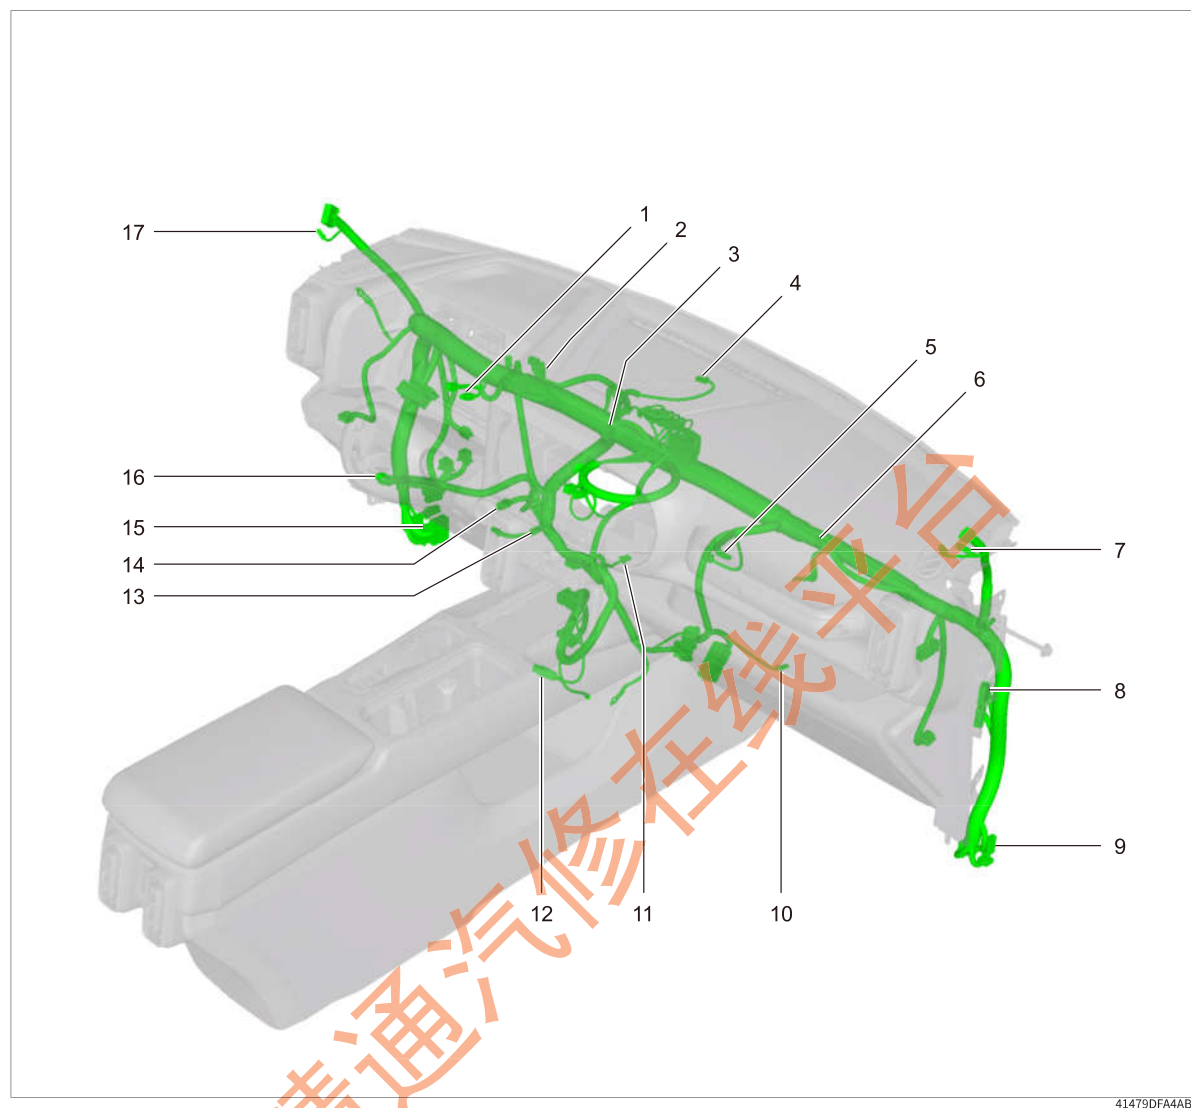

41479DFA4AB7

- | | |
|---|--|
| 1. 接组合仪表 E02-X01 <u>P104</u> | 10. 接右脚窝灯 L25 <u>P107</u> |
| 2. 接抬头显示器 E111-X01 <u>P106</u> | 11. 接左脚窝灯 L24 <u>P107</u> |
| 3. 接负离子发生器 A94 <u>P104</u> | 12. 接 USB 电源插座 01 A57-X01 <u>P104</u> |
| 4. 接中置扬声器(非功放配置) A29 <u>P103</u> /接中置扬声器 a(功放配置) A29a <u>P103</u> | 13. 接车内温度传感器 S39 <u>P108</u> |
| 5. 接行车记录仪取电口模块 E78 <u>P106</u> | 14. 接一键启动开关 T07 <u>P108</u> |
| 6. 接副驾驶安全气囊 A36 <u>P103</u> | 15. 接座舱线束 P101 <u>P108</u> |
| 7. 接顶棚线束 H139 <u>P107</u> | 16. 接组合开关 T02 <u>P108</u> |
| 8. 接网关 E13-X01 <u>P104</u> | 17. 接左前门高音扬声器(非功放配置) A21 <u>P103</u> /接左前门高音扬声器 a(功放配置) A21a <u>P103</u> |
| 9. 接座舱线束 H64 <u>P107</u> | |

