


三态压力开关 引脚定义

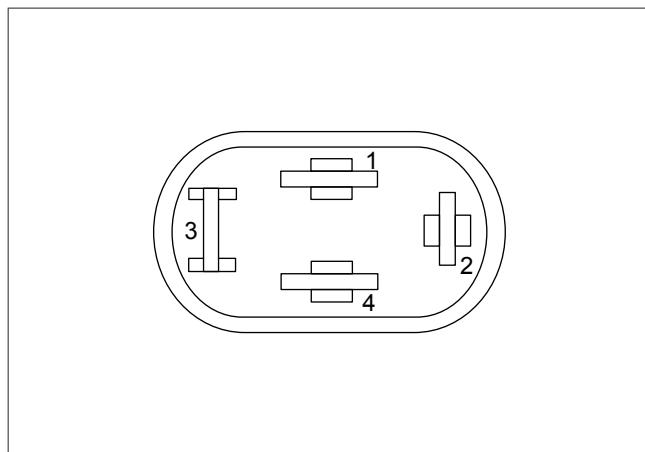

引脚号	功能
1	高低压
2	中压
3	中压
4	高低压

检查

控制压缩机开/关

1. 固定歧管压力表
2. 将万用表的两根引线分别连接至端子 4 和端子 1
3. 低 压 压 力 $\geq 0.196\text{MPa}$ 且 高 压 压 力 $\leq 3.14\text{MPa}$, 制冷剂压力在此范围内, 万用表导通; 否则更换三态压力开关

控制冷却风扇运转

1. 固定歧管压力表
2. 将万用表的两根引线分别连接至端子 2 和端子 3
3. 中压压力 $\geq 1.77\text{MPa}$, 万用表导通; 中压压力降至 1.37MPa , 万用表不导通; 否则更换三态压力开关