


时钟弹簧 拆卸/安装

拆卸

i 提示

- 确保前车轮定位于直线行驶位置。

- 关闭点火开关
- 断开蓄电池负极,等待 90s
- 拆卸驾驶员安全气囊总成
- 拆卸方向盘总成
- 拆卸组合开关上、下护罩
- 断开时钟弹簧线束接插件

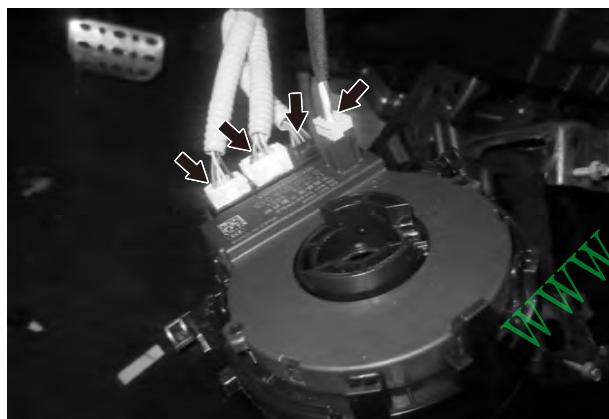

81580718963A

7. 拆下时钟弹簧

⚠ 警告

- 时钟弹簧绝对不能分解或修理。如有故障一定要更换新的。
- 时钟弹簧不要掉在地上、浸入水或油中。如有凹陷、裂纹、变形等，请更换新件。
- 拆卸下的时钟弹簧放在洁净干燥处保管。


安装

1. 将时钟弹簧安装到组合开关底座

i 提示

- 要求安装牢固，卡接到位，无松动。

2. 连接时钟弹簧线束

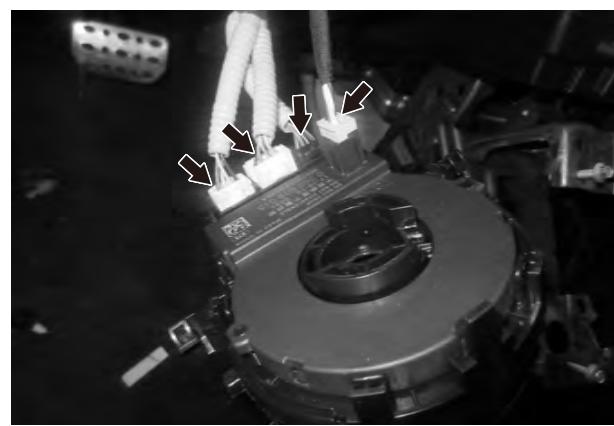

81580718963A

3. 时钟弹簧的中心对齐

⚠ 警告

- 时钟弹簧不可逆时针旋转到底，如果发生，必须更换。
- 如零位不确定，可顺时针旋转到底，再逆时针旋转约 3 圈即可。
- 如果不能对齐时钟弹簧的中心，会使方向盘中途不能转动，或使时钟弹簧线路发生不良，从而妨碍安全气囊的正常动作。

4. 安装组合开关护罩

5. 安装方向盘及驾驶员安全气囊

⚠ 注意

- 安装方向盘及驾驶员安全气囊组件时，不要卡住时钟弹簧线束。
- 确保气囊控制单元被牢固地卡住（放置时不要大力敲击气囊模块）。

6. 重新连接蓄电池负极

⚠ 注意

- 确保系统正常运行：轻轻地将方向盘向左、右转动，确认是否有异常或噪声。
- 安装完毕之后，打开点火开关至 ON 挡，安全气囊警告灯亮起约 6s，然后熄灭为正常。