

座椅

驾驶员座椅-手动六向	26-1
位置图	26-1
规定力矩	26-2
拆卸/安装	26-3
分解/组装	26-4
副驾驶员座椅-手动四向	26-7
位置图	26-7
规定力矩	26-8
拆卸/安装	26-9
后排左座椅.....	26-10
位置图	26-10
拆卸/安装	26-11
分解/组装	26-12
后排右座椅.....	26-14
位置图	26-14
拆卸/安装	26-15
分解/组装	26-16

www.qxkjz.com

驾驶员座椅-手动六向 位置图



1. 驾驶员座椅总成

C2200BE858AE

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	驾驶员座椅×地板	45±5	4	—

www.QXKJZ.com


拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。
- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸驾驶员座椅头枕
2. 移动座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓

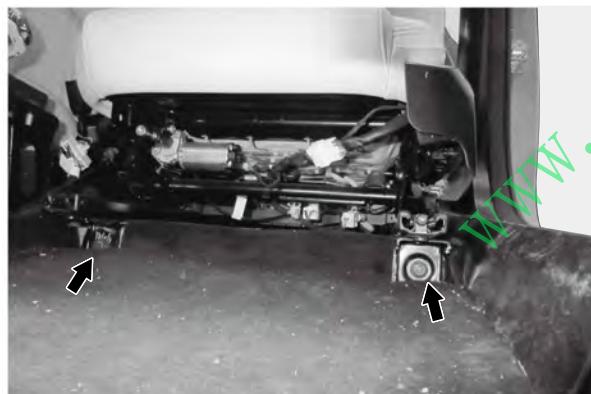

32B630828819

4. 移动座椅至最前端
5. 取下座椅后盖板
6. 拆下后端的 2 个螺栓



7F416FCABFAF

7. 将座椅靠背向前折叠
8. 断开蓄电池负极

9. 断开线束插件

10. 取下驾驶员座椅

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

分解/组装

分解

！注意

- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 拆卸驾驶员座椅头枕



2. 拆卸驾驶员座椅调节手柄盖




3. 拆下 2 个紧固螺钉，取下调高手柄总成




4. 拆下驾驶员座椅调角器手柄




5. 拆下驾驶员座椅左外装饰板前侧 1 个螺钉

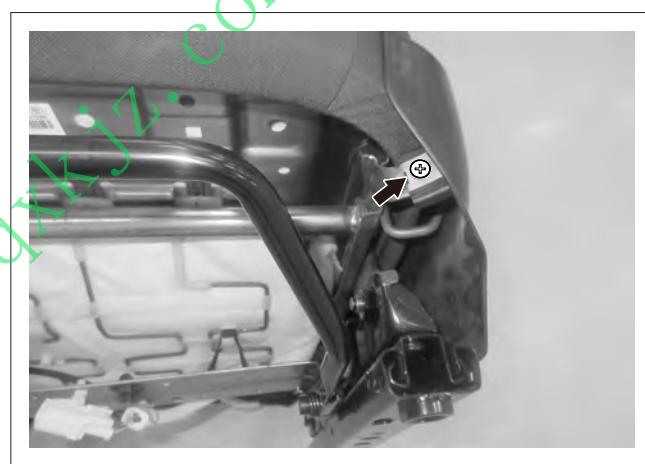

6. 拆下后侧 1 个螺钉，取下驾驶员座椅左外装饰板总成

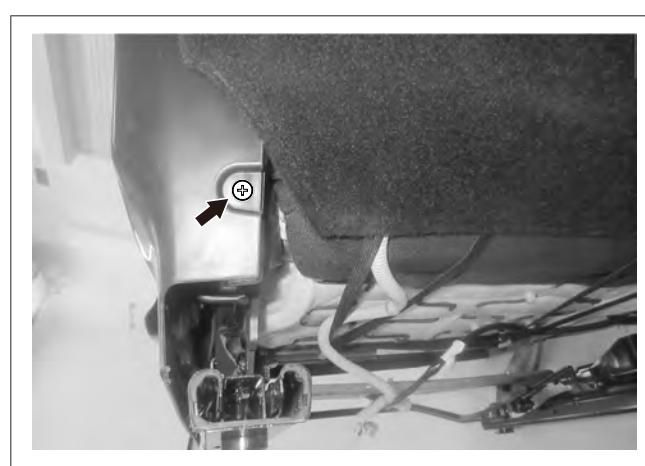


7. 取下扶手堵盖

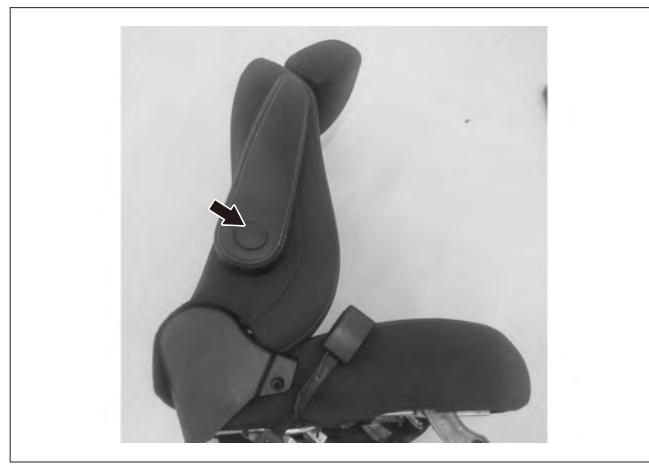

8. 拆下 1 个螺栓，取下驾驶员座椅扶手总成




9. 拆下驾驶员座椅右内护板前侧 1 个螺钉

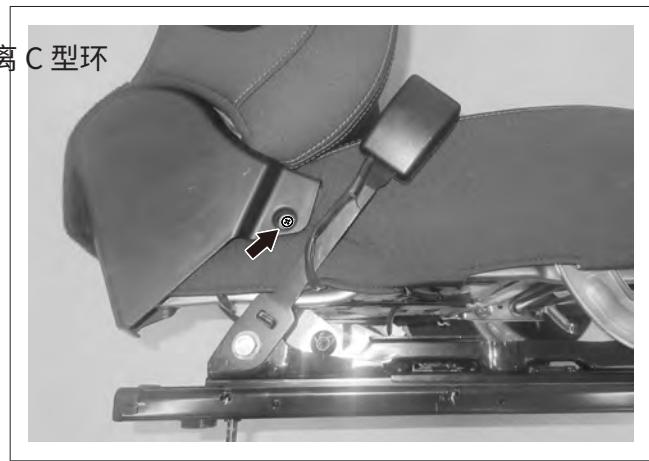

10. 拆下驾驶员座椅右内护板后侧 1 个螺钉



11. 拆下驾驶员座椅座垫蒙皮后侧与骨架相连的 1 个紧固螺钉

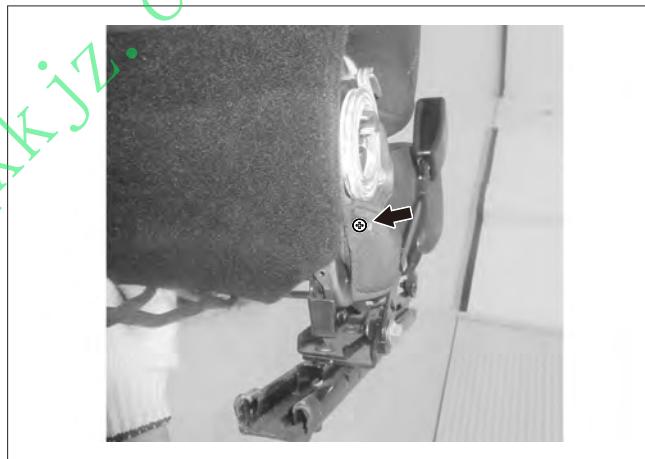

12. 从骨架下侧拽出皮筋




14. 分离靠背软垫内部与靠背骨架连接的左右各 1 个卡扣



E87AC8C05085

15. 从两侧向中间用力挤压导套，再向外用力，取出头枕自由导套、锁止导套

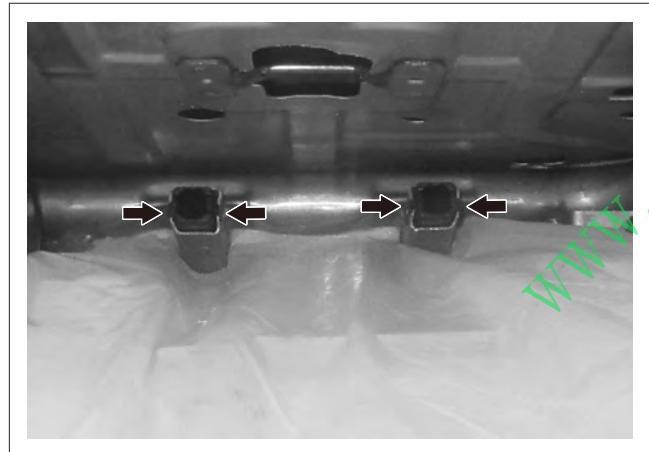


074AF2C3147C

16. 分离气囊线束卡扣


17. 向上提，取下靠背软垫总成

18. 拆下驾驶员靠背骨架与侧气囊连接的 2 个螺母

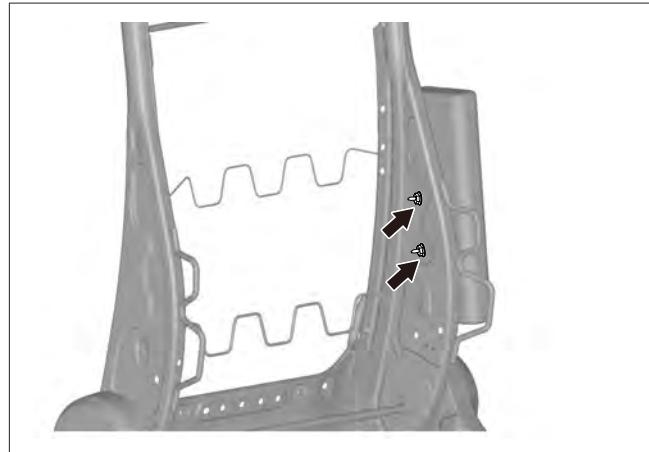


24643BFA0393

19. 分离座垫软垫周围的卡勾，取下座垫软垫总成

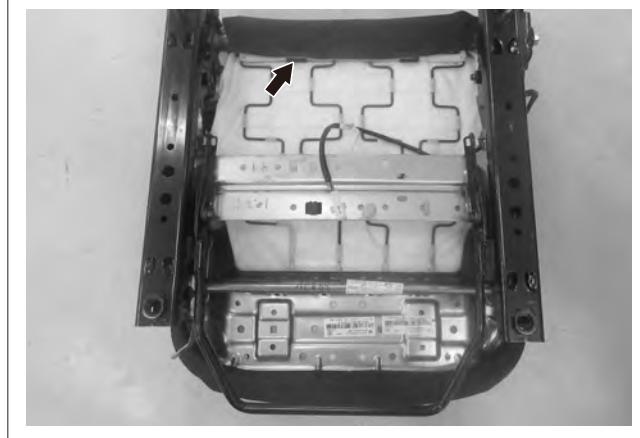


38EA7E885A15

20. 拆下右侧 2 个螺栓

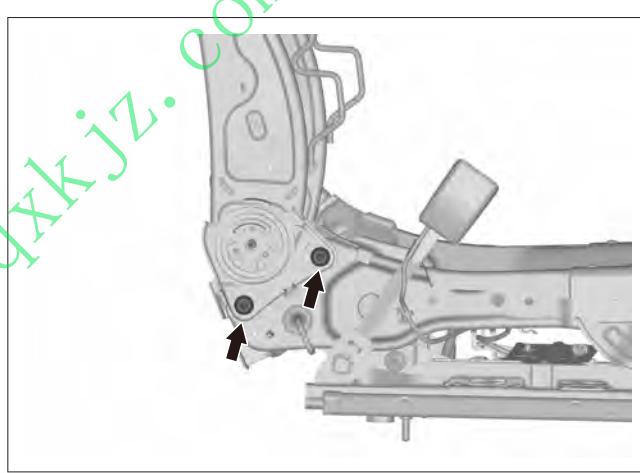

371318BE0B47

21. 拆下左侧 2 个螺栓，分离座垫骨架与靠背骨架

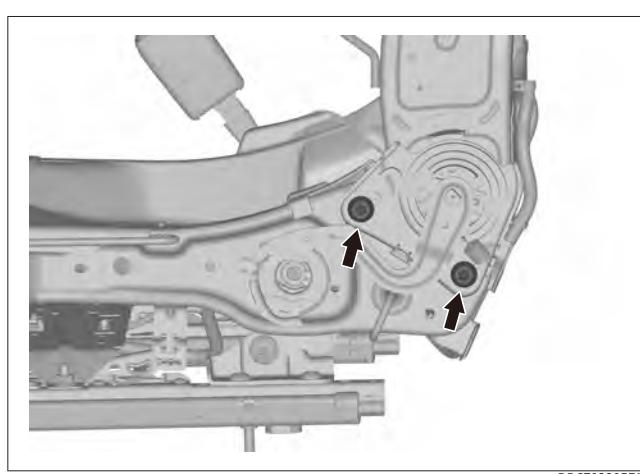

DD6703205FA4

组装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

副驾驶员座椅-手动四向 位置图



1. 副驾驶员座椅总成

9709492225DC

规定力矩

名称	紧固零件	拧紧力矩 (N·m)	数量	备注
螺栓	驾驶员座椅×地板	45±5	4	—

www.QXKJZ.com


拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 将点火开关切换到“LOCK”位置，且蓄电池负极至少断开 90s 后才能开始工作。
- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆卸驾驶员座椅头枕
2. 移动座椅至最后端
3. 拆下座椅前端的 2 个螺栓

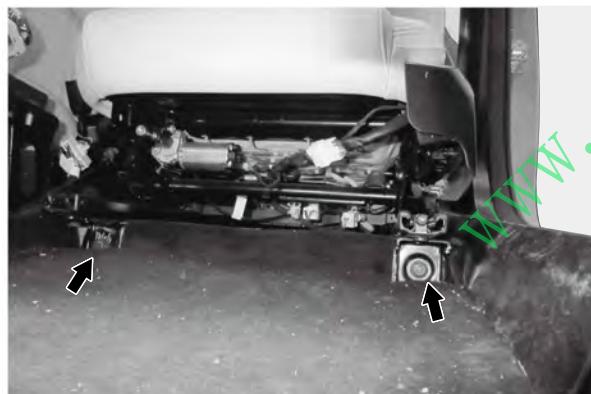

32B630828819

4. 移动座椅至最前端
5. 取下座椅后盖板
6. 拆下后端的 2 个螺栓



7F416FCABFAF

7. 将座椅靠背向前折叠
8. 断开蓄电池负极

9. 断开线束插件

10. 取下驾驶员座椅

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

后排左座椅 位置图



1. 后排座右靠背总成
2. 后排座左靠背总成

3. 后排座座垫总成

452521BB35A2

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆下遮物帘总成
2. 取出行李箱盖板总成
3. 取出随车工具托板
4. 向上掀起座垫，分离后排座座垫与 2 个卡套之间的连接，取下后排座座垫



ℹ 提示

- › 卡套为一次性零部件，不可重复使用。

5. 向前折叠座椅

6. 拆下后排左座椅、右座椅中间的 1 个连接螺栓，取下后排座椅中间连接钩



7. 将后排右座椅向中间方向用力，分离与销子的连接，取下后排右座椅靠背
8. 将后排左座椅向中间方向用力，分离与销子的连接，取下后排左座椅靠背

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行


分解/组装

分解

！注意


- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下后排座椅左侧头枕

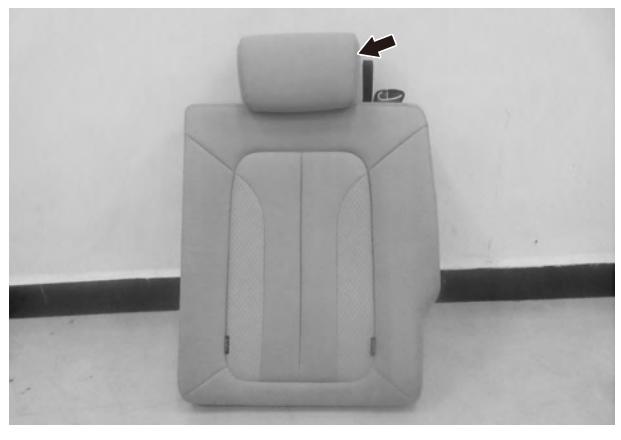


027D334D270B

2. 拆下后排座椅左侧安全带导向环上侧 1 个螺钉

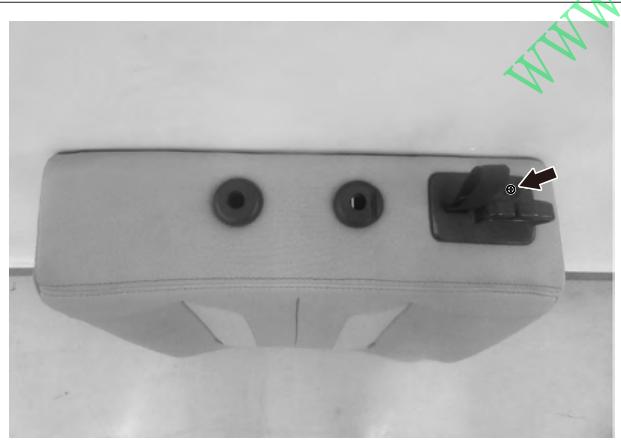

3DA16FC599BE

3. 拆下中排座儿童座椅上固定点罩壳

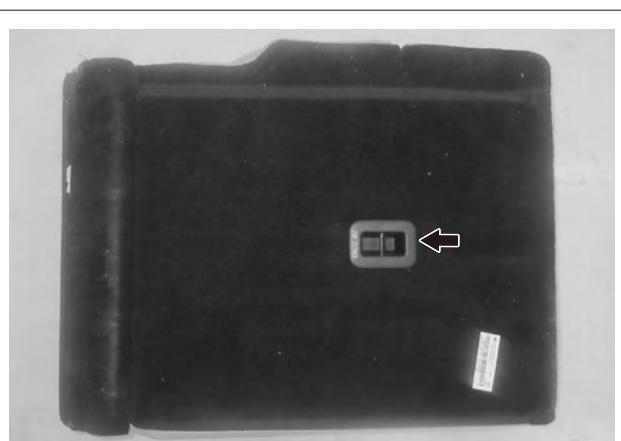


A730260709DF

4. 分离粘扣




9C51B3F4B91B

5. 分离 C 型环

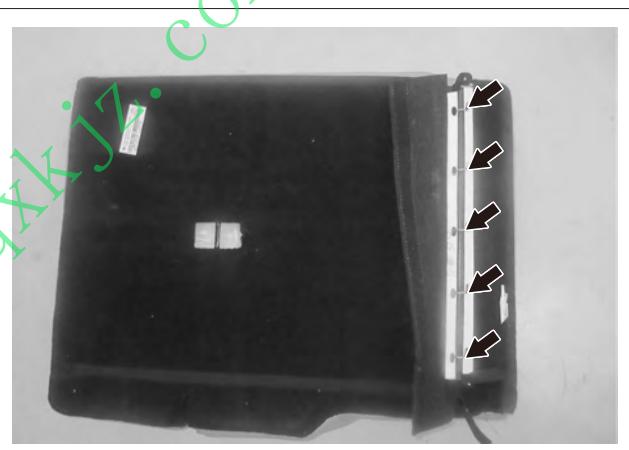

188D90C795BF

6. 打开两侧拉链

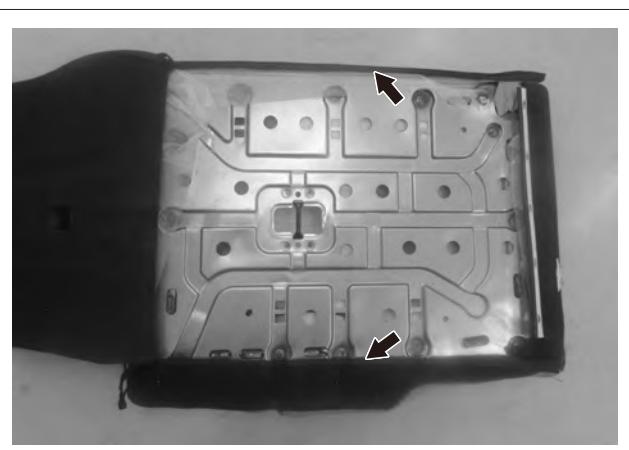

E8B7B87D192F

7. 从两侧向中间挤压导套，再向外推，取出头枕自由导套、锁止导套



11. 拆下中排座左靠背锁 2 个紧固螺栓，取下中排座左靠背锁总成



8. 分离后排座椅左侧安全带导向环与座椅骨架卡接的 3 个卡爪，取下后排座椅左侧安全带导向环



9. 分离后排座左靠背骨架及软垫

10. 断开靠背锁解锁拉线与靠背锁的连接



组装

1. 组装以分解相反的顺序进行

后排右座椅 位置图



1. 后排座右靠背总成
2. 后排座左靠背总成

3. 后排座座垫总成

452521BB35A2

拆卸/安装

拆卸

⚠ 注意

- › 在座椅的拆卸、搬运与安装过程中应注意安全，不要被座椅划伤或压伤。
- › 注意安装、搬运过程中对内饰件的保护，不要划伤旁侧板。
- › 安装完毕后，应对安装螺栓的拧紧力矩进行校核。

1. 拆下遮物帘总成
2. 取出行李箱盖板总成
3. 取出随车工具托板
4. 向上掀起座垫，分离后排座座垫与 2 个卡套之间的连接，取下后排座座垫



2E83319A16B7

ℹ 提示

- › 卡套为一次性零部件，不可重复使用。

5. 向前折叠座椅

6. 拆下后排左座椅、右座椅中间的 1 个连接螺栓，取下后排座椅中间连接钩



74A045712C9E

7. 将后排右座椅向中间方向用力，分离与销子的连接，取下后排右座椅靠背
8. 将后排左座椅向中间方向用力，分离与销子的连接，取下后排左座椅靠背

安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行


分解/组装

分解

！注意

- › 座椅靠背罩的任何破缝或磨损点不可维修。
- › 不要撕裂接缝或损坏座椅。

1. 取下后排座椅右侧头枕总成

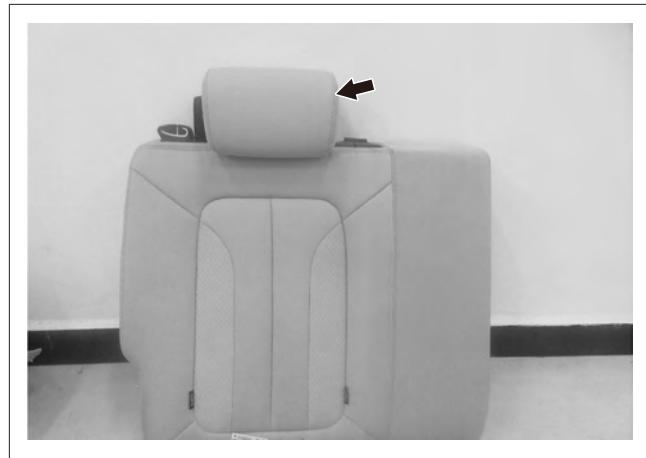

68311AD21072

2. 拆下后排座椅右侧安全带导向环上侧 1 个紧固螺钉



49F974A1A60C

3. 拆下中排座儿童座椅上固定点罩壳



BC0680D6A507

4. 分离粘扣




F169FE98C13F

5. 分离 C 型环




D08A06024F00

6. 打开两侧拉链

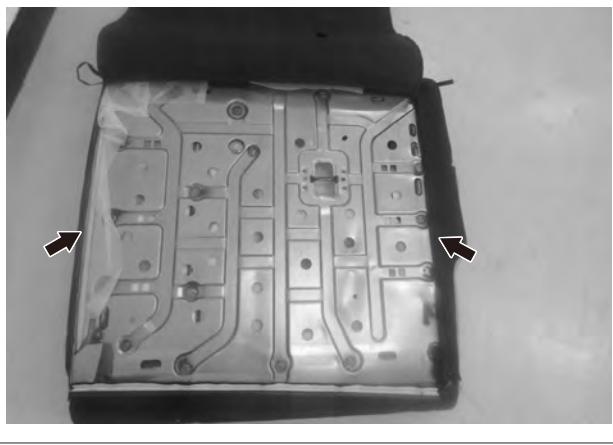

914870ED3C52


7. 从两侧向中间挤压导套，再向外推，取出头枕自由导套、锁止导套

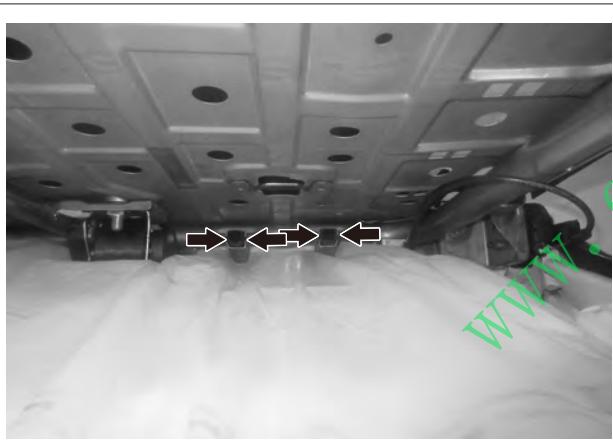

1D232EA59C0F

8. 分离后排座椅右侧安全带导向环与座椅骨架卡接的3个卡爪，取下后排座椅右侧安全带导向环

12. 拆下中排座右靠背锁2个紧固螺栓，取下中排

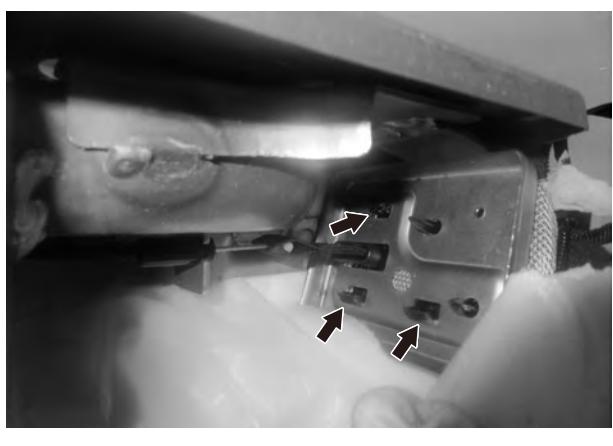

FE1C94D27233

9. 分离后排座右靠背安全带出口外盖板与靠背骨架卡接的2个卡爪，取下后排座右靠背安全带出口外盖板



D22E2BB3F64D

10. 分离后排座右靠背骨架及软垫

11. 断开靠背锁解锁拉线与靠背锁的连接



28158B32183C

座右靠背锁总成



26E7390B3378

组装

1. 组装以分解相反的顺序进行

www. qkjz. com