



仪表板线束(420km)

仪表板线束-1

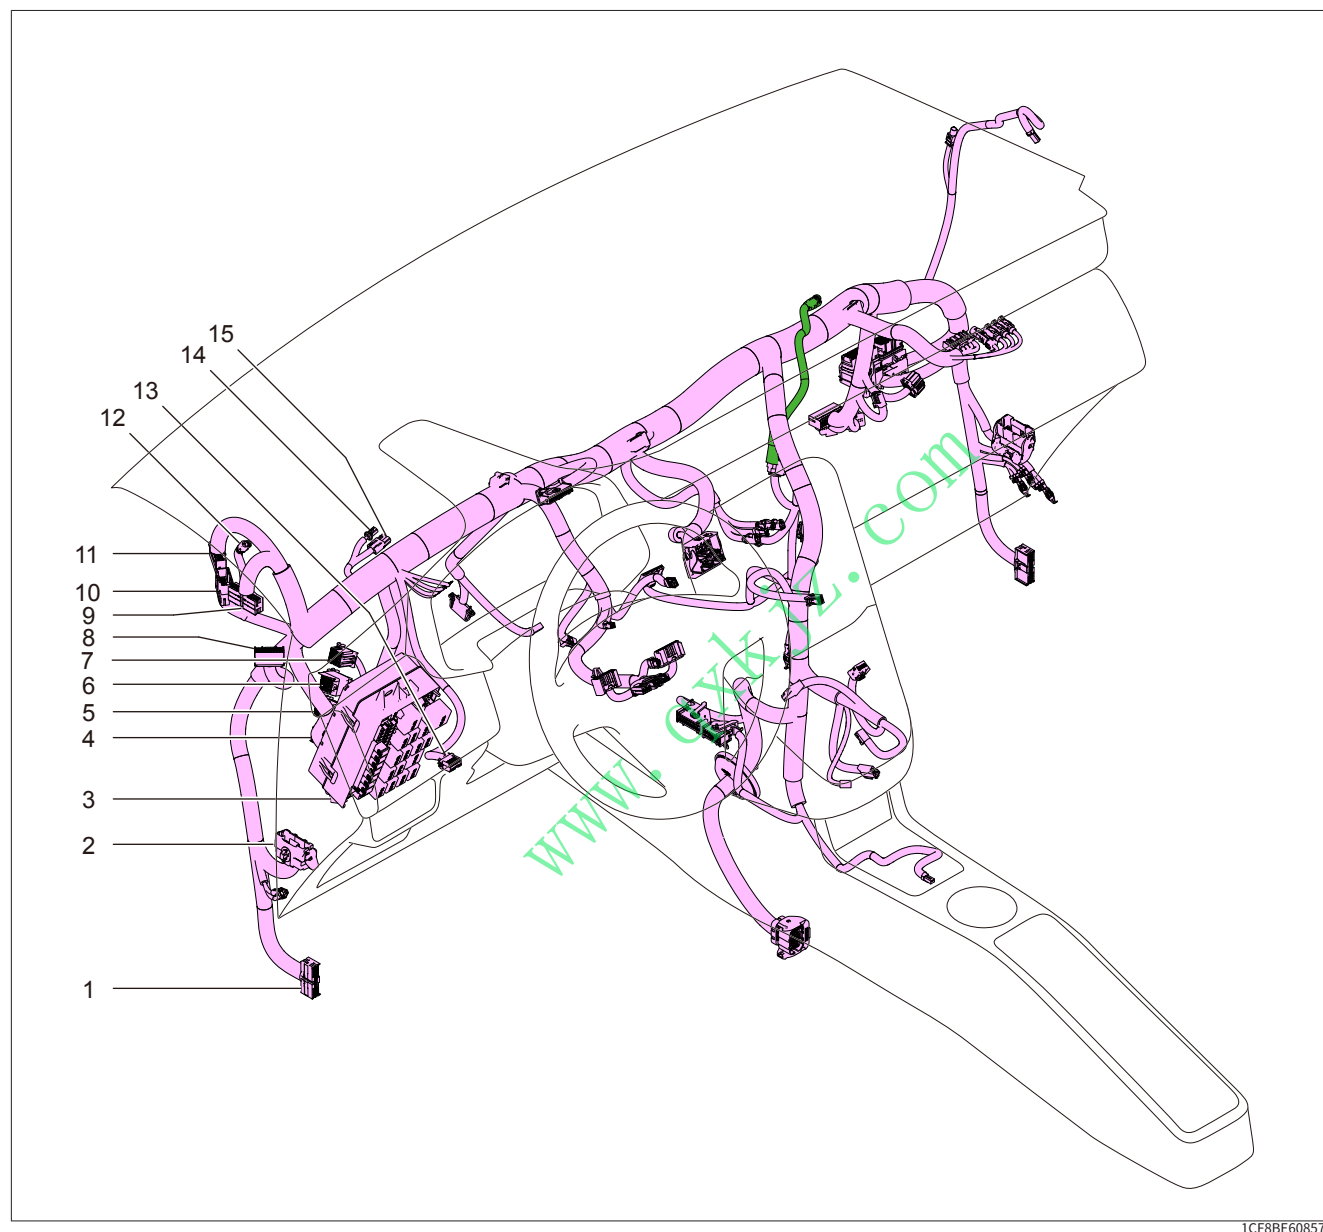


- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. 接座舱线束 P08 <u>P69</u> | 9. 接机舱线束 P34 <u>P69</u> |
| 2. 接左前门线束 H46 <u>P69</u> | 10. 接顶棚线束 H14 <u>P68</u> |
| 3. 接诊断接口 A50 <u>P64</u> | 11. 接机舱线束 P02 <u>P69</u> |
| 4. 接车身电子域控制器总成 03 E80-X03 <u>P67</u> | 12. 接顶棚线束行车记录仪 H137 <u>P68</u> |
| 5. 接车身电子域控制器总成 02 E80-X02 <u>P67</u> | 13. 接控制开关总成 T01 <u>P70</u> |
| 6. 接车身电子域控制器总成 01 E80-X01 <u>P67</u> | 14. 接 FM/AM 天线/GPS 天线 01 S66 <u>P70</u> |
| 7. 接车身电子域控制器总成 04 E80-X04 <u>P68</u> | 15. 接 4G 天线 01 S118 <u>P70</u> |
| 8. 接顶棚线束 H15 <u>P68</u> | |

仪表板线束-2

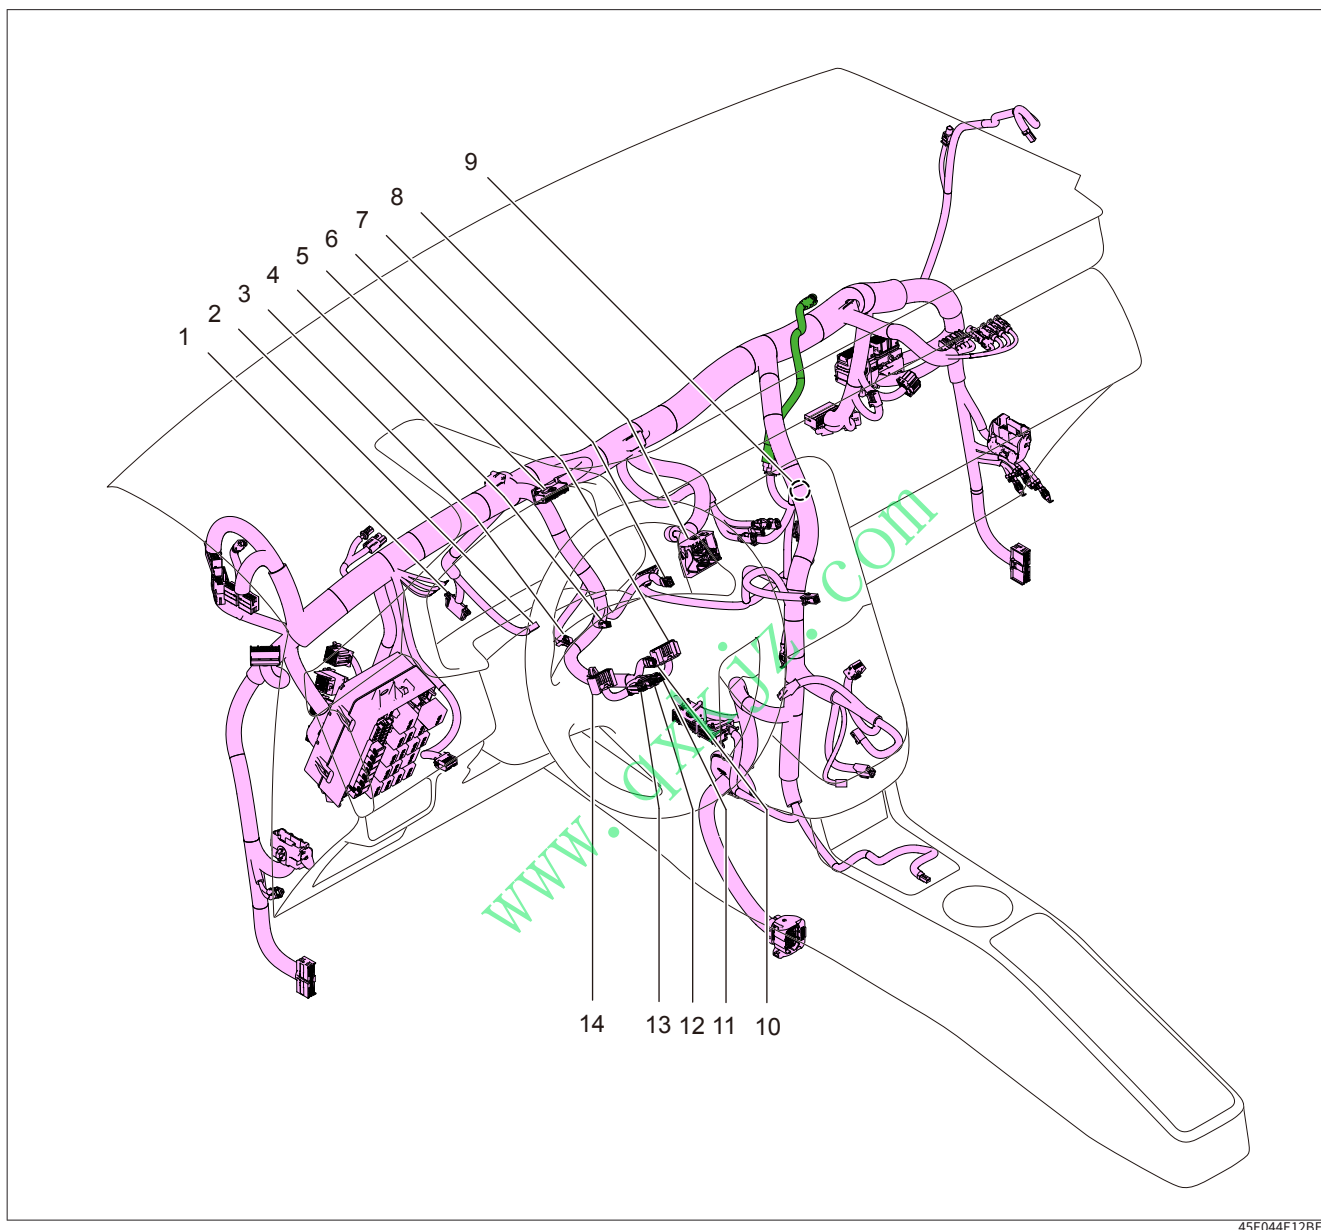

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. 接油门踏板总成 S21 <u>P70</u> | 接收放机(配置二) E82-X03 <u>P68/E82-X04</u> |
| 2. 接蒸发器温度传感器 S80 <u>P70</u> | <u>P68/E82-X05</u> <u>P68</u> |
| 3. 接转向管柱带传动轴总成 02 E07-X02 <u>P65</u> | 9. 接 12V 预留接口电源 A127 <u>P64</u> |
| 4. 接电子转向管柱锁 E12 <u>P65</u> | 10. 接方向盘转角传感器 E06 <u>P65</u> |
| 5. 接组合仪表总成 E02 <u>P65</u> | 11. 接时钟弹簧 03 T28-X03 <u>P71</u> |
| 6. 接组合开关总成-雨刮 T02-X01 <u>P70</u> | 12. 接时钟弹簧 02 T28-X02 <u>P71</u> |
| 7. 接一键启动开关 T07 <u>P71</u> | 13. 接时钟弹簧 01 T28-X01 <u>P71</u> |
| 8. 接多媒体播放器总成(配置一) E14-X04 <u>P66/E14-X05</u> <u>P66/E14-X06</u> <u>P66/E14-X07</u> <u>P66</u> | 14. 接组合开关总成-灯光 T02-X02 <u>P71</u> |


仪表板线束-3

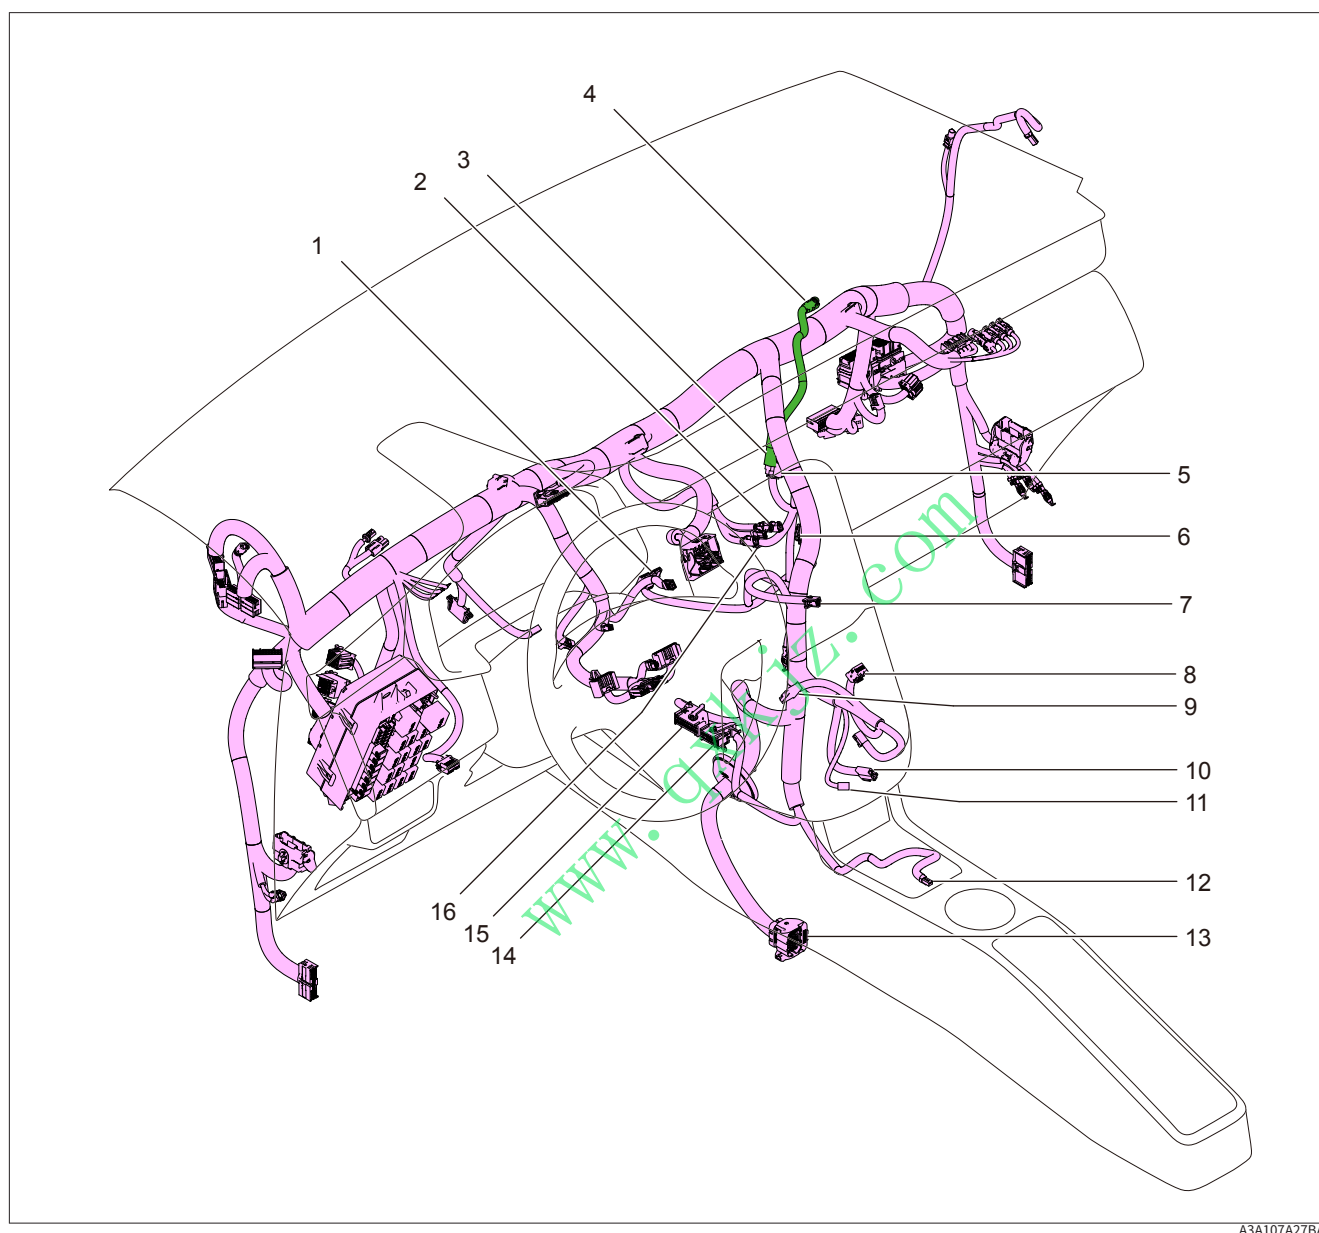

A3A107A27BA6

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1. 接调速模块 A56 <u>P64</u> | 8. 接驻车制动开关总成 T09 <u>P71</u> |
| 2. 接多媒体播放器总成(配置一) E14-X01 <u>P66/E14-X02</u> <u>P66/E14-X03</u> <u>P66/E14-X08</u> <u>P66</u> | 9. 接电子换挡器 S71 <u>P70</u> |
| 接收放机(配置二) E82-X01 <u>P68/E82-X02</u> <u>P68</u> | 10. 接备用电源总成 A48 <u>P64</u> |
| 3. 仪表板线束 P39 <u>P69</u> | 11. 接 USB 面板(配置一) A76-X01 <u>P64</u> |
| 接副气囊线束 H39 <u>P69</u> | USB 面板 a(配置二) A76a-X01 <u>P64</u> |
| 4. 接副驾驶员安全气囊 A36 <u>P64</u> | 12. 接防盗线圈 A49 <u>P64</u> |
| 5. 接模式风门执行器 S81 <u>P70</u> | 13. 接动力电池包 B06 <u>P65</u> |
| 6. 接鼓风机 M44 <u>P69</u> | 14. 接安全气囊控制单元 01 E04-X01 <u>P65</u> |
| 7. 接中央控制开关总成 T03 <u>P71</u> | 15. 接安全气囊控制单元 02 E04-X02 <u>P65</u> |
| | 16. 接温度风门执行器 S78 <u>P70</u> |

仪表板线束-4

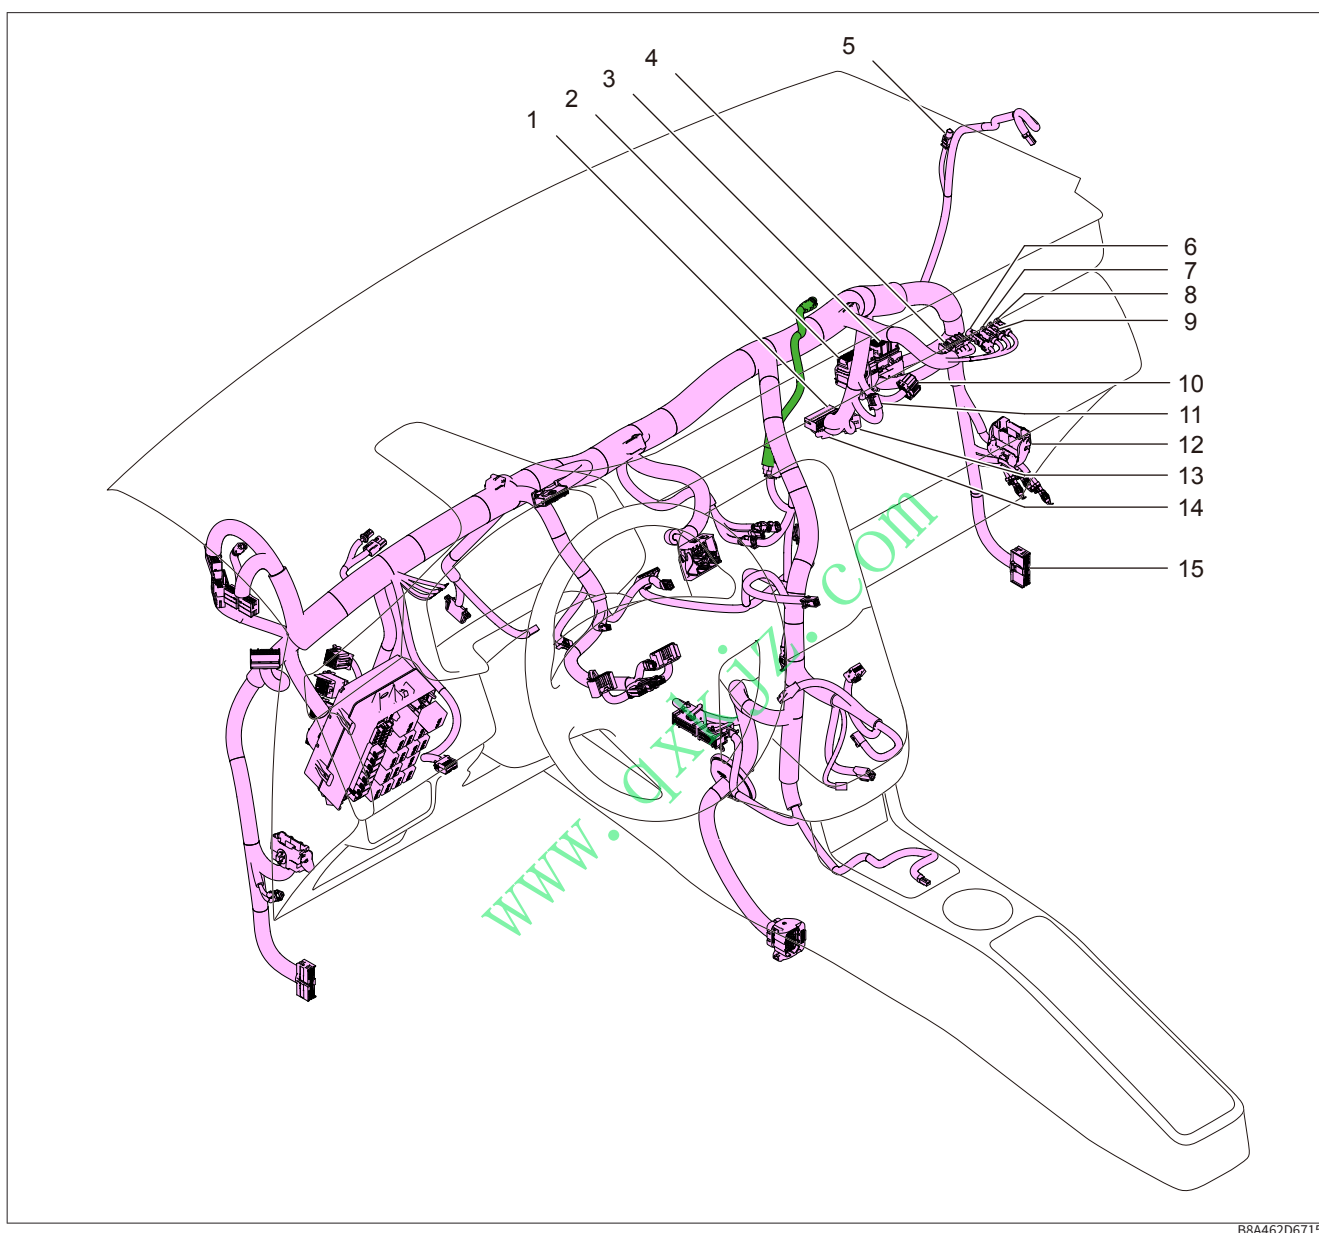

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| 1. 接机舱二线束 P53 <u>P70</u> | 9. 接 T-BOX 01 E16-X01 <u>P67</u> |
| 2. 接整车控制器 02 B01-X02 <u>P65</u> | 10. 接网关 E13 <u>P66</u> |
| 3. 接整车控制器 01 B01-X01 <u>P64</u> | 11. 接循环风门执行器 S79 <u>P70</u> |
| 4. 接 T-BOX 05 E16-X05 <u>P67</u> | 12. 接右前门线束 H47 <u>P69</u> |
| 5. 接 FM/AM 天线 S64 <u>P70</u> | 13. 接空调控制器 01 E43-X03 <u>P67</u> |
| 6. 接 T-BOX 04 E16-X04 <u>P67</u> | 14. 接空调控制器 02 E43-X04 <u>P67</u> |
| 7. 接 T-BOX 02 E16-X02 <u>P67</u> | 15. 接座舱线束 P09 <u>P69</u> |
| 8. 接 T-BOX 03 E16-X03 <u>P67</u> | |