


## 中控面板开关

### 拆卸/安装

#### 拆卸

1. 断开蓄电池负极
2. 分离 2 个卡扣和 8 处卡接

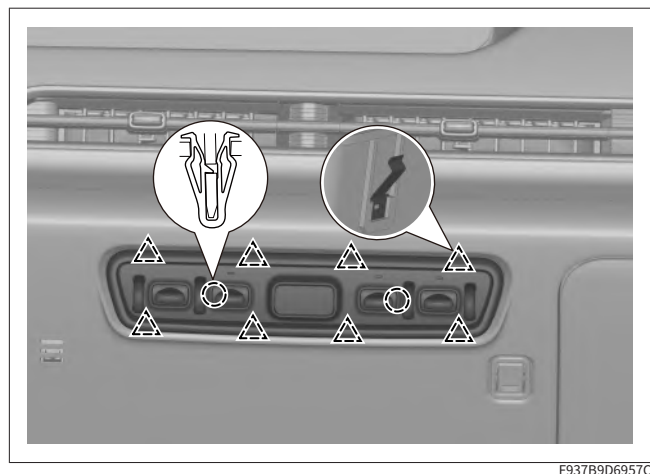

3. 断开线束接插件，取下中控面板开关

#### 安装

1. 安装以拆卸相反的顺序进行

www.qxkjz.com