

## 电子水泵

### 拆卸/安装

#### 拆卸


##### ⚠ 警告

- › 操作前应使车辆温度降到室温。
- › 操作过程中如果冷却液溅到皮肤上，请立即用清水冲洗干净；如果溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗并及时就医。
- › 依据当地法规，对维修过程中产生的废弃物进行妥善处理。

##### ⚠ 注意


- › 维修过程中不要损坏零部件上的警告标识。

1. 关闭点火开关
2. 断开蓄电池负极
3. 排放空调冷却液
4. 拆卸 2 个螺栓，分离 2 处线束卡接，将保险盒置于一侧

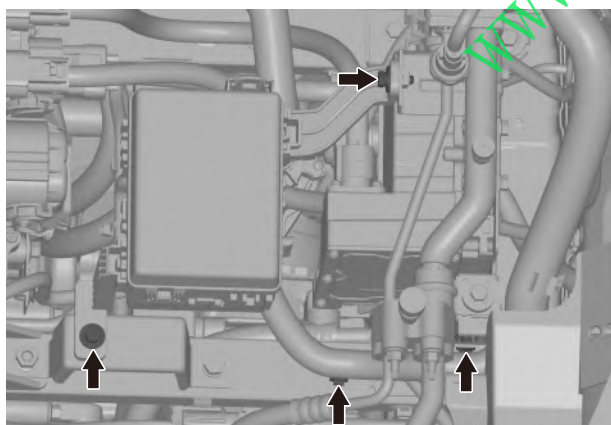

934F556A302E

5. 断开空调暖风管路 with 电子水泵的连接

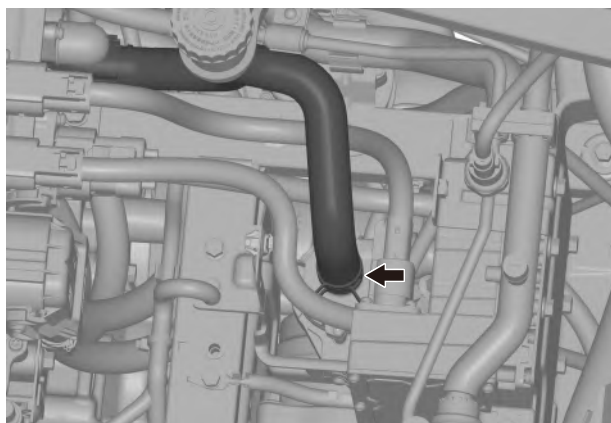


EED33A864197

##### ⚠ 注意

- › 断开管路之前，排空管路内的冷却液。
- › 断开管路后，应完全密封两端接口，避免杂物进入。

6. 拆下电子水泵固定挡片

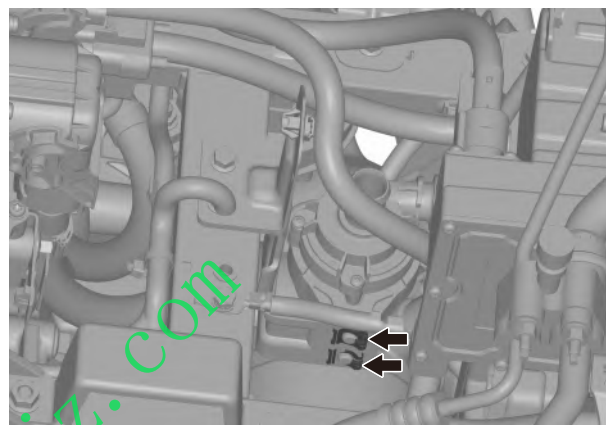

A72F116B9DD8

7. 断开线束接插件，拆下电子水泵

##### ⚠ 注意

- › 任何情况下，禁止拆解零部件，以免造成不可恢复性的破坏。
- › 把拆下零部件置于干净安全的地方，防止零部件磕碰。

#### 安装

##### ⚠ 警告

- › 操作过程中如果冷却液溅到皮肤上，请立即用清水冲洗干净；如果溅入眼睛，请立即用大量清水冲洗并及时就医。

##### ⚠ 注意

- › 维修过程中不要损坏零部件上的警告标识。
- › 安装管路前，确保管路或接口处无杂物。
- › 安装完成后，应加注适量冷却液，并检查车辆是否漏液。

1. 安装以拆卸相反的顺序进行