

前门低音扬声器

检查

i 提示

- 若出现低音扬声器杂音，则更换另一车门低音扬声器进行验证。

- 更换另一车门低音扬声器后杂音消失，替换为原低音扬声器也无杂音，则为线束插接不良导致
- 更换另一车门低音扬声器后杂音消失，替换回原低音扬声器仍有杂音，则为低音扬声器故障
- 更换另一车门低音扬声器后仍存在杂音，则非低音扬声器故障

拆卸/安装


拆卸

- 断开蓄电池负极
- 拆卸前门内饰板
- 断开线束接插件，拆下 1 个螺钉



34B6426FADD

4. 分离 2 处卡接

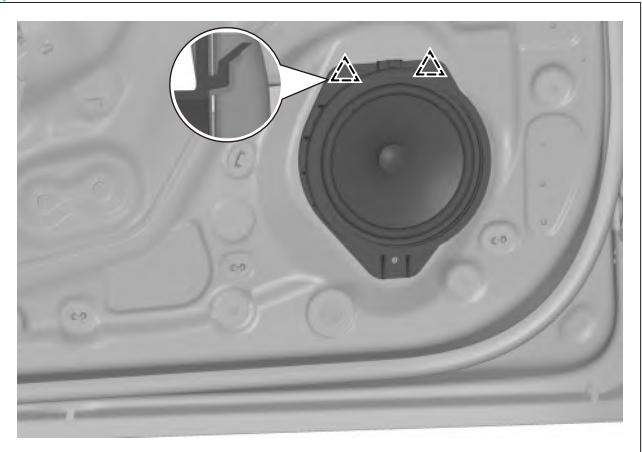

E916795815C8

5. 取下前门低音扬声器

安装

- 安装以拆卸相反的顺序进行